


# Стулья «Президент»,«Канцлер»

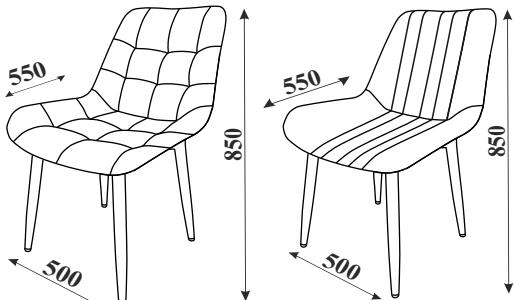

Изготовитель: ООО «МФ Система»,  
г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12 Литер А, офис 14.

По вопросам гарантии обращаться:

[mf-sistema@mail.ru](mailto:mf-sistema@mail.ru), (8412)99-78-75,  
8(800)551-12-19, 440052, г.Пенза, а/я 169

## Правила эксплуатации мебели с обивкой из ткани

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком, либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая содержит металлические элементы, заклепки на ремне или джинсах, и как следствие может повредить поверхность обивки мебели.

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами.

Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном.

Не подносить стул к открытому огню. Нельзя использовать стул во влажных помещениях, так как это может привести к образованию ржавчины на окрашенных элементах каркаса. Допускается использовать стул только по прямому назначению.

При нарушении выше обозначенных правил и рекомендаций,

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев.

## Условия гарантии

1. При соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.




Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- превышение допустимых нагрузок на изделие (согласно ГОСТ 19917 статическая прочность 100даН)

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

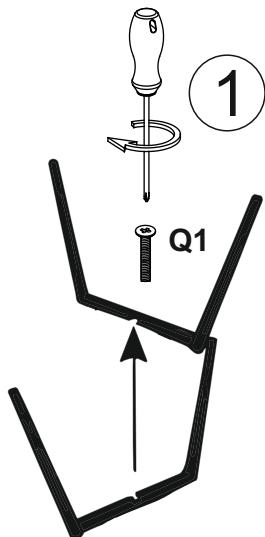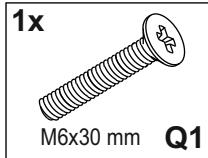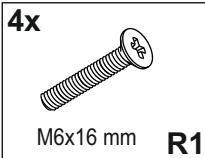

1. Сборка опоры.  
Совместить направляющие стрелки на 2х половинах подстула.  
Закрутить центральный винт M6\*30.
2. При сборке стула необходимо  
сначала все четыре винта M6\*16 наживить,  
и только потом закручивать до упора.

