

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Шкаф многоцелевой СТ-04

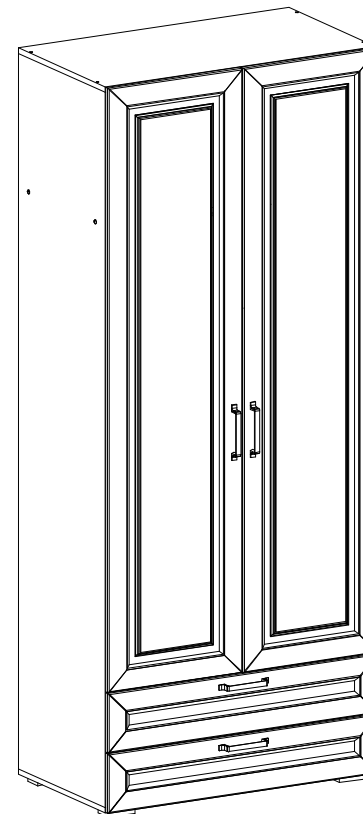

2186x900x519 (ВхШхГ)

В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на
схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

схема установки
соединительного профиля








Схема монтажа
направляющих полного
выдвижения

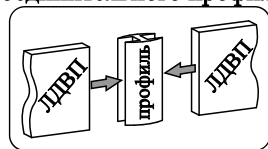



Нажать рычажок в верх и
раздвинуть, тем самым
разобрать НПВ на две
Части.

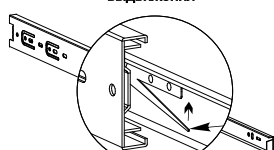

саморез
3,5x16

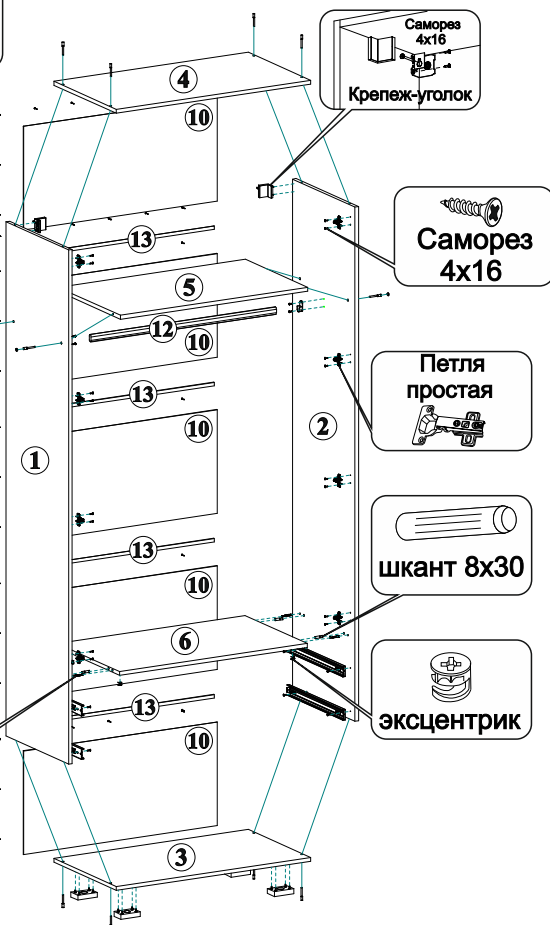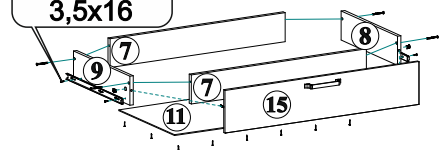

регулировка
петель

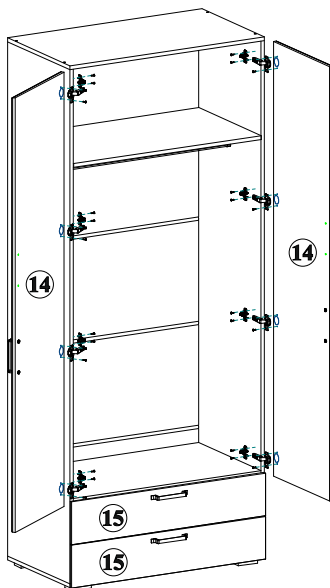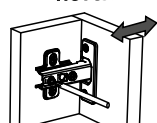

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Евровинт 6x50	шт	20	
Стяжка эксцентриковая	компл	8	
Гвоздь 2x20	шт	102	
Саморез 3,5x16	шт	24	
Опора регулируемая 90x55x20	шт	4	
Саморез 4x16	шт	58	
Шкант 8x30	шт	4	
Заглушка для евравинта	шт	4	
Штангодержатель	шт	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	6	
Саморез 5x50	шт	2	
Дюбель 8x52	шт	2	
Крепеж-уголок рег.	шт	2	
Петля 4-х шарн. простая	шт	8	
Направляющие 450 мм полного выд.	компл	2	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	2134	500
2	Боковина правая	1	2134	500
3	Крышка	1	900	500
4	Крышка	1	900	500
5	Вязка	1	868	500
6	Вязка	1	868	500
7	Вязка ящика	4	810	120
8	Бок ящика пр.	2	450	120
9	Бок ящика лев.	2	450	120
10	ЛДВП	5	896	430
11	ЛДВП Ящика	2	446	838
12	Штанга	1	860	
13	Профиль соединительный	4	867	
14	Фасад	2	1803	447
15	Фасад ящ.	2	177	897

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 Крепятся петли и опора регулируемая.

Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия в произвольных местах. К бокам приворачивается уголок, сверлом 8 мм просверливается отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.