

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Пенал стекло СТ-08

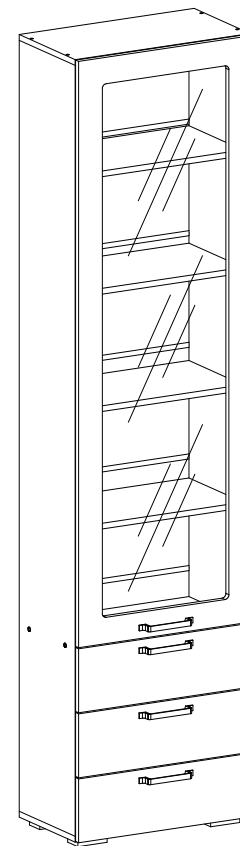

2186x550x317 (ВхШхГ)

В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на
схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.


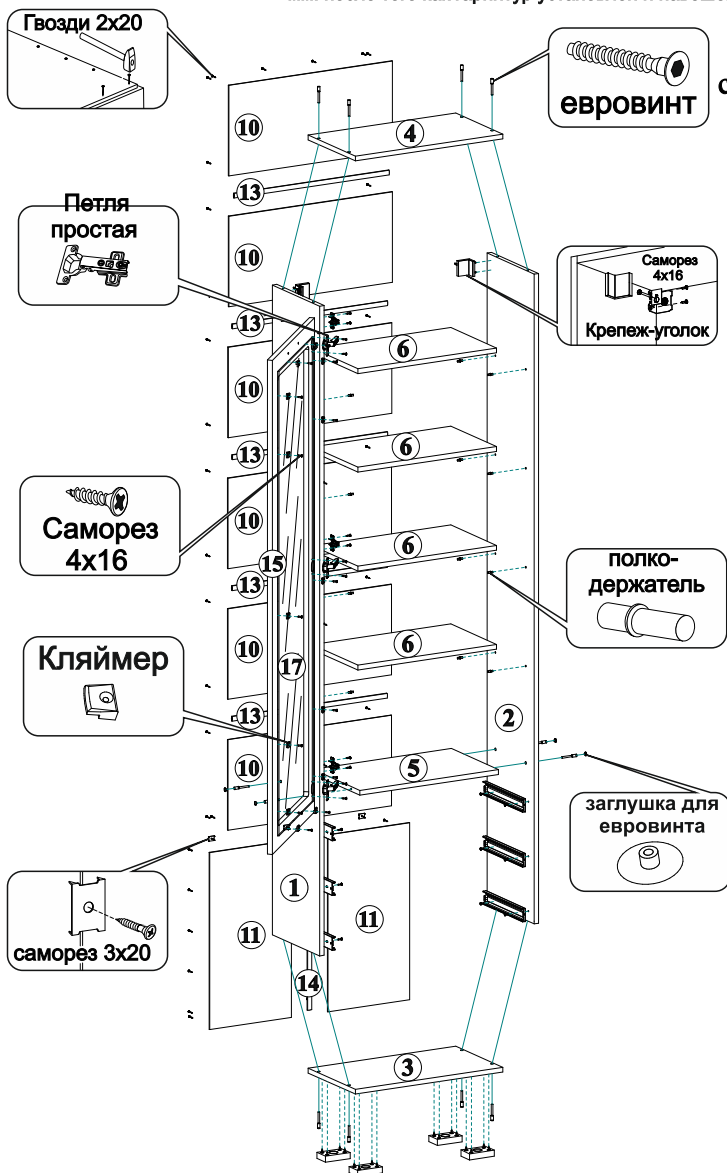


схема установки соединительного профиля

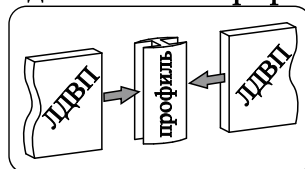

регулировка петель



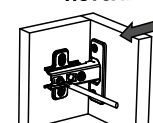


Схема монтажа направляющих полного выдвижения

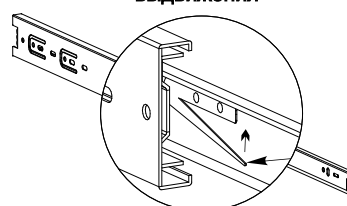

Нажать рычажок в верх и раздвинуть, тем самым разобрать НПВ на две Части.

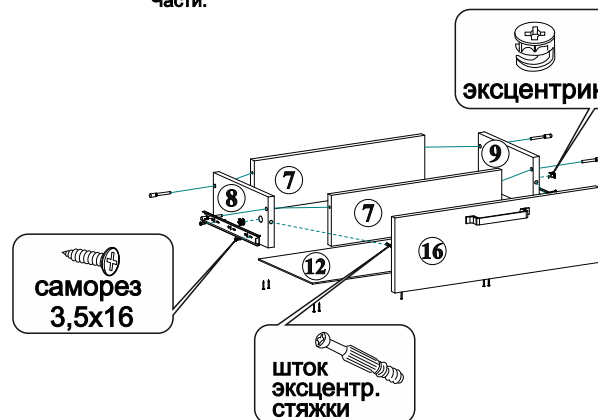

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитуры

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Саморез 4x16	шт	32	
Петля 4-х шарн. простая	шт	3	
Евровинт 6x50	шт	24	
Заглушка для евровинта	шт	4	
Полкодержатель металлический	шт	16	
Саморез 3,5x16	шт	36	
Направляющие 250 мм полного выд.	компл	3	
Стяжка эксцентриковая	компл	6	
Гвоздь 2x20	шт	81	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	6	
Саморез 5x50	шт	2	
Дюбель 8x52	шт	2	
Опора регулируемая 90x55x20	шт	4	
Скрепка для ЛДВП	шт	3	
Саморез 3x20	шт	3	
Крепеж-уголок рег.	шт	2	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина	1	2134	298
2	Боковина	1	2134	298
3	Крышка	1	550	298
4	Крышка	1	550	298
5	Вязка	1	518	298
6	Полка	4	518	288
7	Вязка ящика	6	460	120
8	Бок ящика лев.	3	250	120
9	Бок ящика пр.	3	250	120
10	ЛДВП	6	546	270
11	ЛДВП	2	530	273
12	ЛДВП Ящика	3	488	246
13	Профиль соединительный	5	518	
14	Профиль соединительный	1	508	
15	Фасад	1	1623	547
16	Фасад ящика	3	177	547
17	Стекло	1	1520	445

*Гвозди 2x20 используются для крепления ЛДВП, саморезами 4x16 крепятся петли и опоры регулируемые.

Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия в произвольных местах. К бокам приворачивается уголок, сверлом 8 мм просверливается отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.