

## Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### Порядок предъявления претензии по качеству мебели:







1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

### Кухонный гарнитур Антресоли

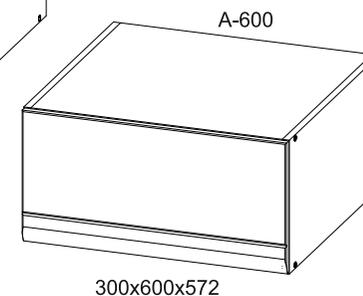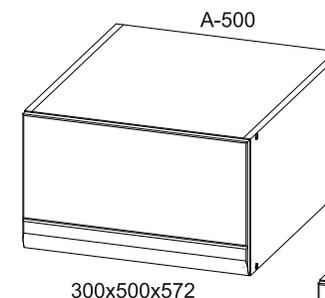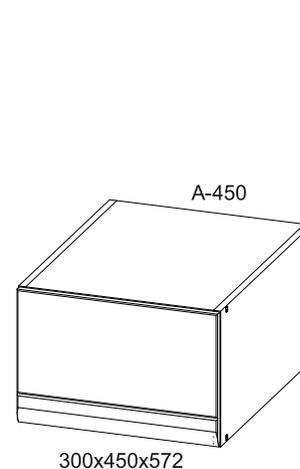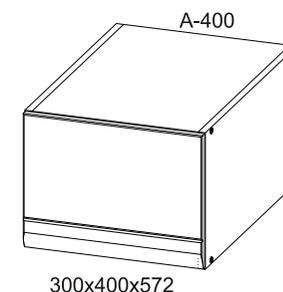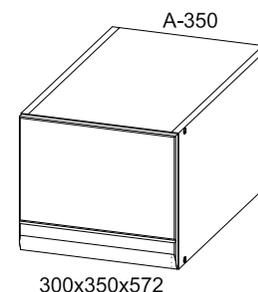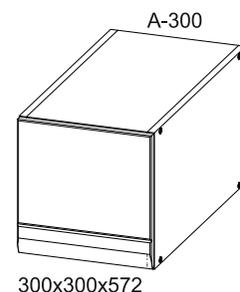


В зависимости от выбранной Вами модели. Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки. Картинки несут информативно сборочный характер.

(ВхШхГ)  
ООО ПО «РАУС»  
(8412) 49-35-55; 69-75-59

\*Для крепления ЛДВП применяются гвозди 2x20. Саморезами 4x16 крепятся петли и крепеж-уголок.

**\*\*ВНИМАНИЕ :** Кронштейн газовый устанавливается в зависимости от веса и размера фасада. Рекомендуем установить сначала один комплект при необходимости установить второй комплект.

**\*\*\***Для правильной работы механизма фасада, требуется отрегулировать зазор между фасадом и корпусом, он должен быть равномерным по всему периметру.

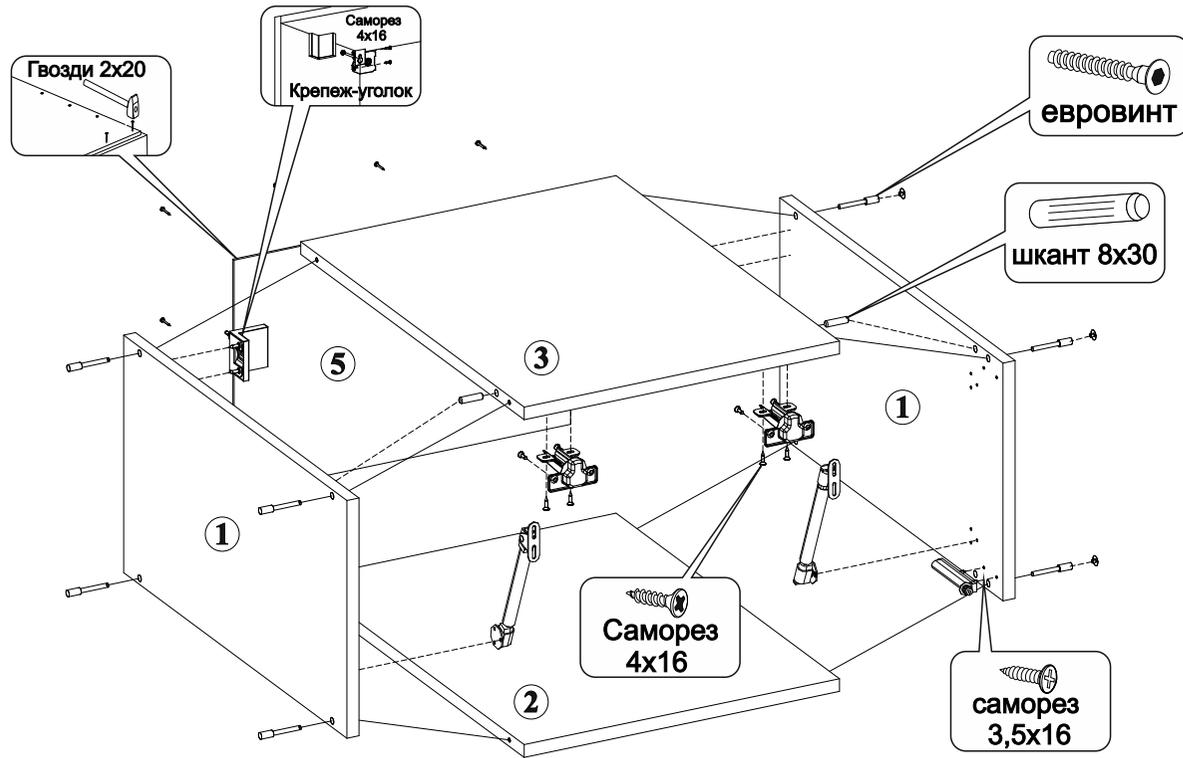

### ВНИМАНИЕ !

Ручки, кляймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

**ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ!** фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.




- Внимание покупателя**
- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
  - для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
  - возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
  - ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
  - по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

### Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	12	
Дюбель 8x52	шт	2	
Евровинт 6x50	шт	8	
Заглушка для евровинта	шт	4	
Крепеж-уголок рег.	шт	2	
Кронштейн газовый N-50\60	компл	2	
Нажим. толкатель фасадов TipOn	компл	1	
Петля 4-х шарн. простая	шт	2	
Саморез 3,5x16	шт	2	
Саморез 4x16	шт	12	
Саморез 5x50	шт	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	4	
Шкант 8x30	шт	2	

#### регулировка петель

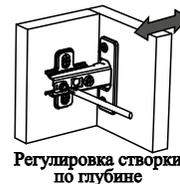

### Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	А-300		А-350		А-400		А-450		А-500		А-600	
			Длина	Ширина										
1	Боковина	2	300	557	300	557	300	557	300	557	300	557	300	557
2	Вязка	1	268	557	318	557	368	557	418	557	468	557	568	557
3	Вязка	1	268	557	318	557	368	557	418	557	468	557	568	557
4	Фасад	1	296	297	296	347	296	397	296	447	296	497	296	597
5	ЛДВП	1	296	296	296	346	296	396	296	446	296	496	296	596