

## **Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью**

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### **Запрещается:**

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### **Следует:**

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколona, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### **Порядок предъявления претензии по качеству мебели:**

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


### **Гарантии:**

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

## **Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу**


### **Кухонный гарнитур**

## **Шкаф**

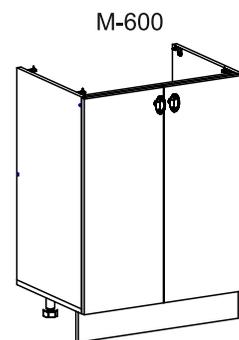


M-600

824x600x436

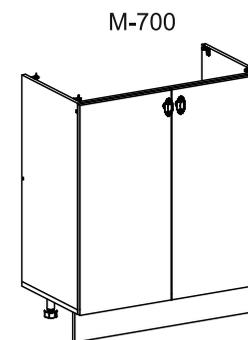


M-700

824x700x436

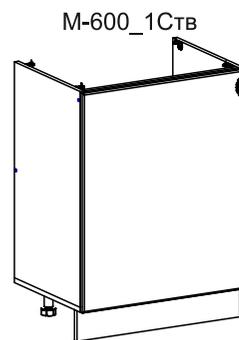

M-600\_1CТВ

824x600x436

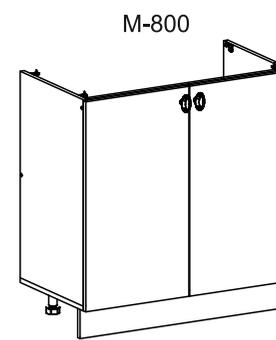

M-800

824x800x436

**В зависимости от выбранной Вами модели. Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки. Картинки несут информативно сборочный характер.**

**(ВхШхГ)**

**ООО ПО «РАУС»**

**(8412) 49-35-55; 69-75-59**

\*Для крепления петель используются саморезы 4x16.

\*\*Фасады универсальные предусмотрена установка как на левую так и на правую сторону.

схема монтажа опоры



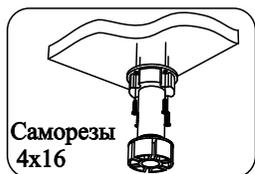


схема крепления цоколя

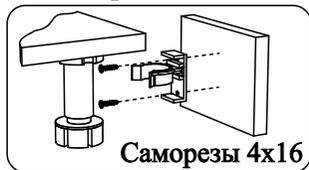


регулировка петель

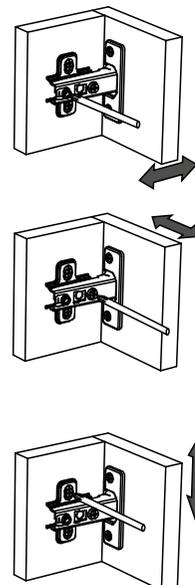

## Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Евровинт 6x50	шт	8	
Заглушка для евровинта	шт	2	
Клипса к опоре пластиковой	шт	2	
Опора пластиковая черная Н-100	шт	4	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	4	
Саморез 4x16	шт	44	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Уголок (ФМ 66) 30x30	шт	4	

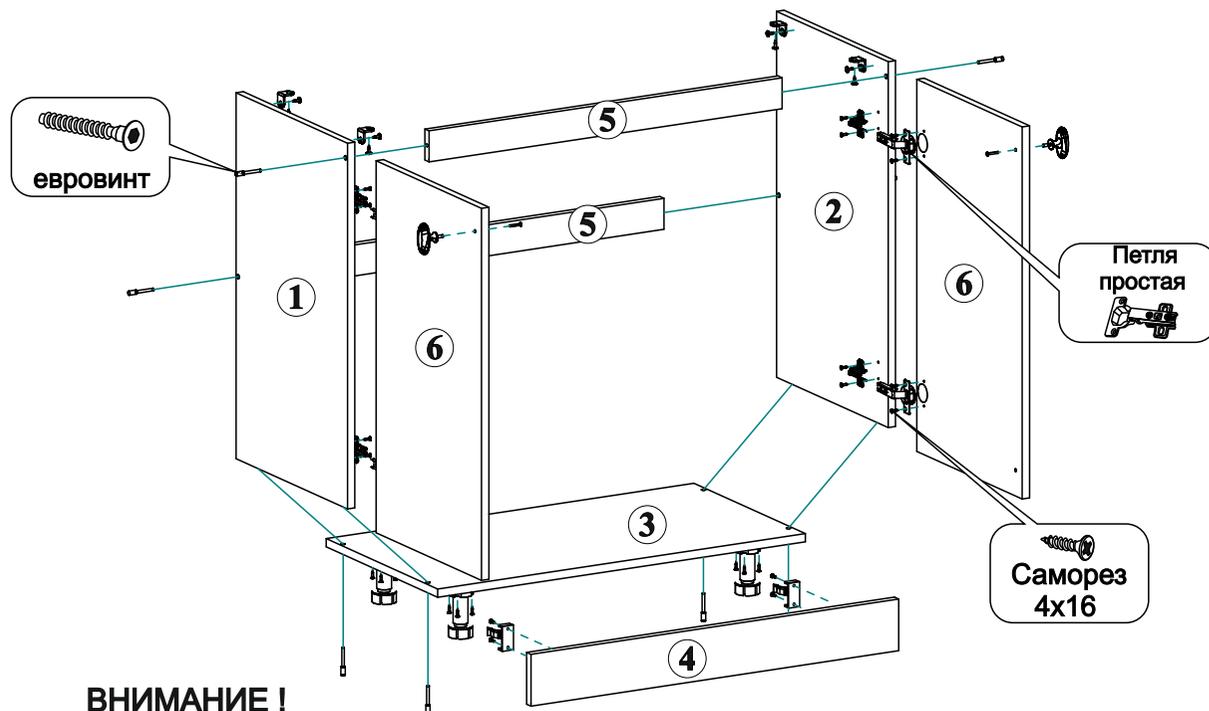

## ВНИМАНИЕ !


Ручки, клипмеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

### ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ

**ФАСАДОВ!** Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

### ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК

! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

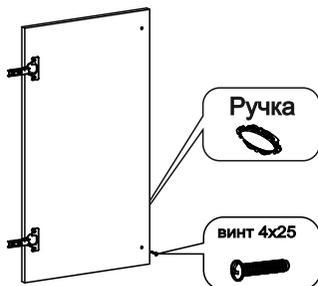

## Комплектация деталей

Поз.	Наименование	М-600			М-600_1Ств			М-700			М-800		
		Кол-во	Длина	Ширина	Кол-во	Длина	Ширина	Кол-во	Длина	Ширина	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина	1	708	420	1	708	420	1	708	420	1	708	420
2	Боковина	1	708	420	1	708	420	1	708	420	1	708	420
3	Крышка	1	600	420	1	600	420	1	700	420	1	800	420
4	Цоколь	1	100	600	1	100	600	1	100	700	1	100	800
5	Планка	2	568	60	2	568	60	2	668	60	2	768	60
6	Створка	2	720	297	1	720	597	2	720	347	2	720	397