

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кухонный гарнитур


Шкаф

H-600

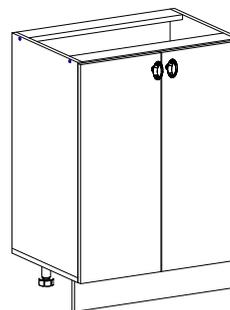


824x600x436

H-700

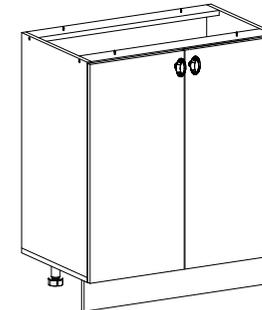


824x700x436

H-800

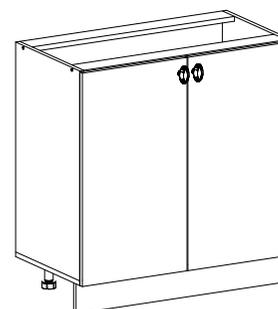

824x800x436

H-600_1СТВ

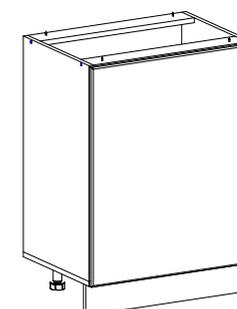

824x600x436

В зависимости от выбранной Вами модели. Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки. Картинки несут информативно сборочный характер.

(ВхШхГ)

ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

*Для крепления петель используются саморезы 4x16.

**Фасады универсальные предусмотрена установка как на левую так и на правую сторону.

схема крепления цоколя





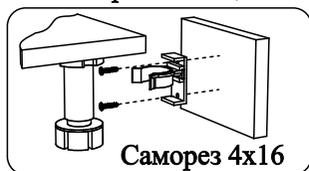


схема монтажа опоры

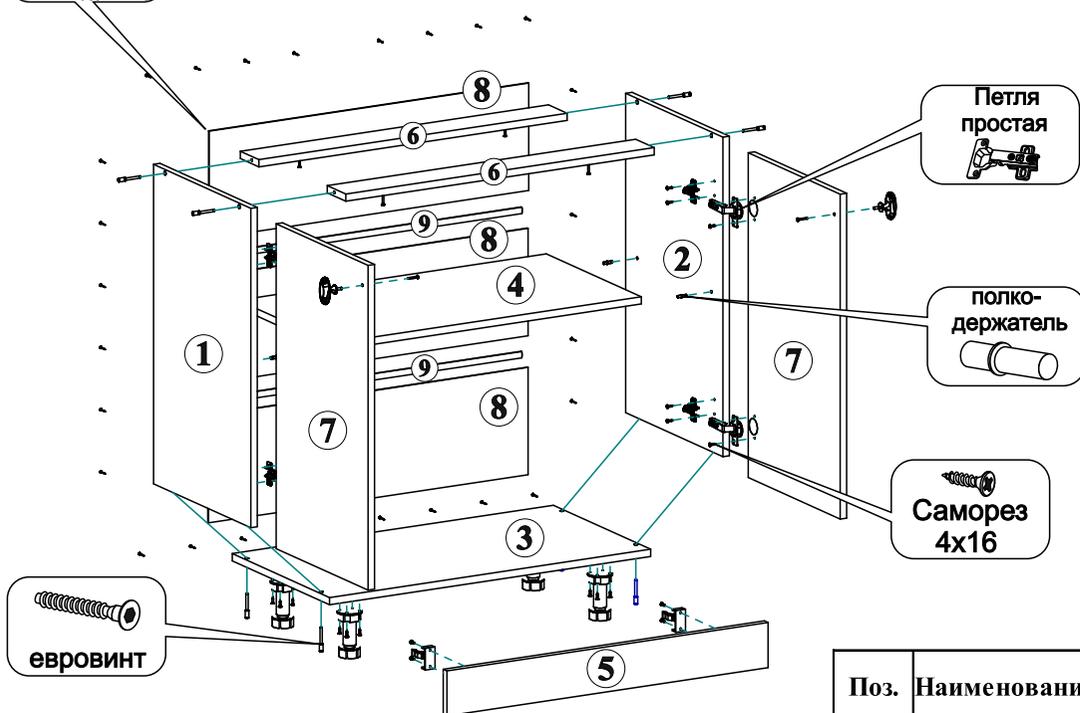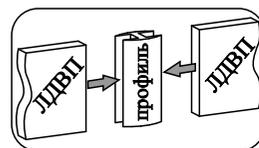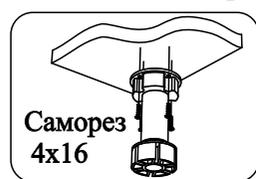

регулировка петель

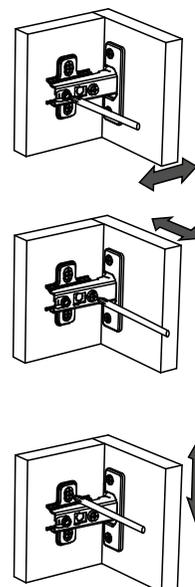

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	24	
Евроинт 6x50	шт	8	
Заглушка для евроинта	шт	2	
Клипса к опоре пластиковой	шт	2	
Опора пластиковая черная Н-100	шт	4	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	4	
Полкодержатель металлический	шт	4	
Саморез 4x16	шт	36	
Саморез 4x30	шт	4	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Н-600		Кол-во	Н-600 1Ств		Кол-во	Н-800	
			Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина
1	Бок	1	708	420	1	708	420	1	708	420
2	Бок	1	708	420	1	708	420	1	708	420
3	Дно	1	600	420	1	600	420	1	800	420
4	Полка	1	568	410	1	568	410	1	768	410
5	Цоколь	1	100	600	1	100	600	1	100	800
6	Планка	2	568	80	2	568	80	2	768	80
8	ЛДВП	3	596	238	3	596	238	3	796	238
9	Профиль соед	2	567		2	567		2	767	
7	Створка	2	720	297	1	720	597	2	720	397

ВНИМАНИЕ !

Ручки, клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ!

Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электроинструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

