

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколona, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кухонный гарнитур

СМ-700_Б; СМ-700; Бок-560

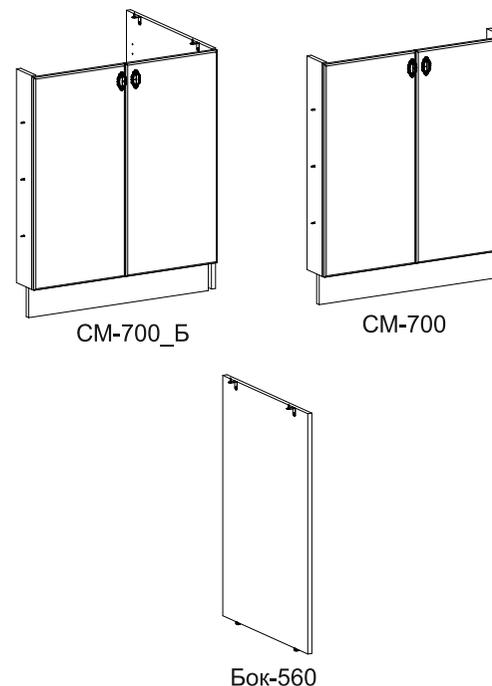

В зависимости от выбранной Вами модели. Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки.

Картинки несут информативно сборочный характер.

СМ-700_Б	824x700x576 (ВxШxГ)
СМ-700	824x700x116 (ВxШxГ)
Бок-560	824x16x560 (ВxШxГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59



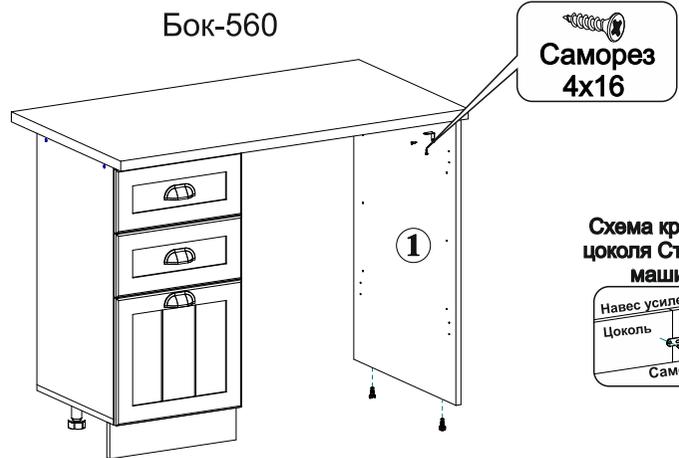


Схема крепления цоколя Стиральной машины

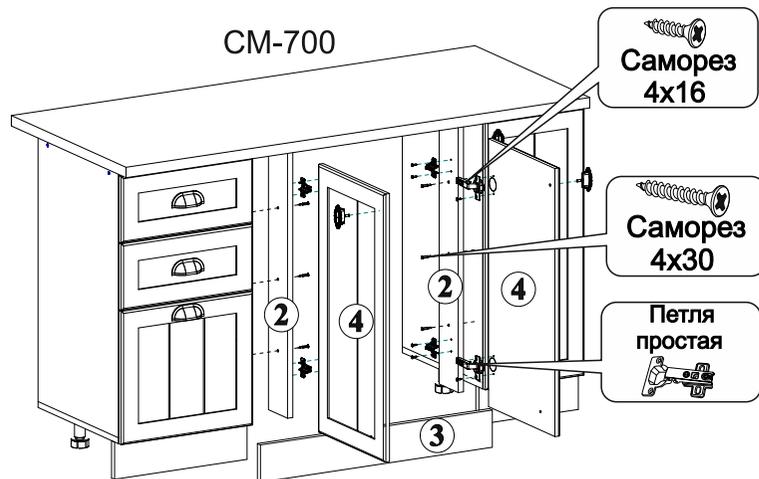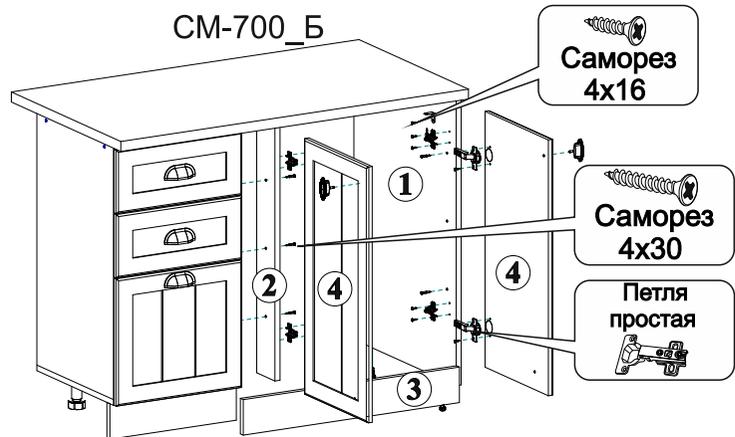

- Внимание покупателя**
- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
 - для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
 - возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
 - ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
 - по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование		CM-700_Б	CM-700	Бок-560	Внешний вид
		Кол-во	Кол-во	Кол-во	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	4	4		
Подпятник регулируемый	компл	2		2	
Ручка Jet-175	шт	2	2		
Саморез 4x16	шт	24	20	4	
Саморез 4x30	шт	3	6		
Уголок (ФМ 66) 30x30	шт	3		2	
Навес усиленный	шт	1	2		

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	CM-700_Б			CM-700			Бок-560		
		Кол-во	Длина	Ширина	Кол-во	Длина	Ширина	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина	1	814	560				1	814	560
2	Планка	1	724	100	2	724	100			
3	Цоколь	1	100	684	1	100	700			
4	Створка	2	720	347	2	720	347			

Для крепления петель и уголков применяются саморезы 4x16. Саморезами 4x30 крепятся планки к бокам.

ВНИМАНИЕ !

Ручки, кляймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.
ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.
ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

