

## **Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью**

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### **Запрещается:**

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### **Следует:**

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### **Порядок предъявления претензии по качеству мебели:**


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Гарантии:**

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

## **Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу**


# **Гостиная Алегра Шкаф открытый**

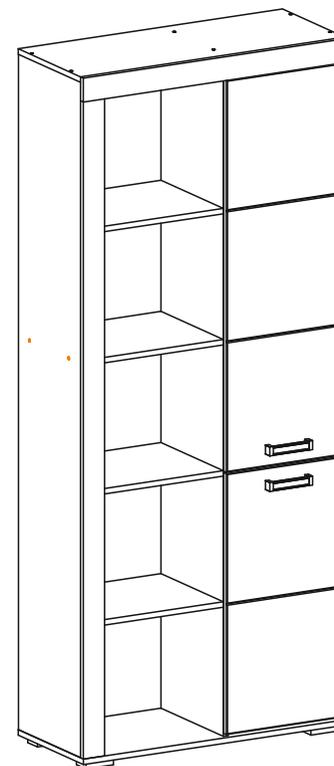

**2030x870x372 (ВxШxГ)**

**ООО ПО «РАУС»**

**(8412) 49-35-55; 69-75-59**

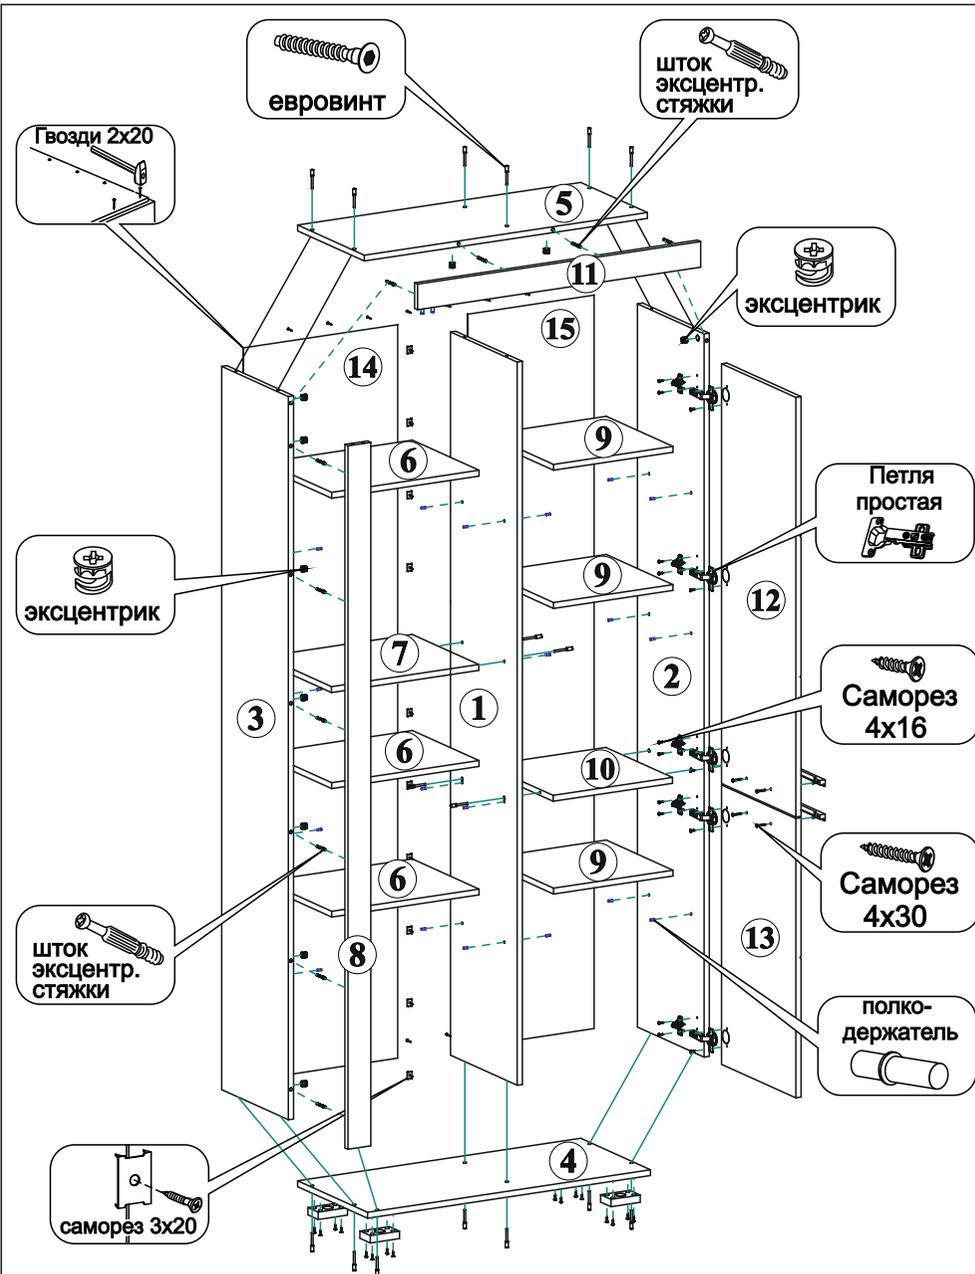


- Внимание покупателя**
- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
  - для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
  - возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
  - ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
  - по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

### Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	44	
Дюбель 8x52	шт	2	
Евровинт 6x50	шт	21	
Заглушка самоклеящаяся для евроинта	шт	4	
Заглушка самоклеящаяся для эксцентрика	шт	10	
Крепеж-уголок	шт	2	
Опора регулируемая 90x55x20	шт	4	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	5	
Полкодержатель металлический	шт	24	
Ручка С-31 (128)	шт	2	
Саморез 3x20	шт	14	
Саморез 4x16	шт	40	
Саморез 4x30	шт	4	
Саморез 5x50	шт	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	10	
Фиксатор задней стенки	шт	14	
Шайба пластмассовая	шт	4	
Шкант 8x30	шт	5	



### регулировка петель

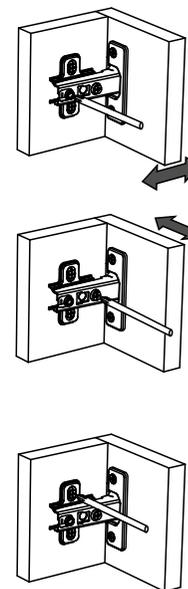

### Комплектация деталями

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Перегородка	1	1978	355
2	Боковина правая	1	1978	355
3	Боковина левая	1	1978	355
4	Крыша нижняя	1	870	372
5	Крыша верхняя	1	870	355
6	Полка	3	453	345
7	Вязка	1	453	345
8	Планка вертикальная	1	1924	70
9	Полка	3	367	345
10	Вязка	1	367	345
11	Планка горизонтальная	1	870	70
12	Фасад	1	1148	396
13	Фасад	1	764	396
14	ЛДВП	1	2006	474
15	ЛДВП	1	2006	388

Для крепления ЛДВП применяются гвозди 2x20. Петли и опоры крепятся саморезами 4x16. Если несколько модулей устанавливаются рядом, рекомендуем стянуть их между собой межсекционными стяжками просверлив предварительно отверстие диаметром 5 мм в произвольных местах.