

Пенал 60 духовка
(Kitchen cabinet 60)

Код ТН ВЭД ЕАЭС



9403 40 100 0
9403 90 300 0



отрезать
и приклеить

600	2130	560

корпус - 30КП20Б / **6215**

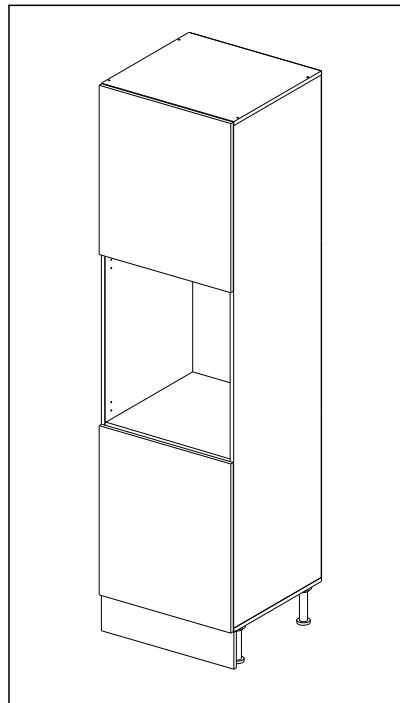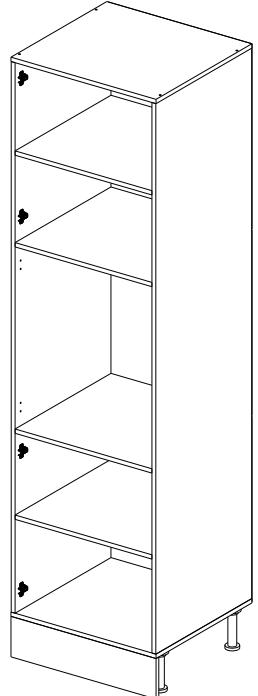

Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/Décor		Размер / Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	1	-
2	Бок	Side	Белый	White	1948x560	2	1
	Крышка	Top	Белый	White	600x560	2	4
	Цоколь	Socle	Белый	White	152x600	1	6
3	Вязка	Connecting element	Белый	White	566x560	2	3
	Полка	Shelves	Белый	White	566x560	2	5

Продается отдельно/Sold separately

2x

Package door/ panel	Створка	Door	см упак/look at the package		686x596	1	2
	ХДФ	Back element	Белый	White	686x596	1	7
	Ручка	Hadle	-	-	-	1	-
	Заглушка только для ЛЮКС, КАМЕЛИЯ/Cap only for Lux, Kameliya D35 mm					2	-

91	A	5	7*50	39	*		35	H 150 mm
6 x		8 x		8 x		3 x		4 x
34		6	6,3*10,5	18	3,5*15	44	48	2*20
2 x		12 x		36 x		2 x		40 x
72		71		9		15		45
4 x		18 x		4 x		1 x		6 x
1		2		73				
8 x		8 x		8 x				


*Внимание!!! Attention!!! Cabinet Handles



Europe, Polonez, Loft, Lux - C36











Princess, Kameliya - FS 186 096

Vintage - СПА5

Eva - K17

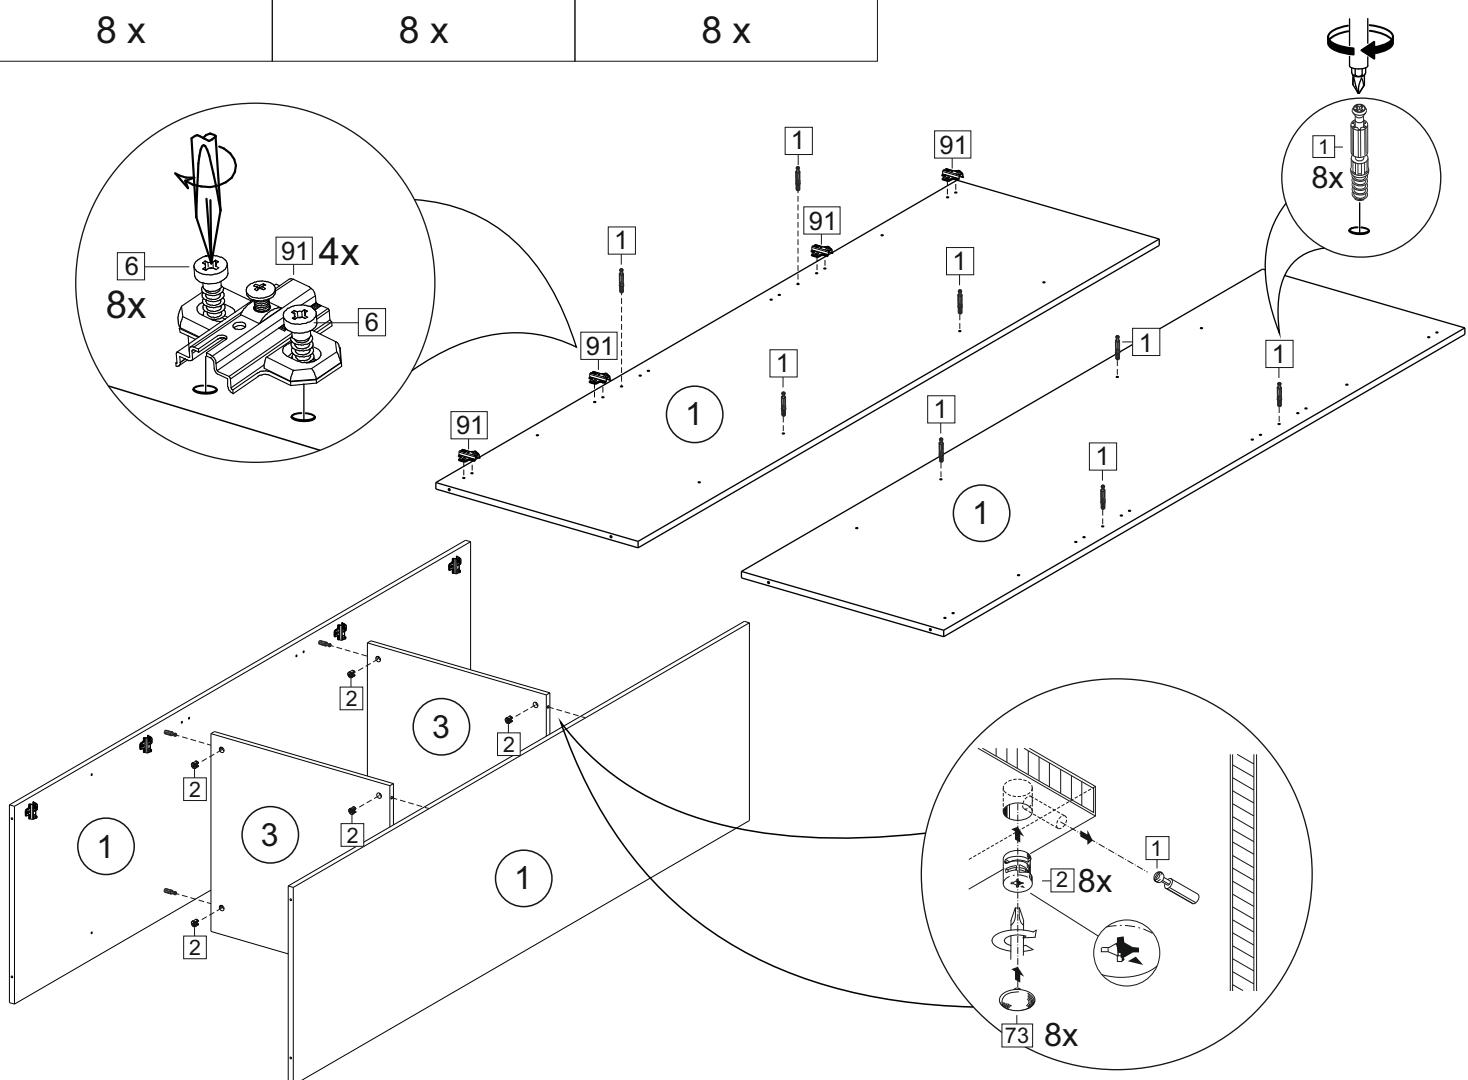

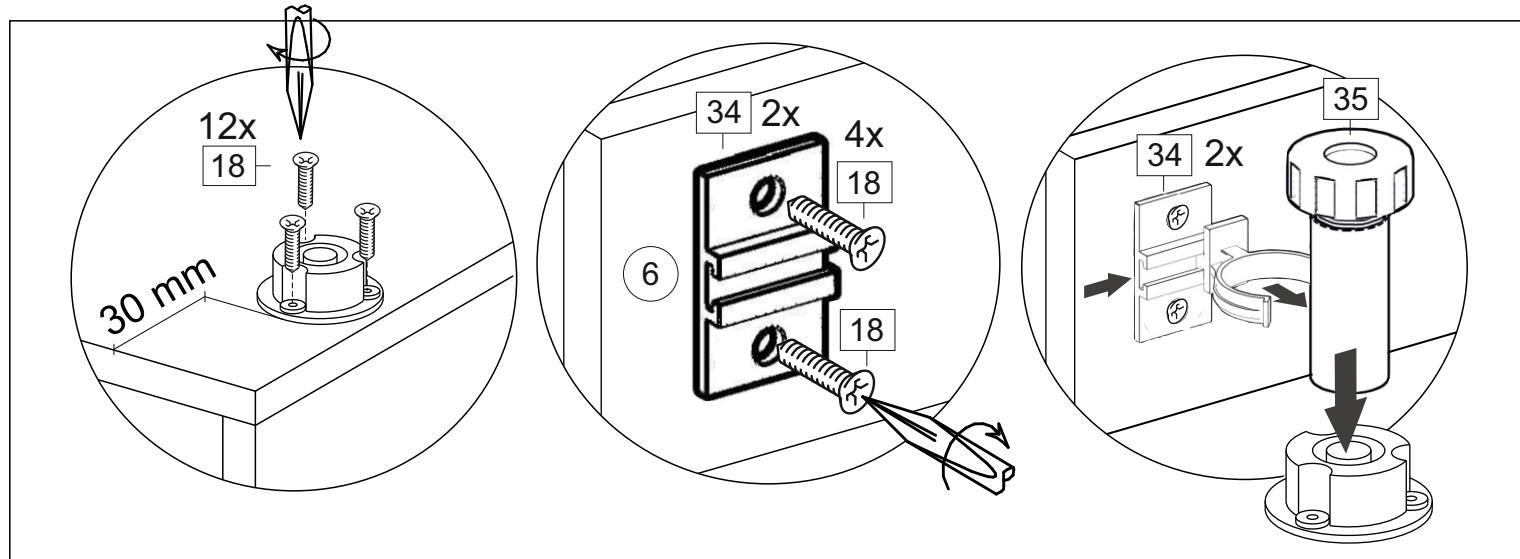
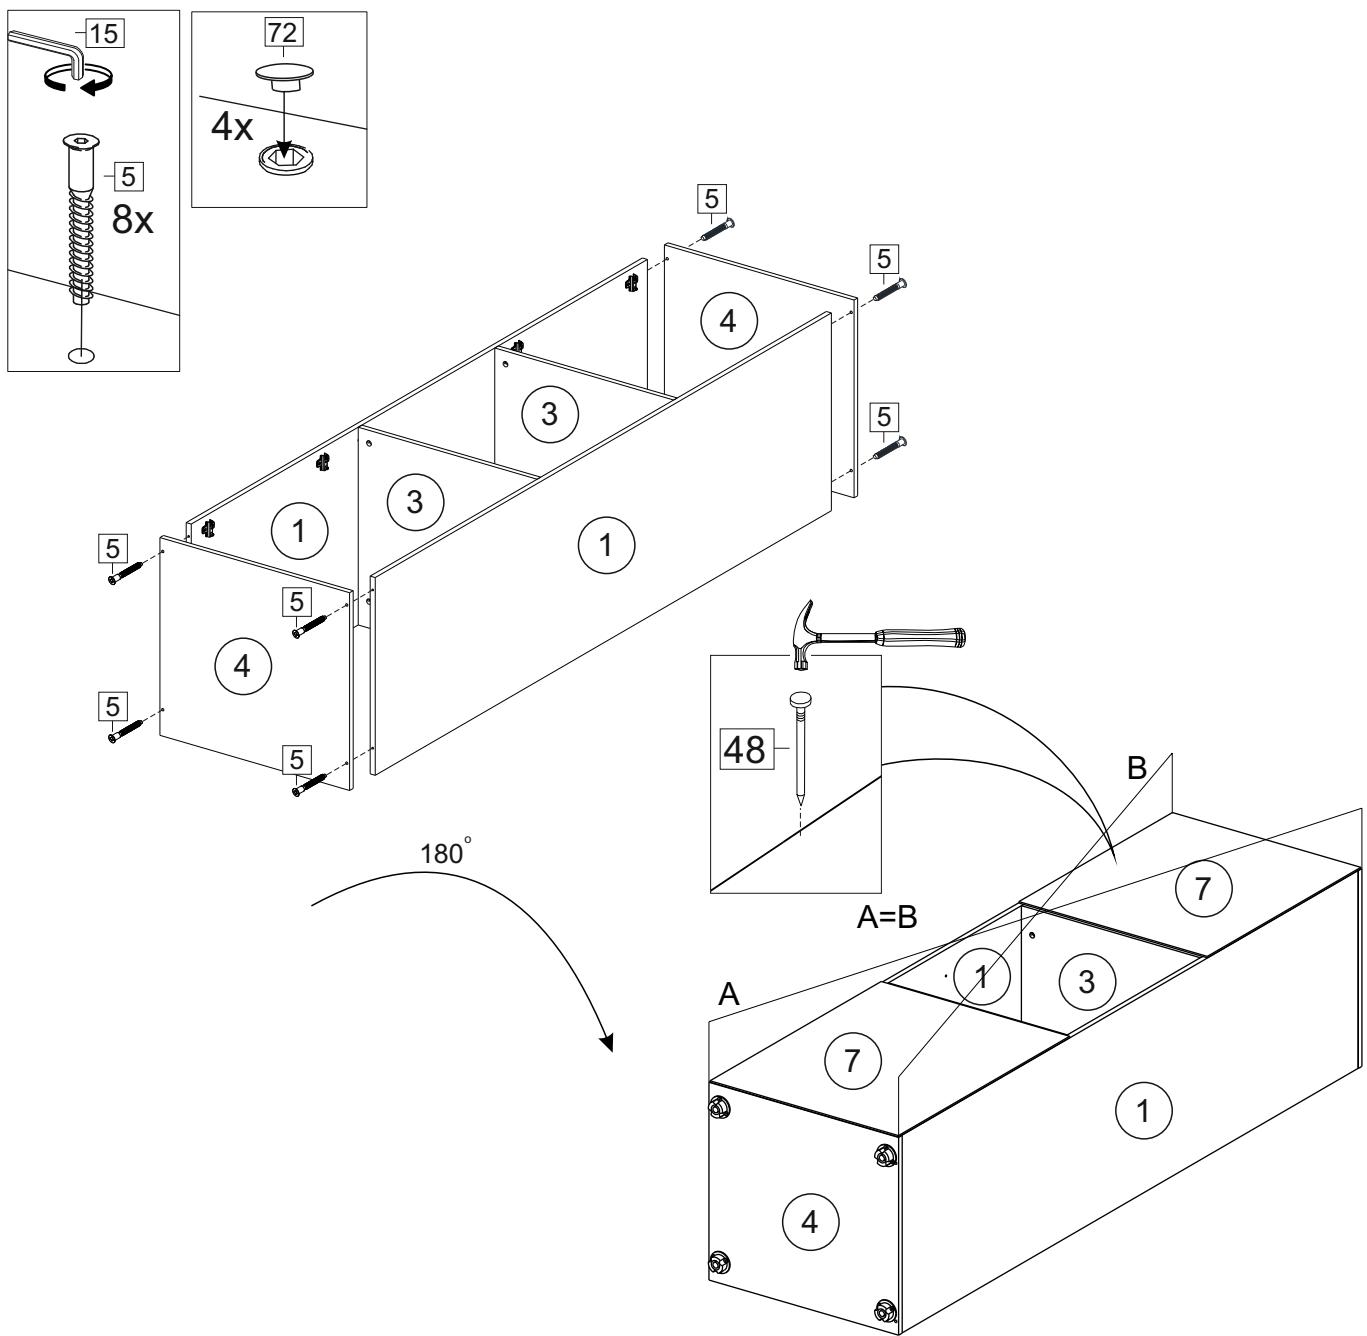


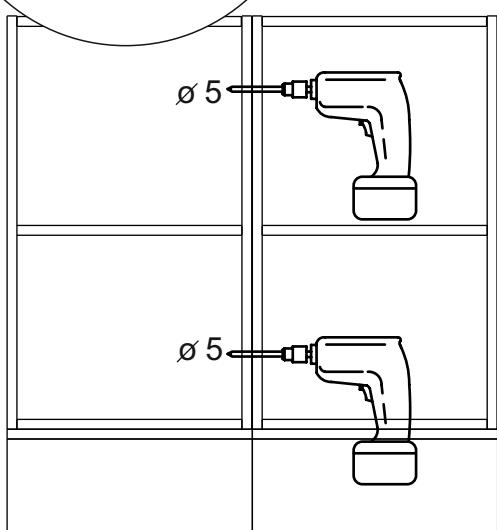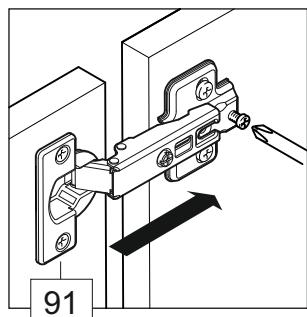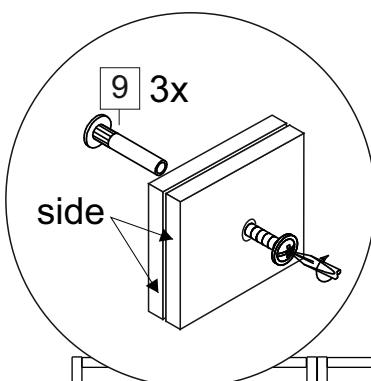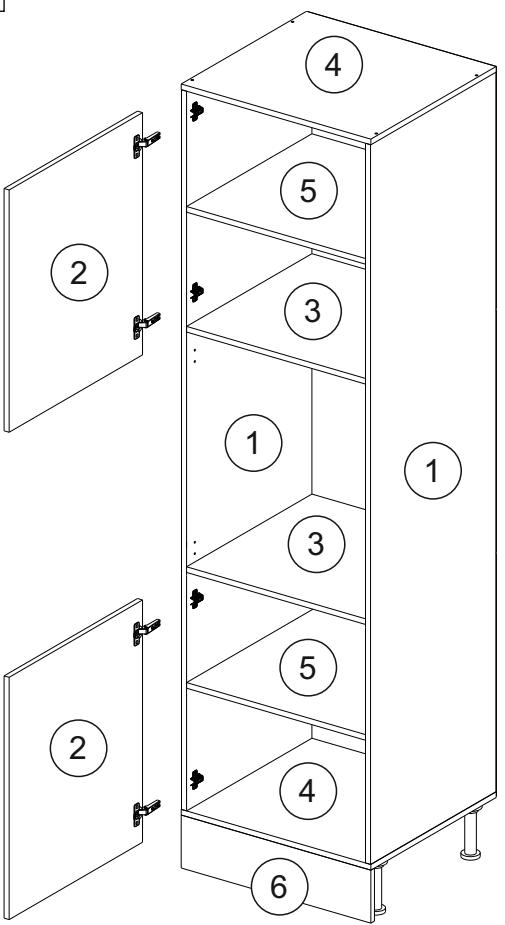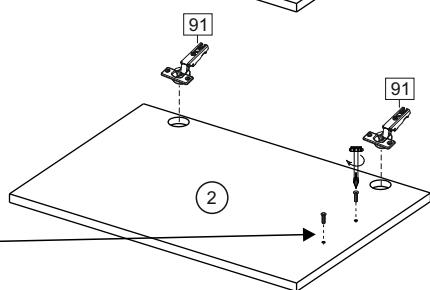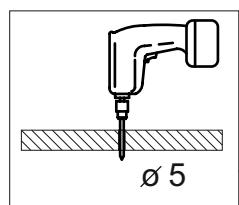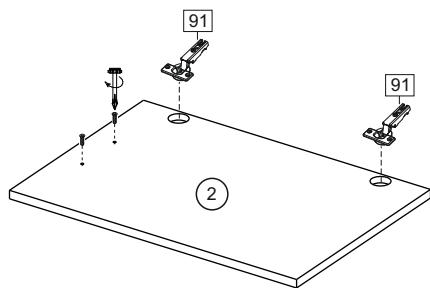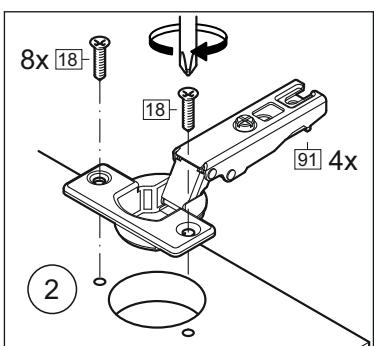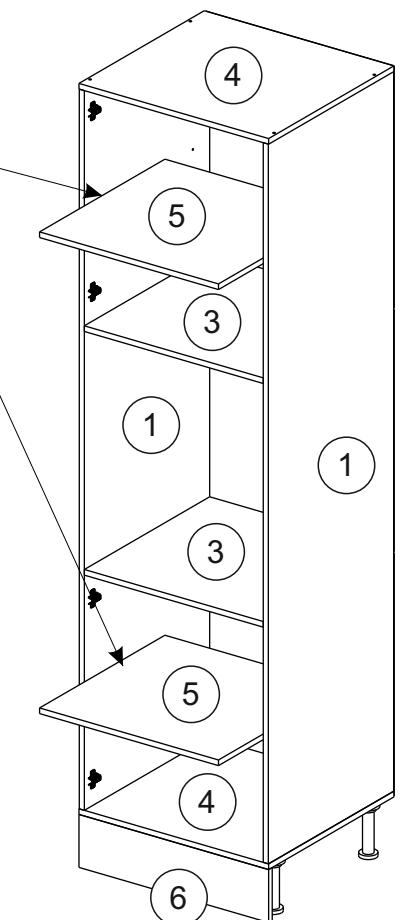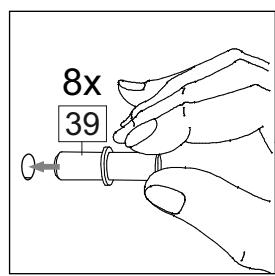



- PL** Instrukcja montażu
- CZ** Návod k montáži
- D** Montageanleitung
- GB** Assembly instruction
- F** Model d'emploi
- HU** Szerelési útmutató
- I** Istruzione di montaggio
- NL** Handleiding voor de montage



- RU** Инструкция по монтажу
- RO** Instrucționi de montare
- SK** Návod k montáži
- TR** Montaj talimatı

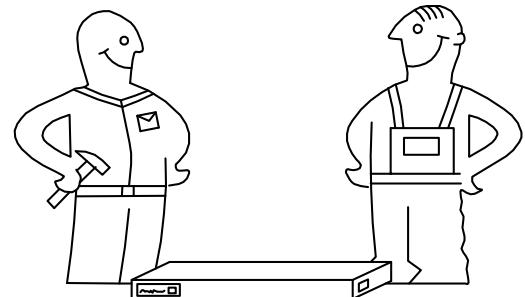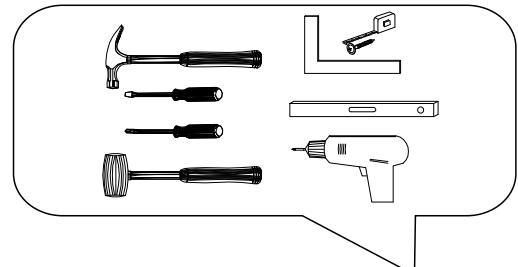

Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą scieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légerement mouillée.
HU	A tisztítás tizárolag törlőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Sűrűlő hatású tisztítószeret nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред назначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop usor umedit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čisticí prostriedky obsahujúci abrazívny častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezileye veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

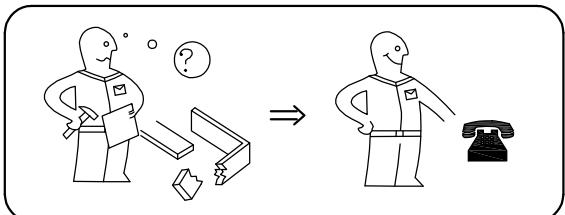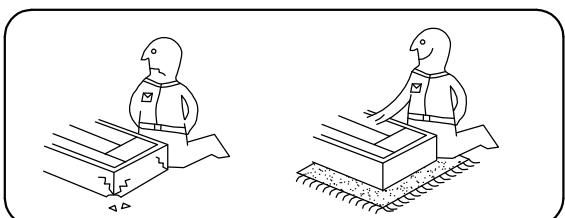

**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

