

Шкаф газовка угол 100
(Kitchen cabinet with lift door)

Код ТН ВЭД ЕАЭС


9403 40 100 0
9403 90 300 0



отрезать
и приклеить

Паспорт изделия

1000	345	1000

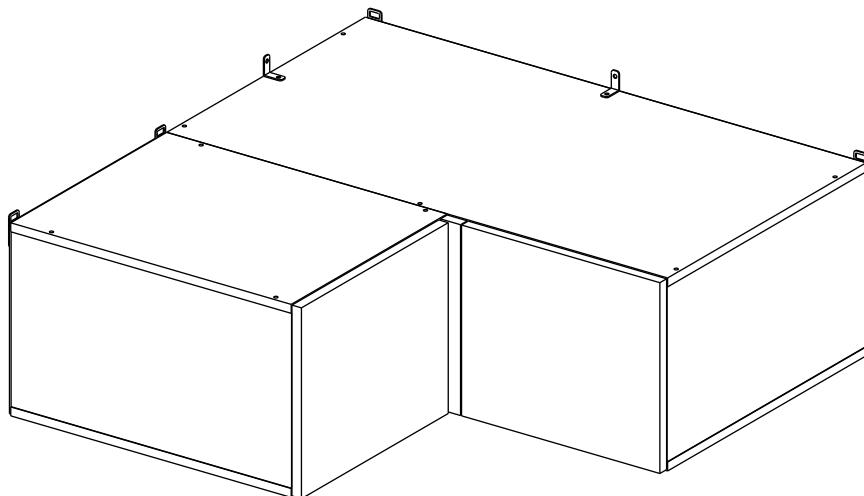





Комплектовочная ведомость / Set package sheet


Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/Décor		Размер / Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
Package case	Фурнитура	Furniture/Cabinetry	-	-	-	1	-
	Крышка нижняя	Top lower	Белый	White	1000x560	1	4
	Бок	Side	Белый	White	313x560	3	1
	Крышка верхняя	Top upper	Белый	White	440x560	1	5
	Крышка нижняя	Top lower	Белый	White	440x560	1	6
	Бок	Side	Белый	White	313x74	1	2
	ХДФ	Back element	Белый	White	341x996	1	7
	Бок	Side	Белый	White	313x560	1	1
	ХДФ	Back element	Белый	White	341x436	1	8
	Крышка верхняя	Top upper	Белый	White	1000x560	1	3




Продается отдельно/Sold separately

Package door/ panel	Створка	Door	см упак/look at the package	341x396	1	11
	Створка	Door		341x415	1	9
	Планка	Plank		341x40	1	10





Для кухни Элит, Престиж: № 9 341x409
№ 10 341x40x22
№ 11 341x396








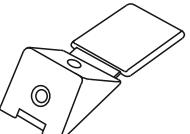
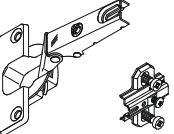
3		5	7x50	6	6,3x10,5	9		10	3,5x25
									
6 x		18 x		8 x			2 x		16 x
14	3,5x30	15		18	3,5x15	28		42	Push to Open
									
2 x		1 x		38 x			2 x		2 x
44		48	2x20	53		72		78	Gas-filled strut
									
91	Hinge A								
									
	4 x								




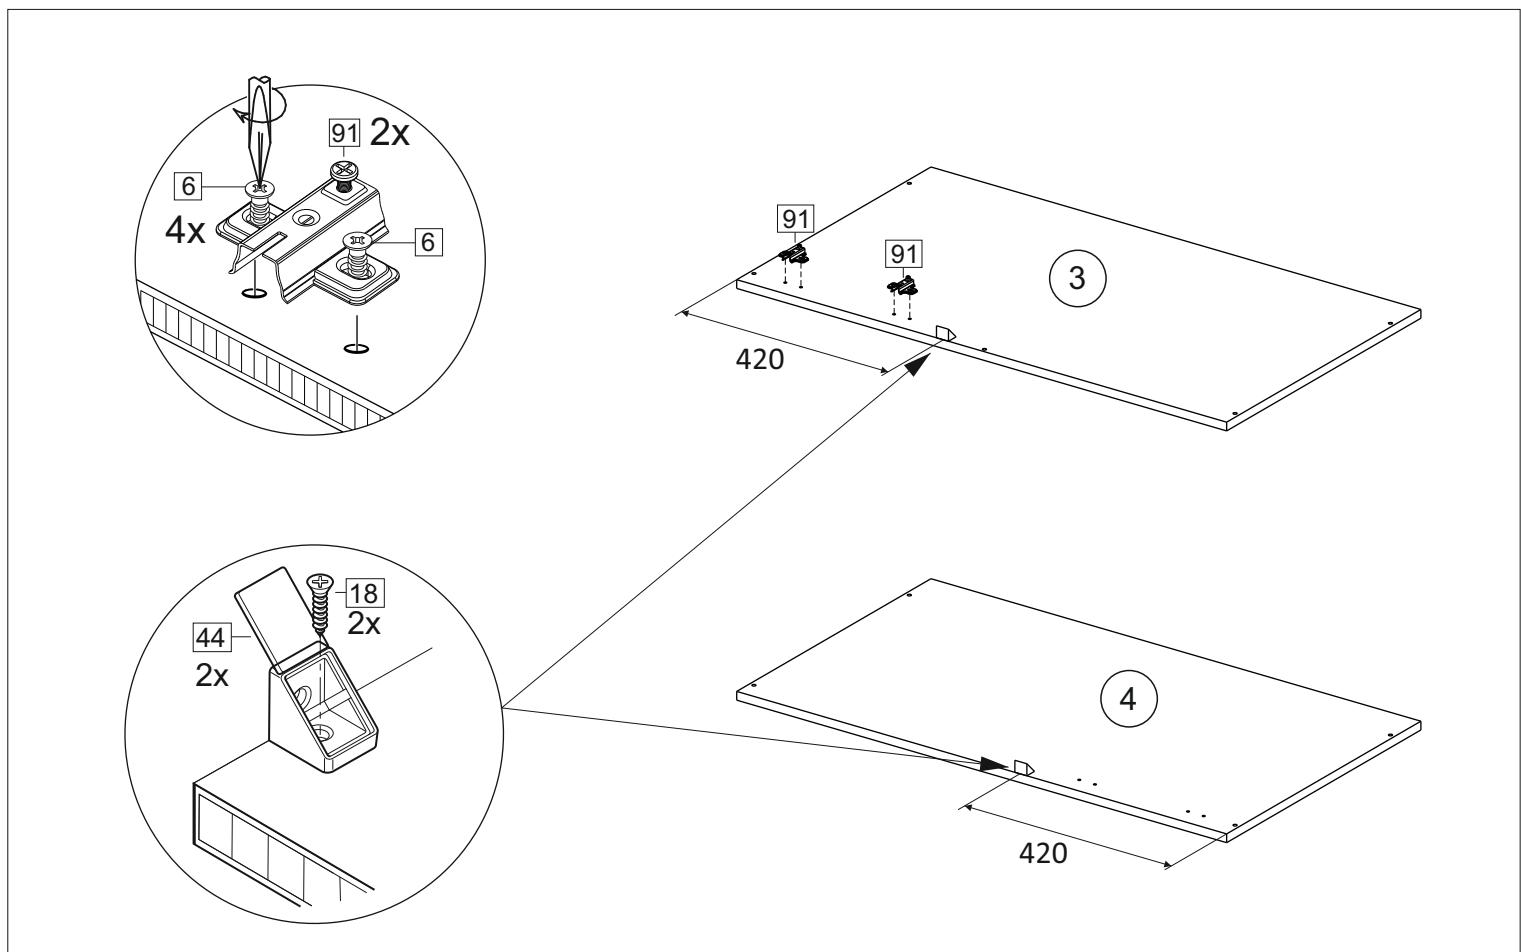


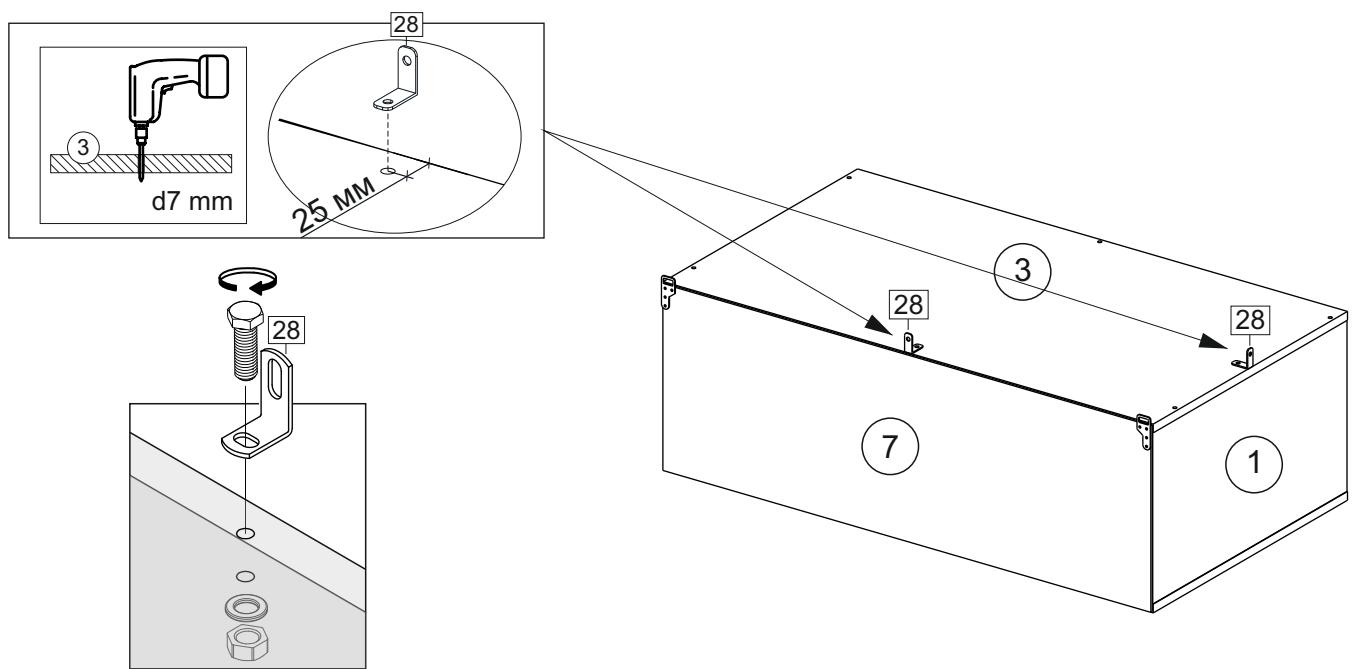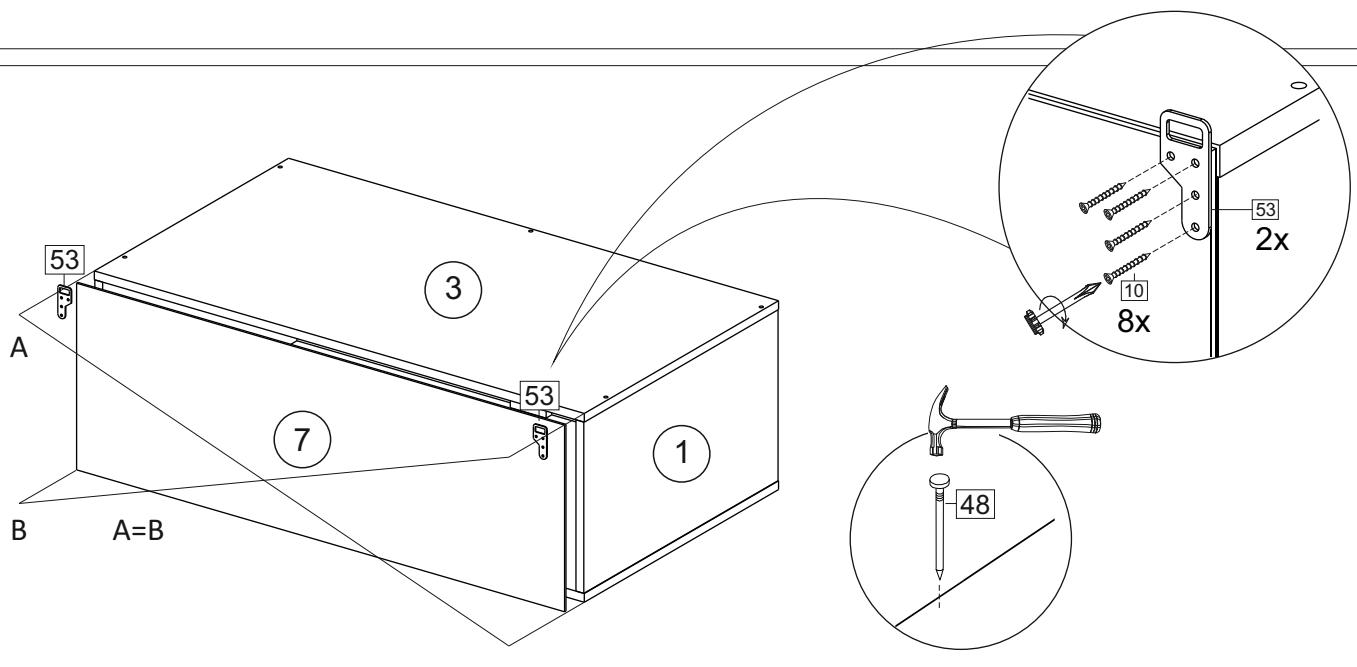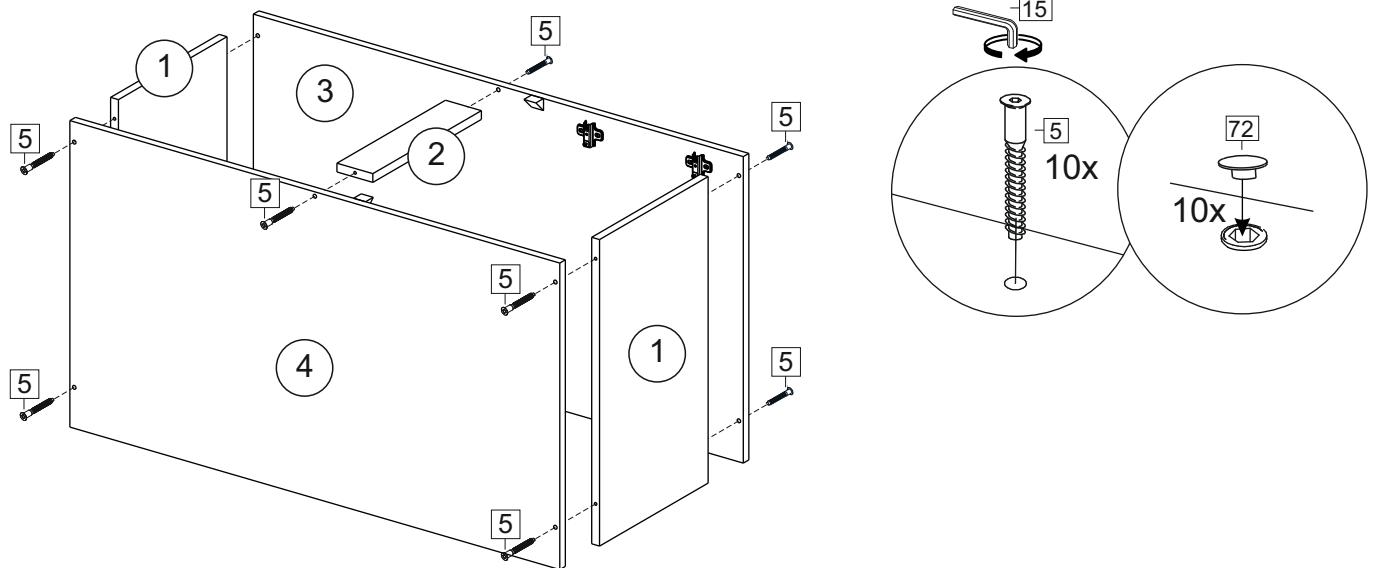

4

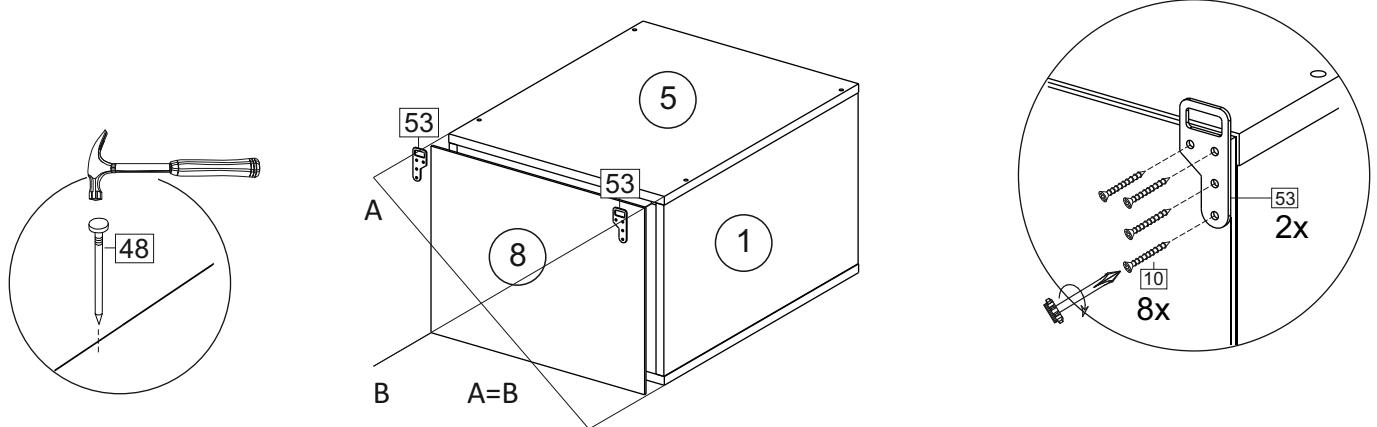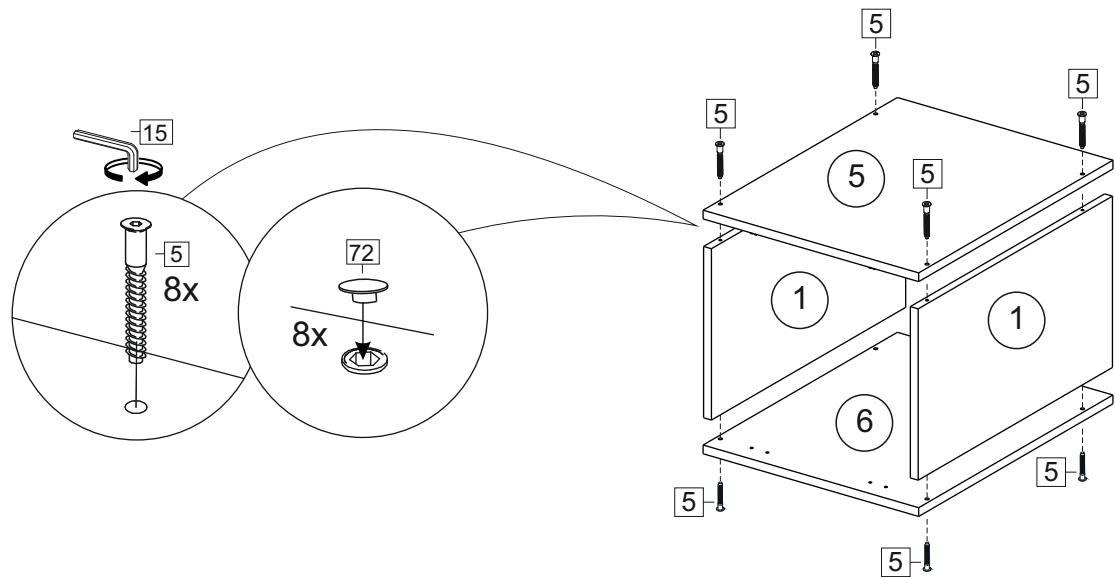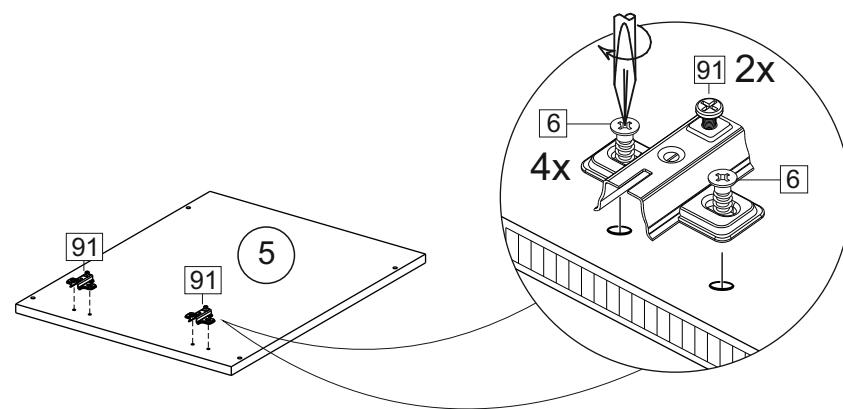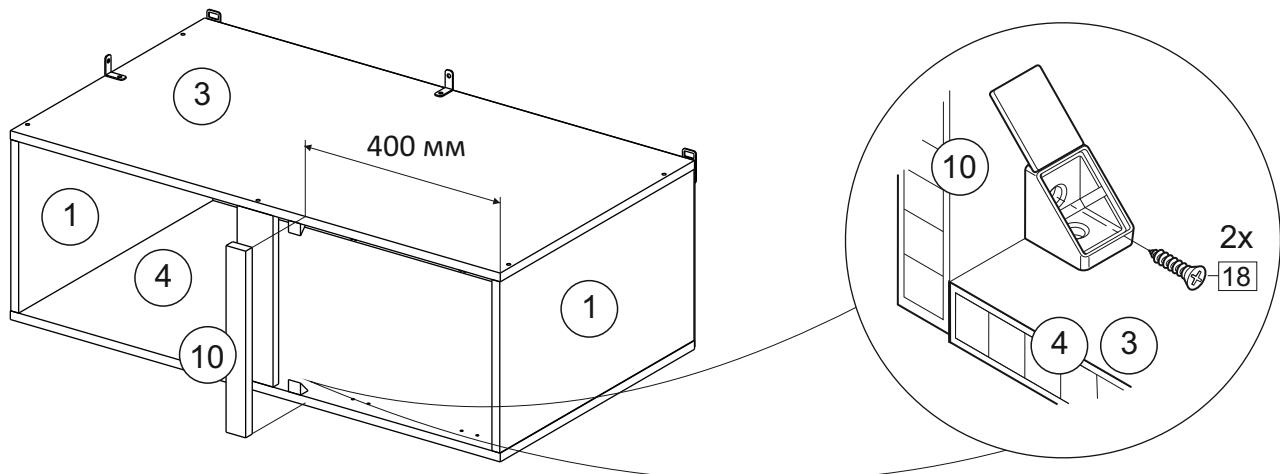

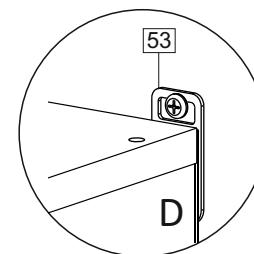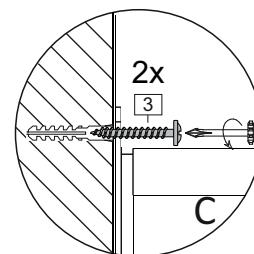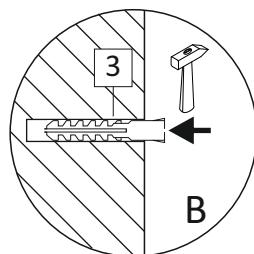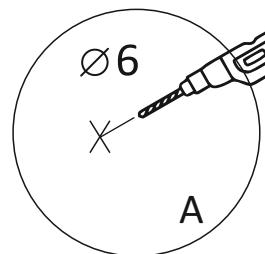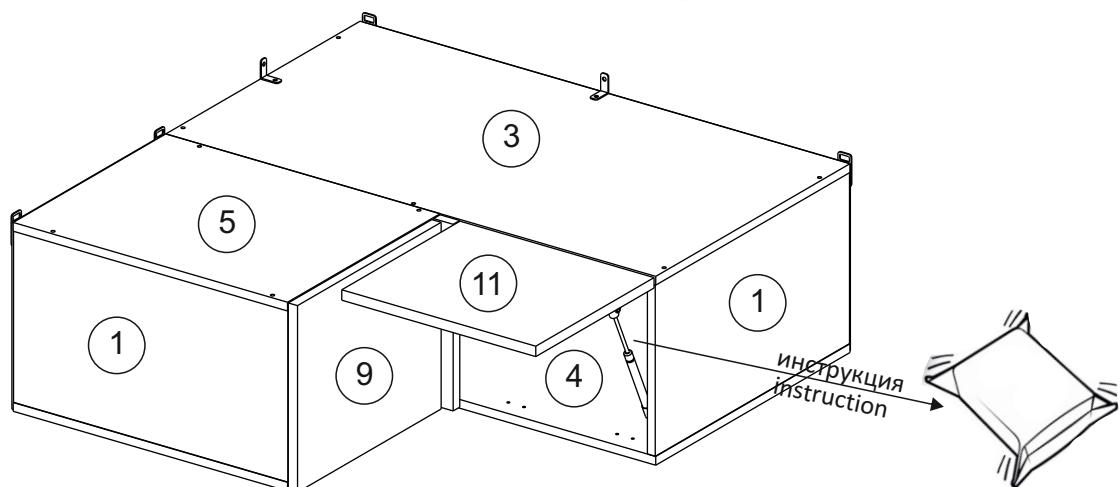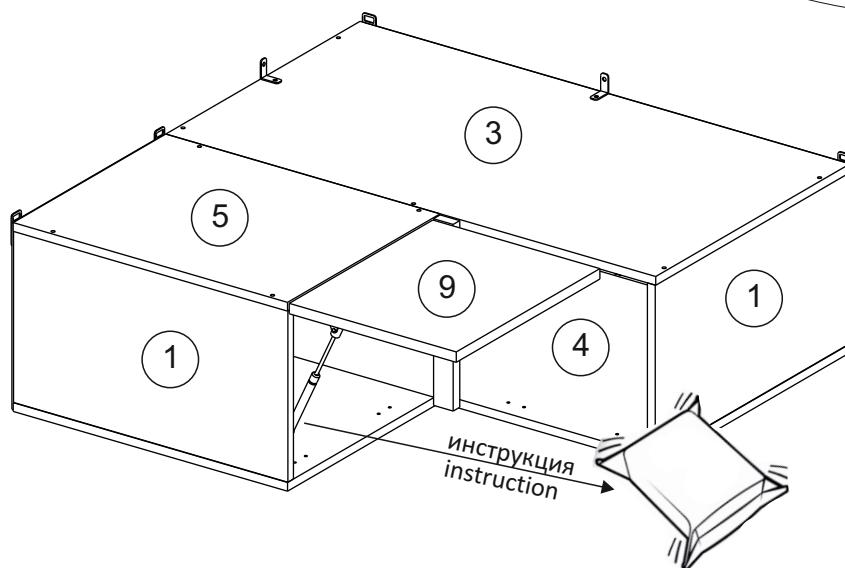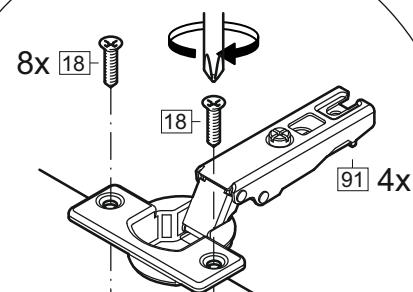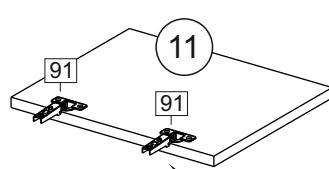
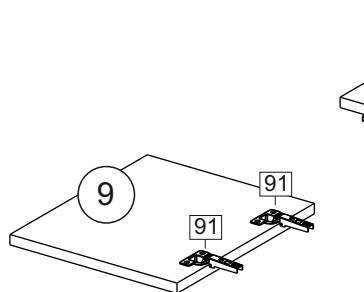


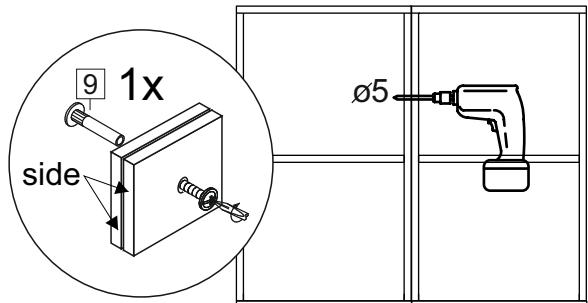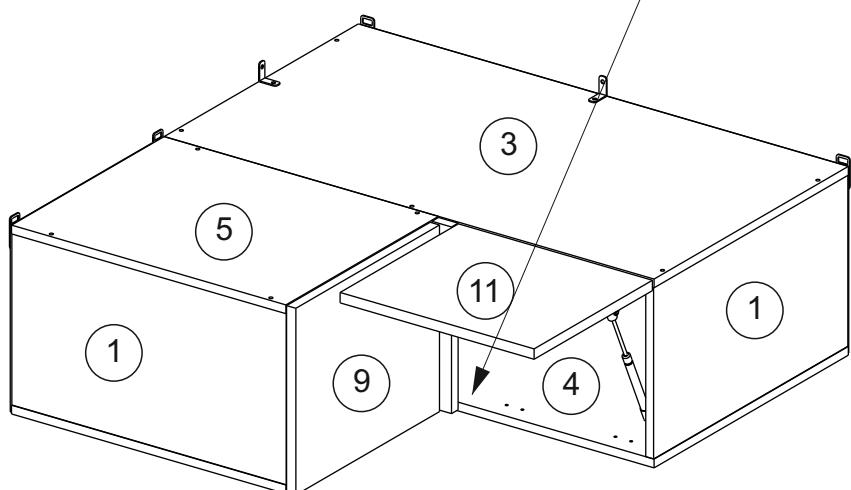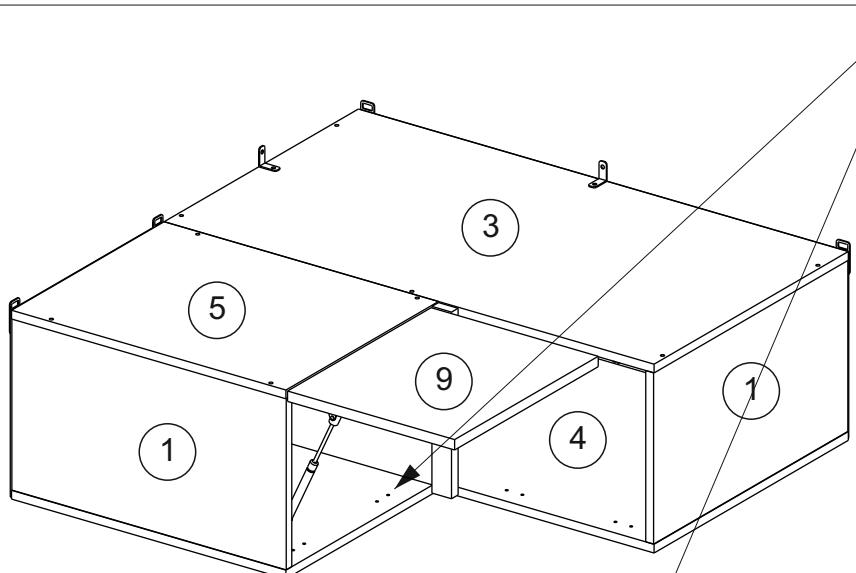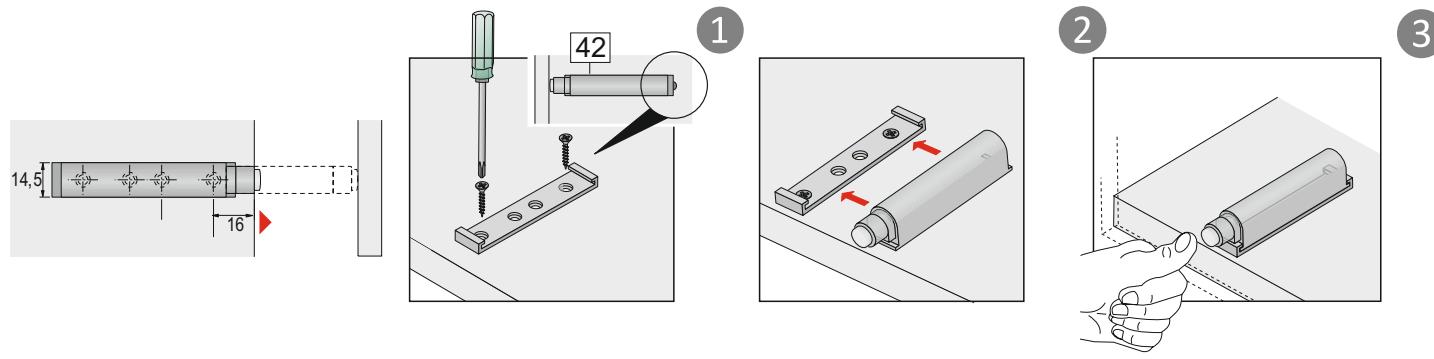



- PL** Instrukcja montażu
- CZ** Návod k montáži
- D** Montageanleitung
- GB** Assembly instruction
- F** Model d'emploi
- HU** Szerelési útmutató
- I** Istruzione di montaggio
- NL** Handleiding voor de montage



- RU** Инструкция по монтажу
- RO** Instrucții de montare
- SK** Návod k montáži
- TR** Montaj talimatı

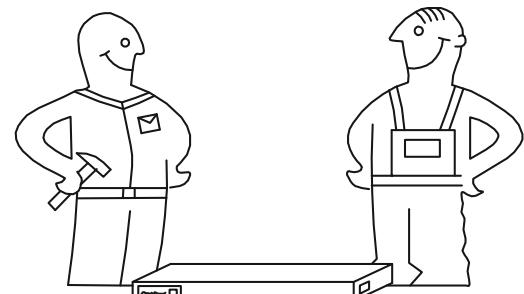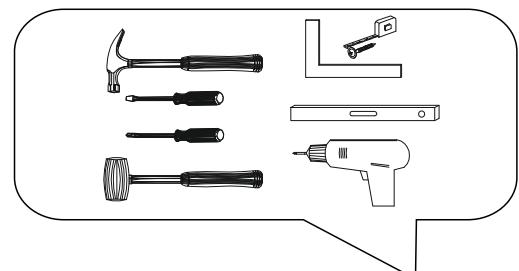

Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat
PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą scieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující abrazivní částice.
D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU A tisztítás törölőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Sűrűtől hatású tisztítószeret nem szabad használni.
I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.
RO Curățare trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop usor umed. Nu utilizați agenții de curățare abrazivi.
SK Čistenie je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívny častice.
TR Lütfen sadece bir toz bezizle veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

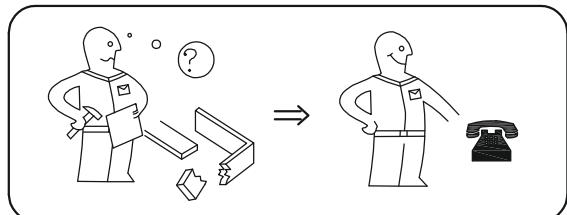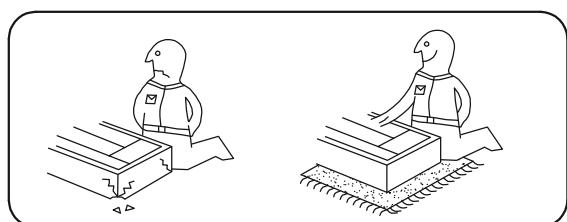

**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

