




ООО "МФ Система"

E-mail: mf-sistema@mail.ru

**тел.: 8(8412)99-78-75,
8(800)551-12-19**

Модульная система «Софи» Комод СКМ 1200.1







Размеры (В×Ш×Г) 830×1200×450мм

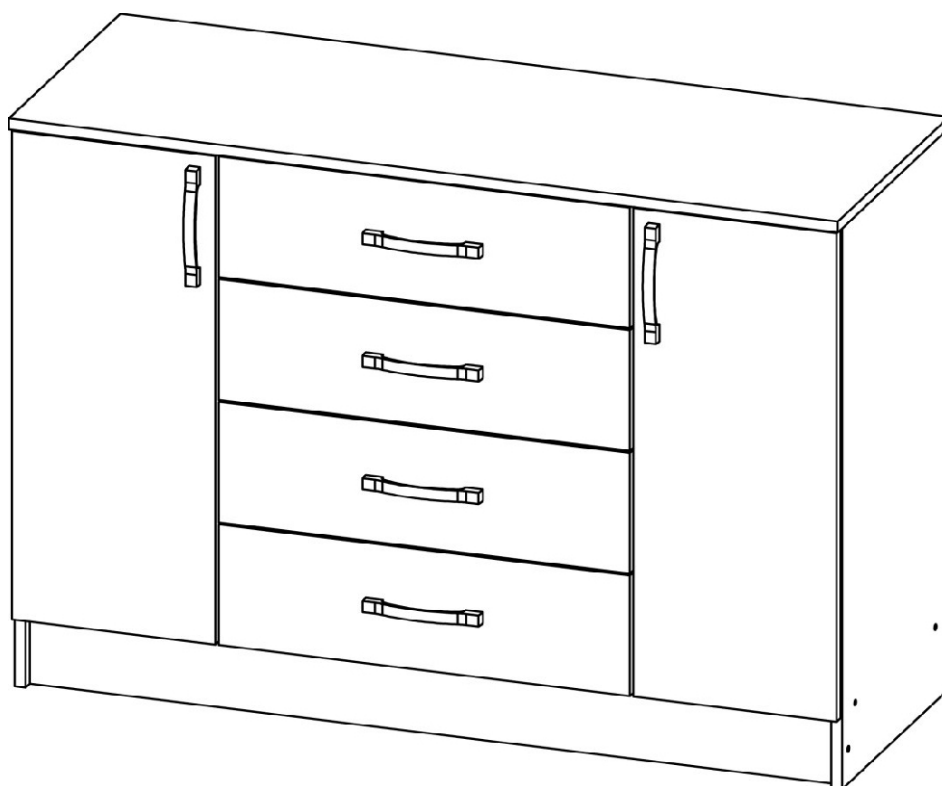

Деталировка

№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт	№ упак.	№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт	№ упак.
ЛДСП									
1	Боковина левая	815-426	1	Уп.2	9	Бок ящика	120-400	8	Уп.1,2
2	Боковина правая	815-426	1	Уп.2	11	Вязка ящика	120-510	4	Уп.1
3	Крышка	1202-445	1	Уп.1	12	Фасад	180-596	4	Уп.2
4	Вязка	1168-426	1	Уп.1	13	Фасад	729-295	2	Уп.2
5	Перегородка левая	719-426	1	Уп.1		ЛДВП Белая			
6	Перегородка правая	719-426	1	Уп.1	14	Задняя стенка	746-306	2	Уп.2
7	Полка	282-426	2	Уп.1	15	Задняя стенка	746-290	2	Уп.2
8	Цоколь	1168-80	1	Уп.1	16	Дно ящика	539-398	4	Уп.1

Комплектация фурнитуры

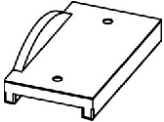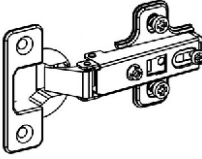17	Евровинт 6×50мм	18	Евровинт 6,3х11,5	19	Заглушка для Евровинта	20	Стяжка эксцентриковая	21	Шток для стяжки эксцентриковой
									
20 шт.		24 шт.		14 шт.		24 шт.		24 шт.	
22	Опора-наконечник	23	Полкодержатель	24	Саморез 3,5х16мм	25	Гвоздь	26	Евроключ
									
4 шт.		20 шт.		24 шт.		0,07кг		1 шт.	
27	Ручка	28	Шайба	29	Направляющие роликовые L 400мм	30	Петля накладная	31	Брус соединительный
									
6 шт.		16 шт.		4 компл.		4 шт.		718 мм	

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт или дрель, молоток, сверло по дереву Ø 5мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию готового изделия.

* Предприятие–изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

СБОРКА

1. На Перегородки(5,6) по разметке прикрепите полозья направляющих(29) при помощи евровинтов 6,3х11,5(18).
2. Соедините Боковины (1,2) с Вязкой (4) и Цоколем(8) при помощи евровинтов(17).

3. Соедините Перегородки(5,6) с Вязкой (4) при помощи евровинтов(17).
4. В отверстия на Боковинах(1,2) и Перегородке(5) вставьте эксцентрикые стяжки (20) .
5. В отверстия в Крышке(3) вкрутите 8 штоков от стяжки эксцентрикые(21)(см.рис1 и 2).
6. Установите Крышку(3) на каркас. Затяните стяжки(20) по часовой стрелке до упора (см рис.1 и 3).
7. Уложите каркас на пол лицевой стороной вниз, измерьте диагонали, они должны быть равны.
8. Соедините между собой Задние стенки(15) при помощи соединителя ДВП(31). Прибейте задние стенки (14,15) к каркасу при помощи гвоздей(25). Для того чтобы прибить задние стенки на стыке позиций 14 и 15 зафиксируйте их при помощи шайбы(28), которая будет удерживать ДВП и вбейте гвоздь через шайбу (см.рис.5).
9. К торцам Боковин(1,2) прибейте опоры-наконечники(22).
10. Установите модуль на опоры. В отверстия на Боковинах(1,2) и Перегородках(5,6) вставьте полкодержатели(23).

Рис.1 Сборка каркаса

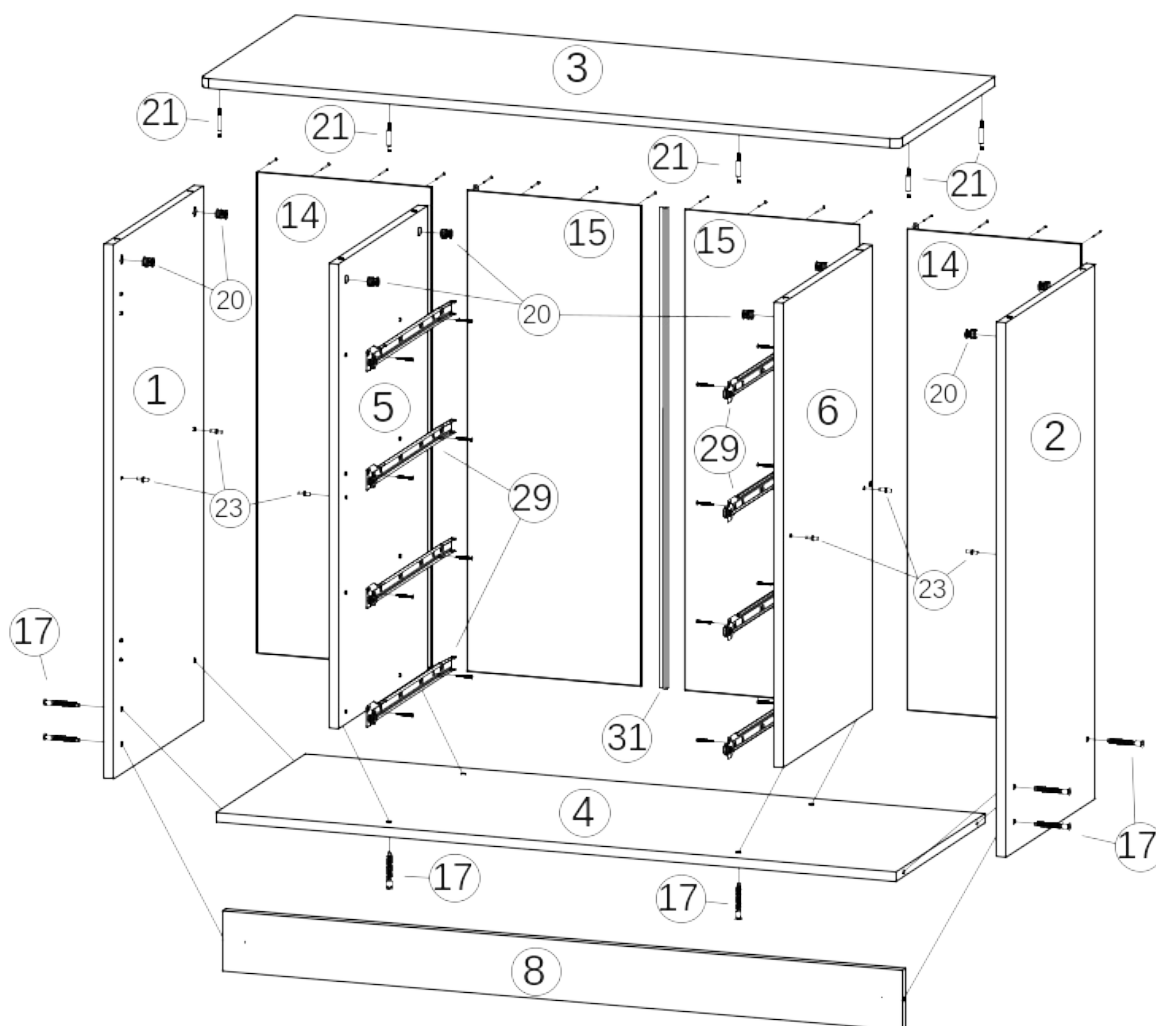


Рис.2 - Установка штока эксцентрика 21

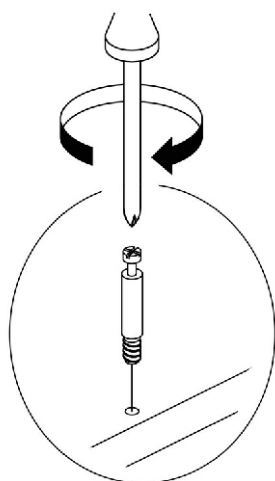


Рис.3 - Установка и фиксация стяжки эксцентрика 20

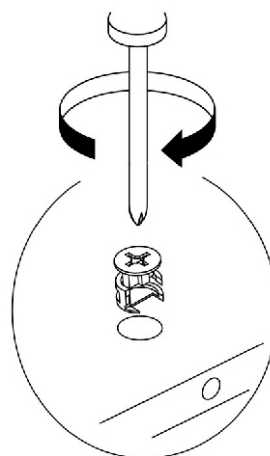


Рис.4 - 16 Установка евровинта

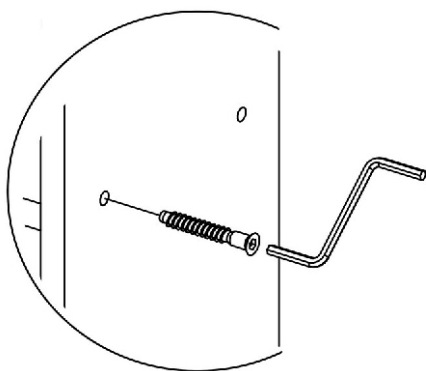


Рис.5 - Монтаж задних стенок на стыке
На рисунке показаны Гвоздь+Шайба


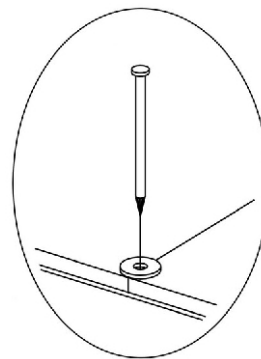


Рис.6 Сборка ящика

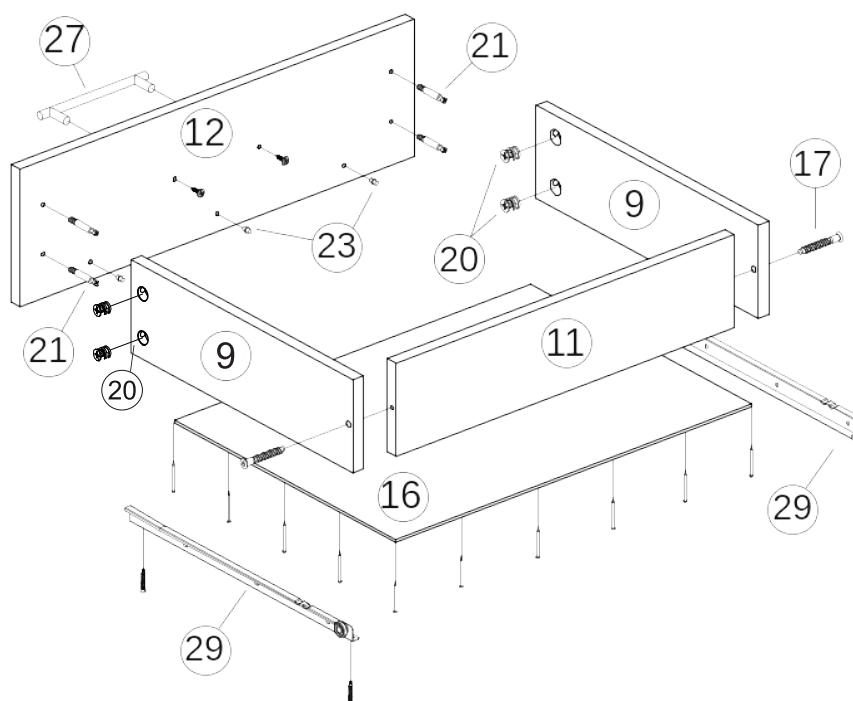

11. Соедините боковины ящика(9) с Вязкой(11) при помощи евровинтов(17).
12. В отверстия в Боковинах (9) вставьте эксцентрики(20).
13. В Фасад(12) вкрутите 4 штока от стяжки эксцентриковой(21) (см.рис.6 и 2).
14. Соедините Фасад(12) с коробом ящика и затяните эксцентрики(20) по часовой стрелке до упора (см рис.6 и 3).
15. Уложите Дно ящика из ДВП(16) и вставьте полкодержатели(23) в отверстия на фасаде (таким образом, чтобы в сборе они находились под Дном, придерживая его). Прибейте Дно(16) к коробу ящика гвоздями(25).
16. Прикрутите направляющие(29) к коробу при помощи саморезов 3,5x16мм(24).
17. Установите ручку(27) на Фасад (12) и зафиксируйте ее при помощи винтов для ручки.

Рис.7 Окончательная сборка

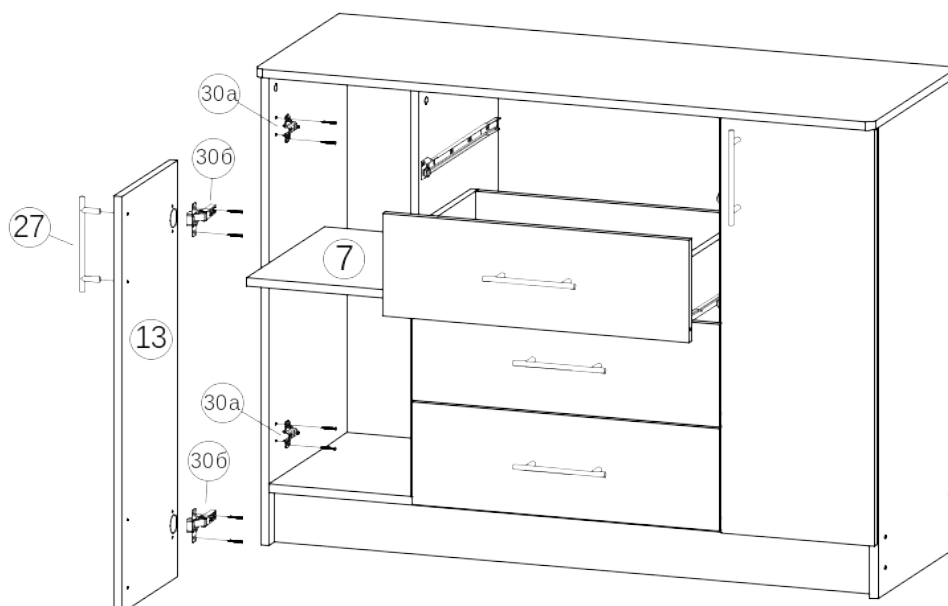


Рис.8 - Монтаж крестовины петли на боковину 30а


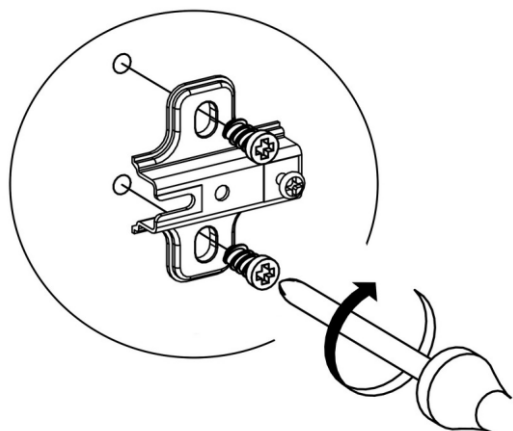


Рис.9 - Монтаж чашки петли на фасад 30б

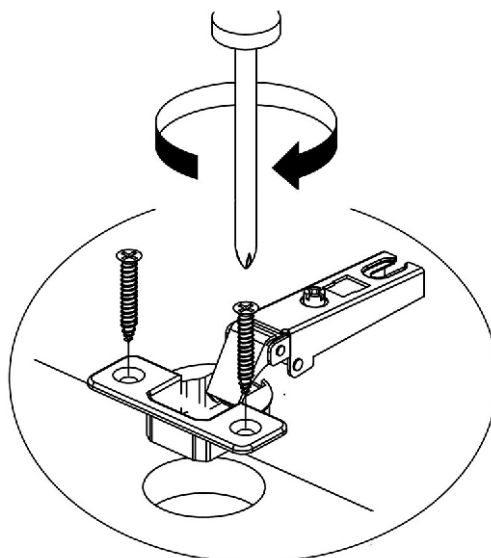

18. На Боковинах(1,2) закрепите крестовины петель (30) при помощи евровинтов 6,3x11,5(18) (см. рис.7).

19.В отверстия на Фасадах(13) установите чашки петель(30), выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи саморезов 3,5x16мм(24) (см. рис.9). Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте положение дверцы по схеме в табл. «Регулировка петель».

20. При помощи шуруповерта и сверла по дереву Ø5мм рассверлите отверстия в верхней части Фасадов(13) и закрепите ручку(27) при помощи винтов для ручки.

21. Установите ящики на место и уложите Полки(7).

22. По окончании сборки на шляпки евровинтов установите декоративные заглушки(19).

Регулировка петель	
По высоте	
По ширине	
По глубине	

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°C.

1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.
2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.
3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей
7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.



Изготовитель: ООО «МФ Система», г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12, Литер А, офис 14.

По вопросам гарантии обращаться: mf-sistema@mail.ru, (8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052, г. Пенза, а/я 169