



ООО "МФ Система"


E-mail: mf-sistema@mail.ru

тел.: 8(8412)99-78-75,
8(800)551-12-19

Модульная система «Софи»

Макияжный стол с зеркалом СМС 1100.1






Размеры (В×Ш×Г) 1380×1100×450мм

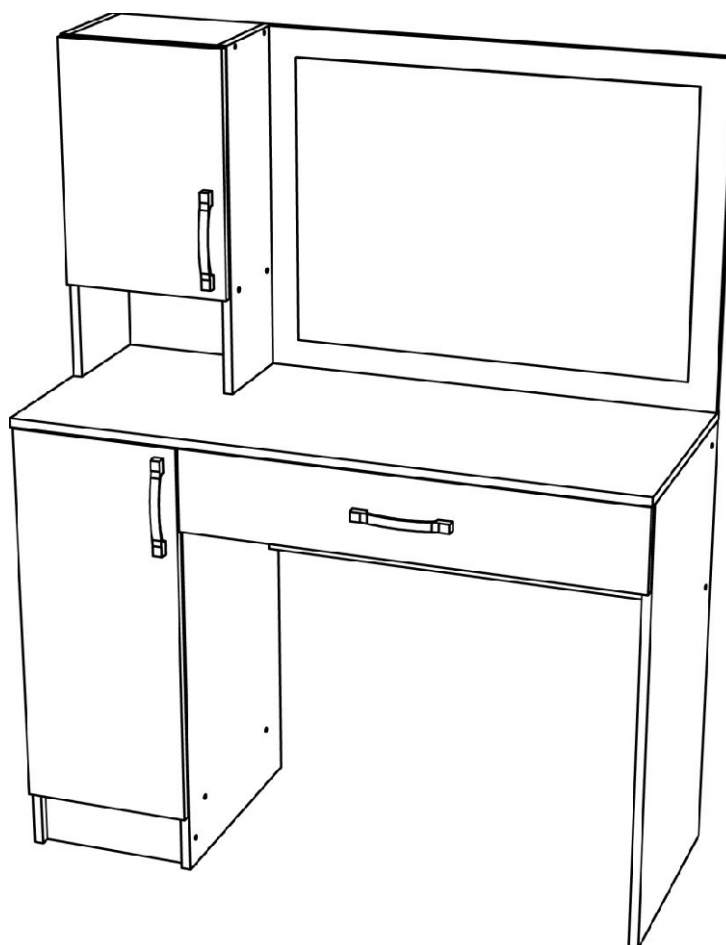

Деталировка

№	Наименование	Размер , мм	Кол-во, шт	№ упак.	№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт	№ упак.
	ЛДСП								
1	Опора стола левая	763-426	1	Уп.1	14	Бок ящика	90-350	2	Уп.1
2	Опора стола средняя	763-426	1	Уп.1	15	Перегородка ящика	90-334	1	Уп.1
3	Опора стола правая	763-426	1	Уп.1	16	Вязка ящика	90-726	1	Уп.1
4	Крышка	1102-445	1	Уп.1	17	Подзеркальник с зеркалом	600-800	1	Уп.2
5	Задняя стенка	784-326	1	Уп.1	18	Фасад	428-295	1	Уп.1
6	Вязка	268-426	1	Уп.1	19	Фасад	677-295	1	Уп.1
7	Полка	268-426	1	Уп.1	20	Фасад ящика	130-796	1	Уп.1
8	Цоколь	268-80	1	Уп.1		ЛДВП Белая			
9	Бок надстройки лев.	600-202	1	Уп.1	21	Задняя стенка	689-295	1	Уп.1
10	Бок надстройки прав.	600-202	1	Уп.1	22	Задняя стенка	422-295	1	Уп.1
11	Вязка	268-202	2	Уп.1	23	Дно ящика	755-348	1	Уп.1
12	Полка	268-202	1	Уп.1	24	Задняя стенка	184-295	1	Уп.1
				Уп.1					

Комплектация фурнитуры

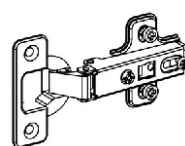25	Евровинт 6×50мм	26	Евровинт 6,3х11,5	27	Заглушка для Евровинта	28	Стяжка эксцентриковая	29	Шток для стяжки эксцентриковой
									
25 шт.		12 шт.		18 шт.		17 шт.		17 шт.	
30	Опора- наконечник	31	Полкодержатель	32	Саморез 3,5х16мм	33	Гвоздь	34	Евроключ
									
6 шт.		10 шт.		12 шт.		0,04кг		1 шт.	
35	Ручка	36	Шайба	37	Направляющие роликовые L 350мм	38	Петля накладная		
									
3 шт.		10 шт.		1 компл.		4 шт.			

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт или дрель, молоток.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию готового изделия.

* Предприятие–изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

СБОРКА

1.Вкрутите в Боковины надстройки (9,10) по 4 штока от стяжки эксцентриковой(29)(см.рис.1 и 5). В отверстия в Вязках (11) вставьте эксцентриковые стяжки (28) .Соедините Боковины(9,10) и Вязки(11). Затяните эксцентрики(28) по часовой стрелке до упора (см. рис.6).

2. Соедините получившуюся конструкцию с Крышкой(4) при помощи евровинтов(25).

3. На Среднюю и Правую опоры(2,3) по разметке закрепите полозья роликовых направляющих(37) при помощи евровинтов 6,3х11,5(26).
4. Соедините Опоры(1,2) с Вязкой(6) и Цоколем(8) при помощи евровинтов(25).
5. Соедините Заднюю стенку(5) с Опорами(2,3) при помощи евровинтов(25).
6. В отверстия на Опорах(1,2,3) вставьте эксцентриковые стяжки (28) .
7. В отверстия в Крышке(4) вкрутите 6 штоков от стяжки эксцентриковой(29)(см.рис.3 и 5).
8. Установите Крышку(4) с надстройкой на нижнюю часть каркаса стола. Затяните эксцентрики(28) по часовой стрелке до упора (см. рис.6).
9. К нижним торцам Опор(1,2,3) прибейте опоры-наконечники(30).
10. Установите модуль на опоры. В отверстия на Боковинах Надстройки(9,10) и Опорах(1,2) вставьте полкодержатели(31).

Рис.1 Сборка надстройки

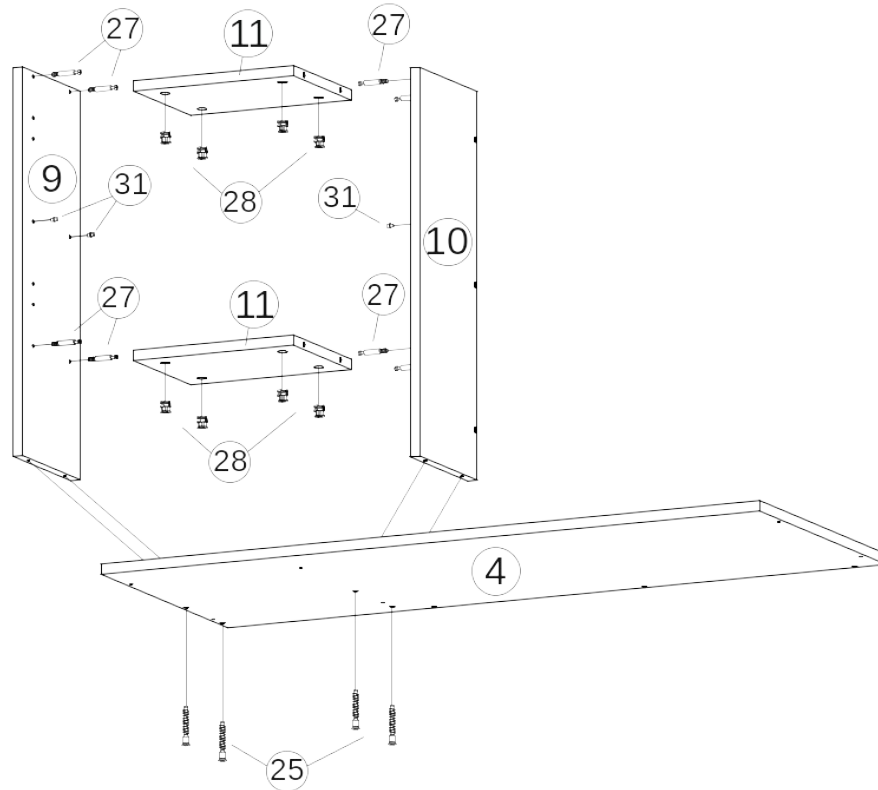


Рис.2 Сборка нижней части каркаса


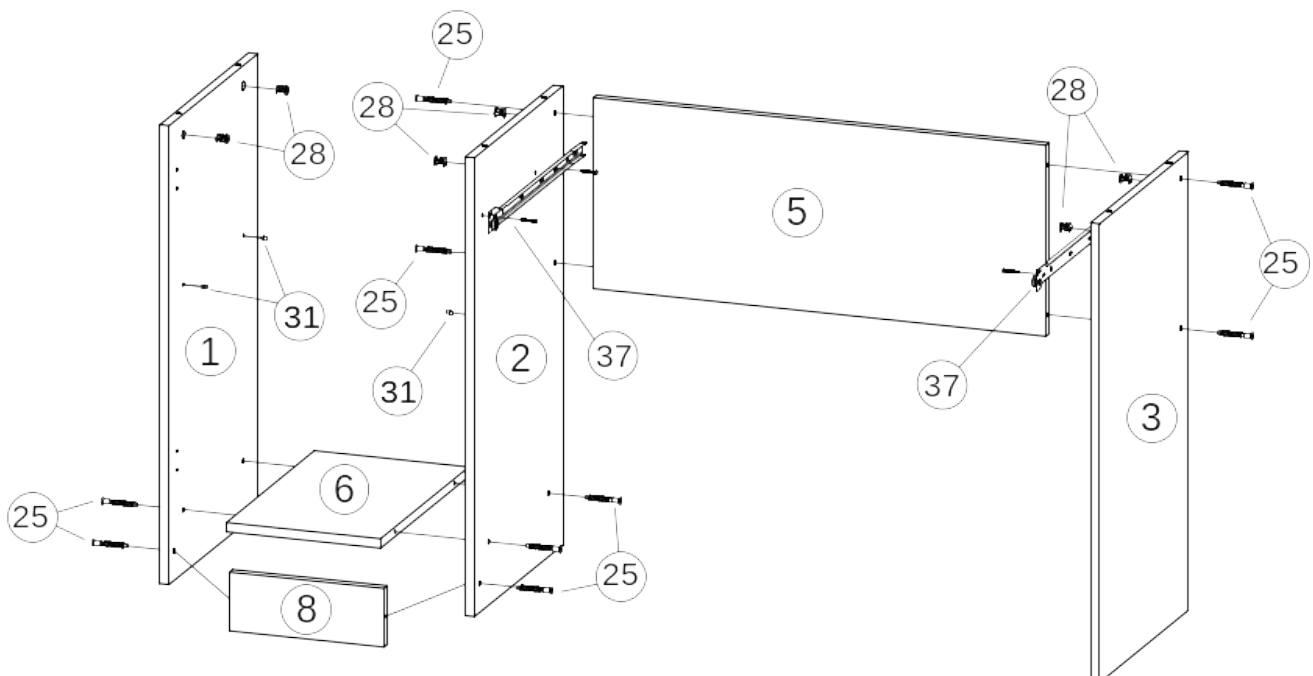


Рис.3 Установка надстройки.

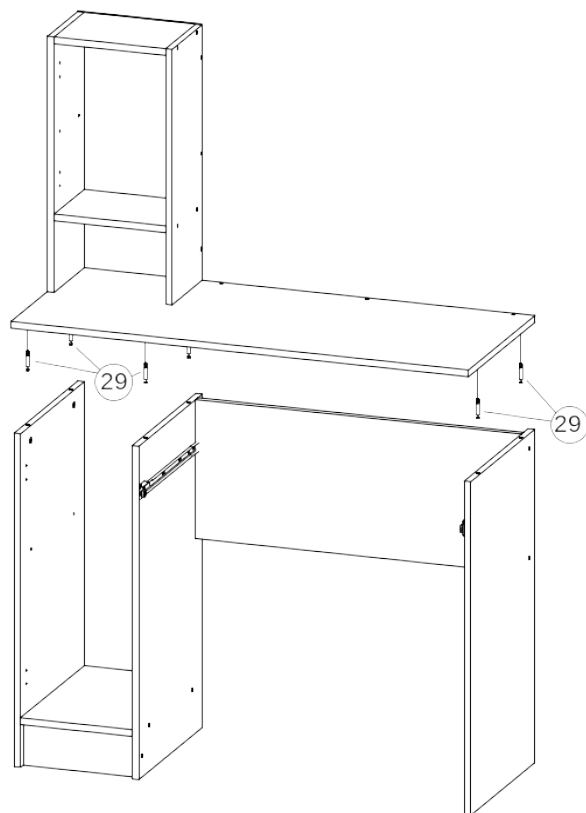

11. Установите Подзеркальник с Зеркалом(17) на свое место и соедините его с Боковиной надстройки(10) и Крышкой(4) при помощи евровинтов (25).

12. Прибейте задние стенки (21,22,24) к каркасу при помощи гвоздей(33). Для того чтобы прибить задние стенки на стыке позиций 21 и 24(22 и 24) зафиксируйте их при помощи шайбы(36), которая будет удерживать ДВП и вбейте гвоздь через шайбу (см.рис.4 и 8).

Рис.4 Установка подзеркальника и задних стенок.

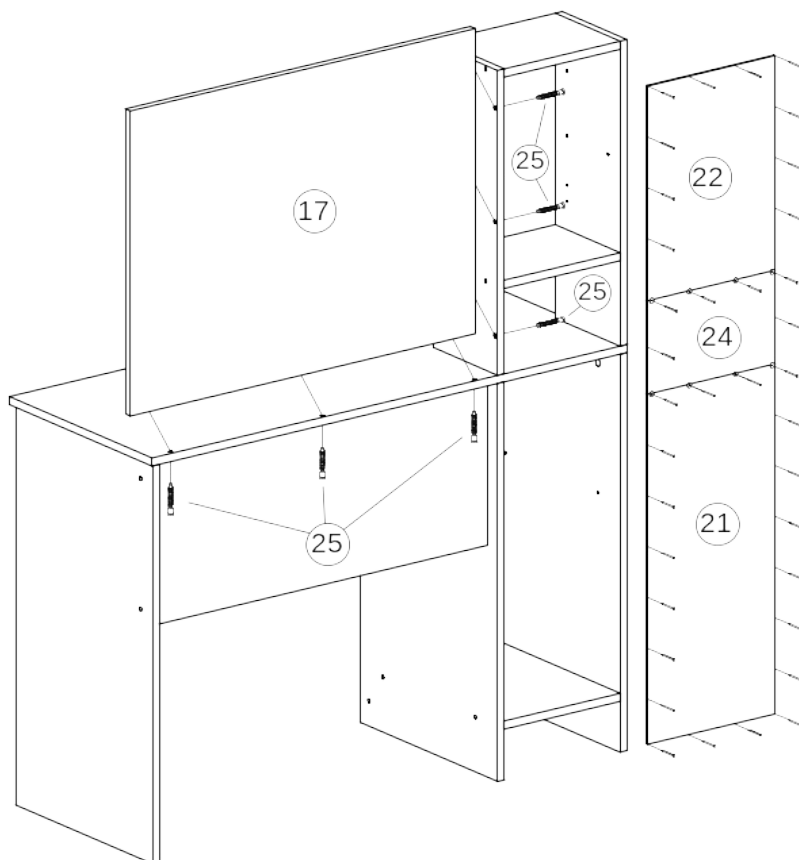


Рис.5 - Установка штока эксцентрика 29

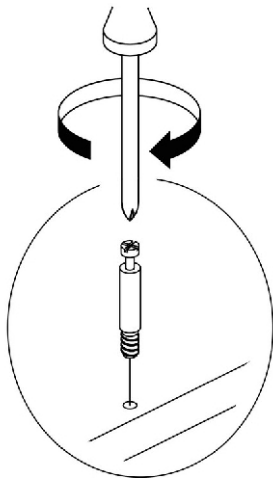


Рис.6- Установка и фиксация стяжки эксцентрика 28

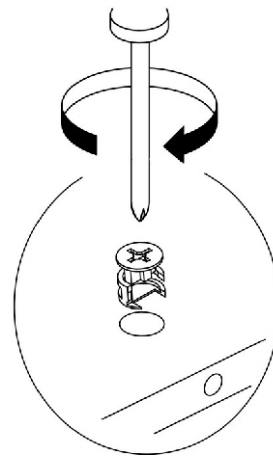


Рис.7 - Установка евровинта 25

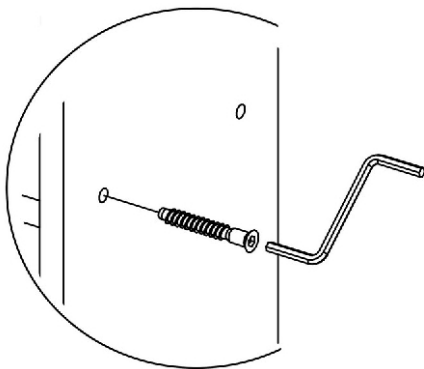


Рис.8 - Монтаж задних стенок на стыке
На рисунке показаны Гвоздь+Шайба


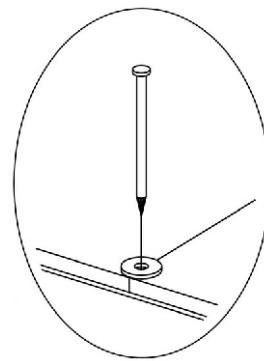


Рис.9 Сборка ящика

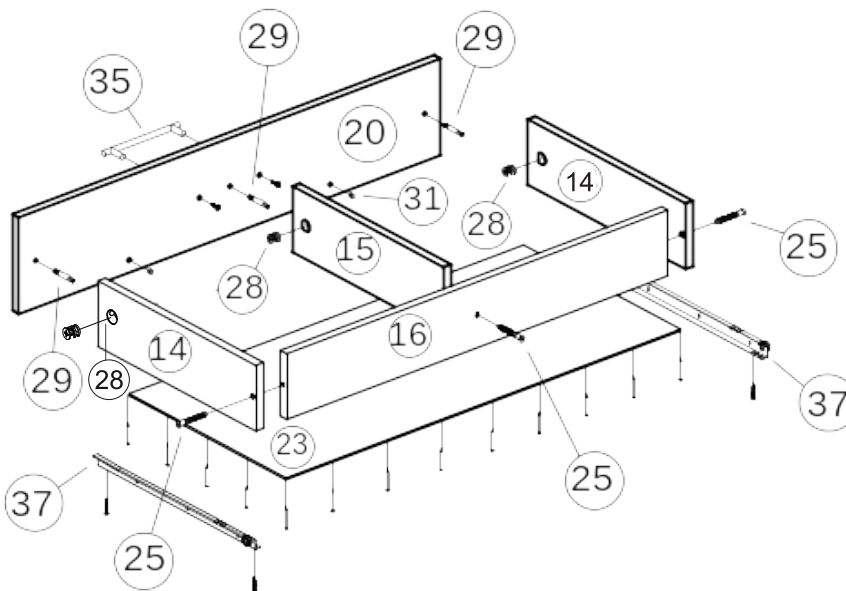

13. Соедините Боковины ящика (14) и Перегородку(15) с Вязкой(16) при помощи евровинтов(25).

14. В отверстия в Боковинах (14) и Перегородке(15) вставьте эксцентриковые стяжки(28).

15. В Фасад(20) вкрутите 3 штока от стяжки эксцентриковой(29) (см.рис.9 и 5).

16. Соедините Фасад(20) с коробом ящика и затяните эксцентрики(28) по часовой стрелке до упора (см рис.9 и 6).

17. Уложите Дно ящика из ДВП(23) и вставьте полкодержатели(31) в отверстия на фасаде (таким образом, чтобы в сборе они находились под Дном, придерживая его). Прибейте Дно(23) к коробу ящика гвоздями(33).

18. Прикрутите направляющие(37) к коробу при помощи саморезов 3,5x16мм(32).

19. Установите ручку(35) на Фасад (20) и зафиксируйте ее при помощи винтов для ручки.

Рис.7 ~~Конечная~~ **Финальная сборка**

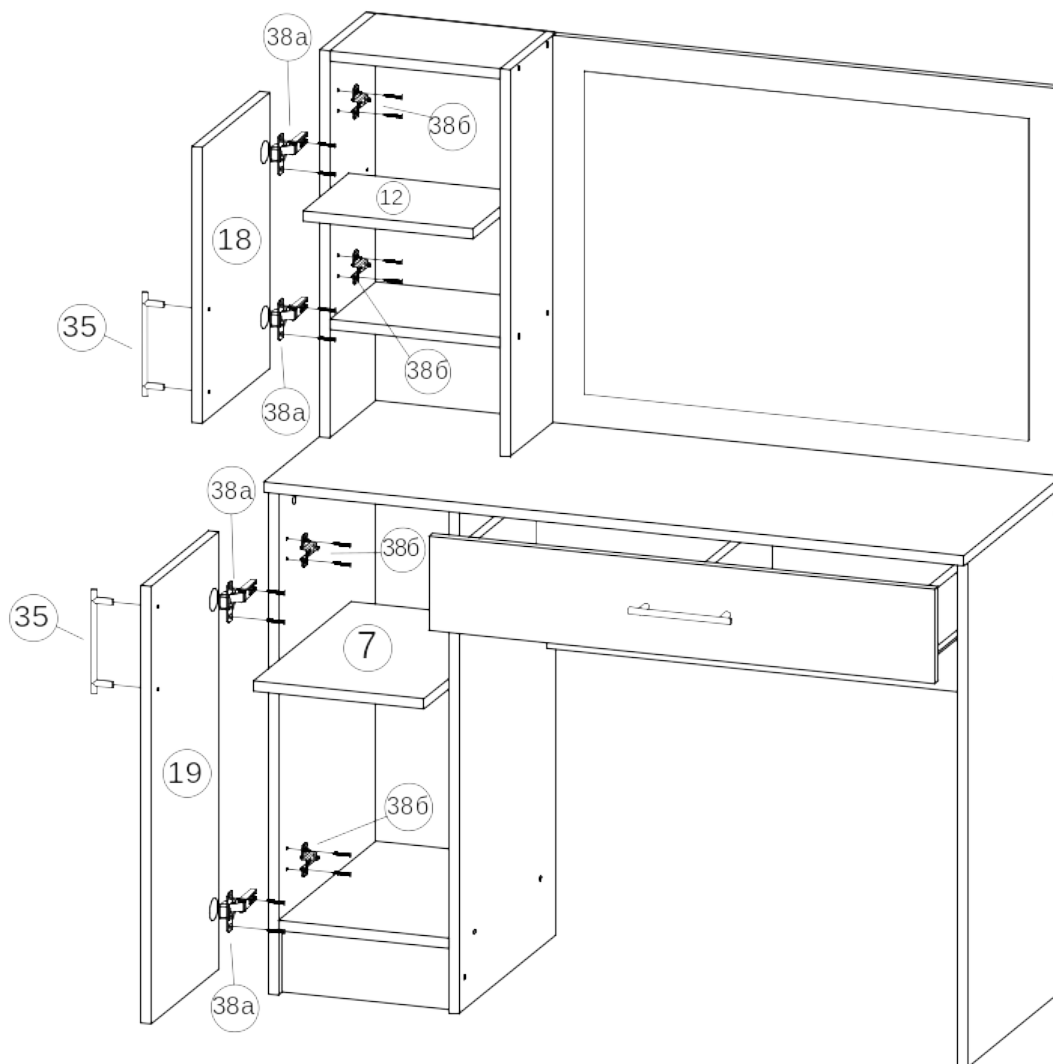


Рис.10 - Монтаж крестовины петли на боковину 38б


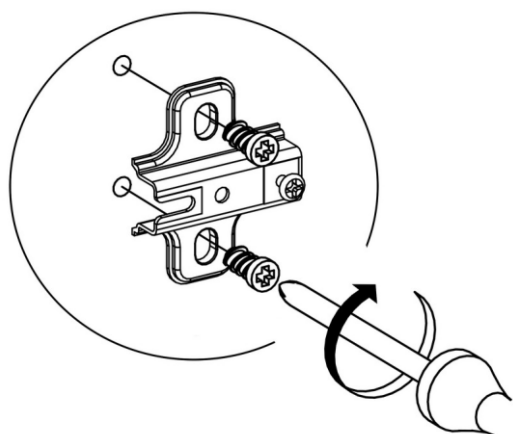


Рис.11 - Монтаж чашки петли на фасад 38а

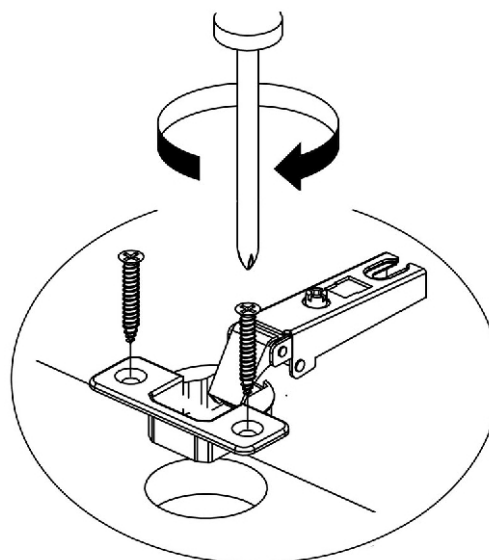

20. На Боковине надстройки(9) и Лево́й опоре(1) закрепите крестовины петель (38) при помощи евровинтов 6,3x11,5(26) (см. рис.10).

21.В отверстия на Фасадах(18,19) установите чашки петель(38), выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи саморезов 3,5x16мм(32) (см. рис.11). Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте положение дверок по схеме в табл. «Регулировка петель».



22. Закрепите ручки(35) на Фасадах(18,19) при помощи винтов для ручки.

23. Установите ящик на место и уложите Полки(7,12).



24. По окончании сборки на шляпки евровинтов установите декоративные заглушки(27).

Регулировка петель



По высоте

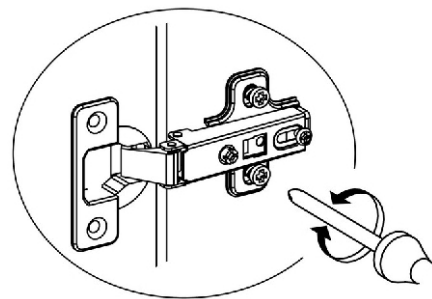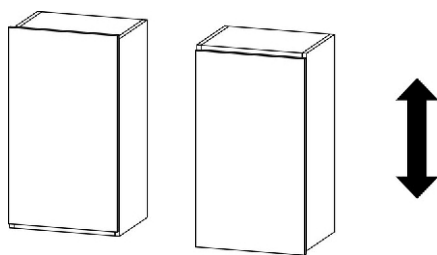

По ширине

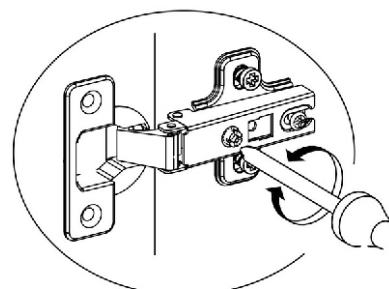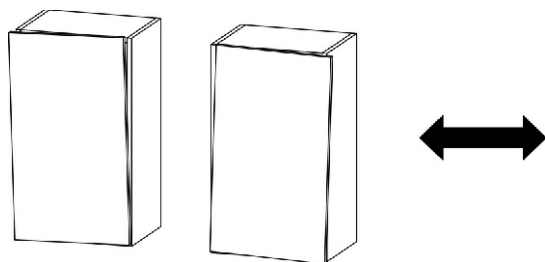

По глубине

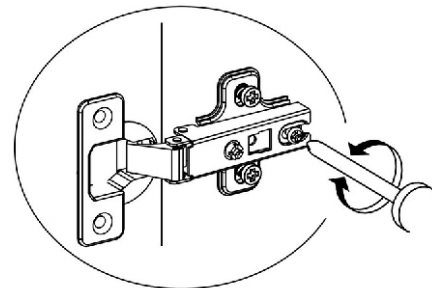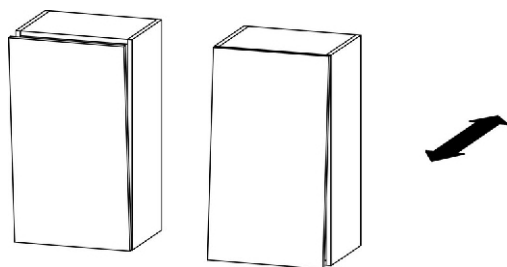

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°C.

1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.
2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.
3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей
7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.



Изготовитель: ООО «МФ Система», г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12, Литер А, офис 14.

По вопросам гарантии обращаться: mf-sistema@mail.ru, (8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052, г. Пенза, а/я 169