

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Шкаф угловой СТ-05

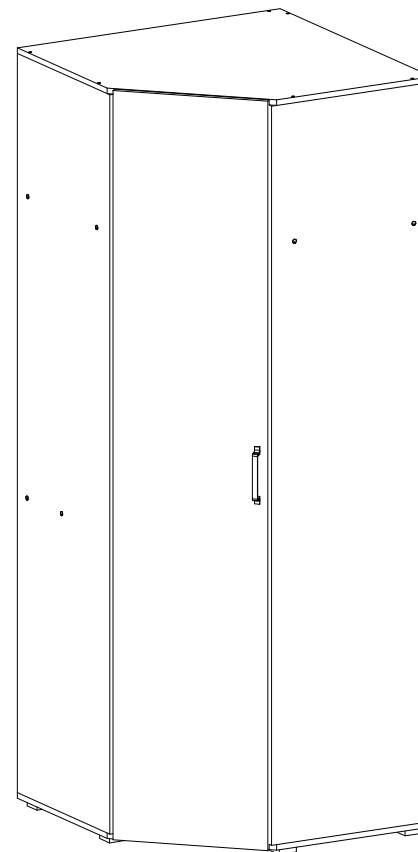

2186x849x849 (ВxШxГ)

В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на
схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Полкодержатель металлический	шт	8	
Гвоздь 2x20	шт	99	
Опора регулируемая 90x55x20	шт	5	
Саморез 4x16	шт	48	
Заглушка для евроинта	шт	23	
Евроинт 6x50	шт	30	
Штангодержатель	шт	2	
Саморез 5x50	шт	2	
Дюбель 8x52	шт	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	6	
Скрепка для ДВП	шт	5	
Саморез 3x20	шт	5	
Крепеж-уголок рег.	шт	2	
Петля 4-х шарн. угловая 135	шт	5	
Шкант 8x30	шт	8	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	2166	498
2	Боковина правая	1	2166	498
3	Задняя стенка	1	1726	500
4	Крышка	1	830	830
5	Крышка	1	830	830
6	Вязка	1	830	830
7	Перегородка	1	1726	298
8	Полка	2	314	298
9	Вязка	1	314	298
10	Планка	2	392	80
11	ЛДВП	1	1748	342
12	ЛДВП	5	431	842
13	ЛДВП	1	414	842
14	Штанга	1	804	
15	Профиль соединительный	4	813	
16	Фасад	1	2163	472


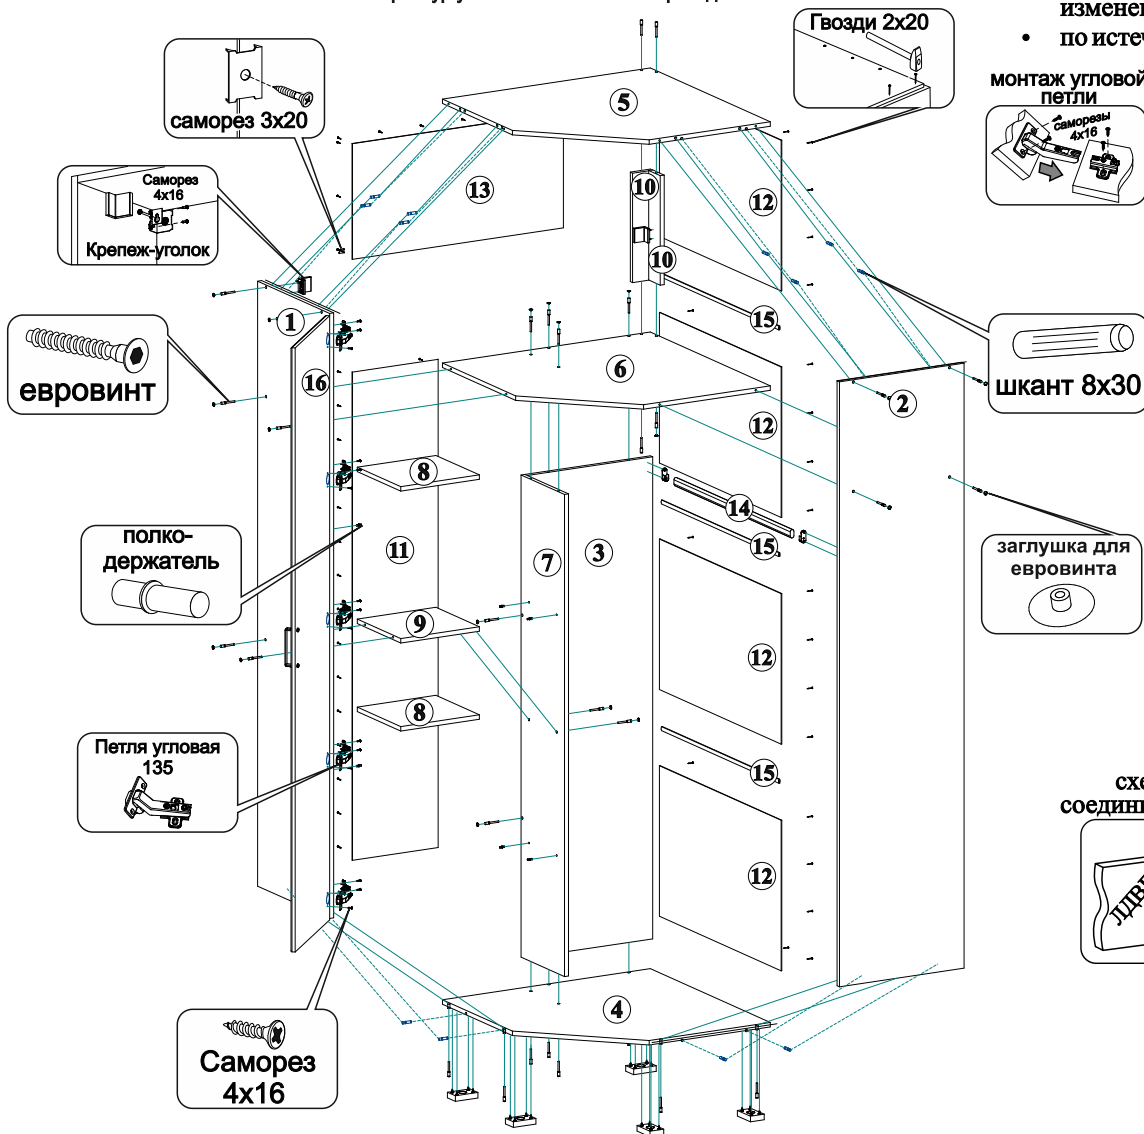


схема установки соединительного профиля

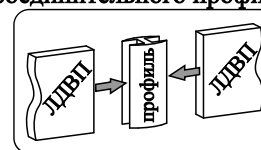

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 Крепятся петли и опора регулируемая.

Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия в произвольных местах. К бокам приворачивается уголок, сверлом 8 мм просверливается отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.