

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Тумба СТ-14

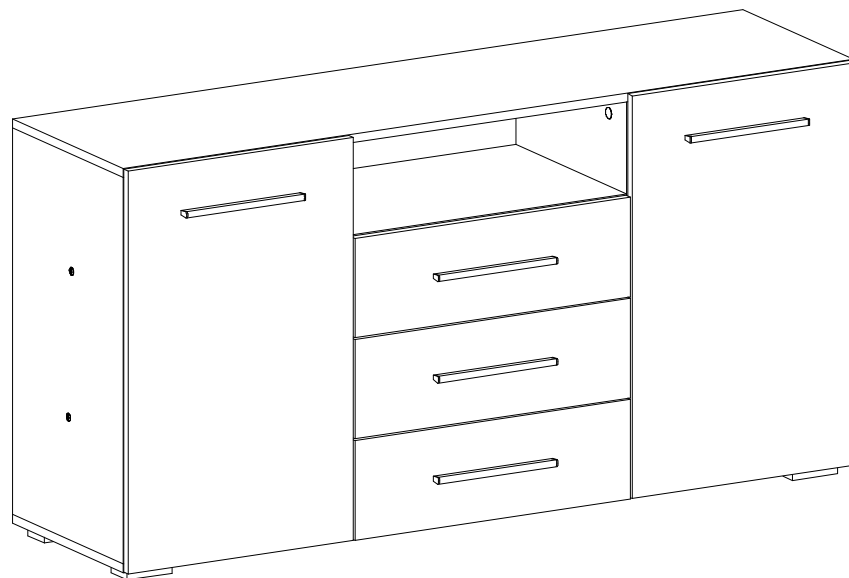

740x1450x399 (ВхШхГ)

В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на
схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59


ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

схема установки
соединительного профиля

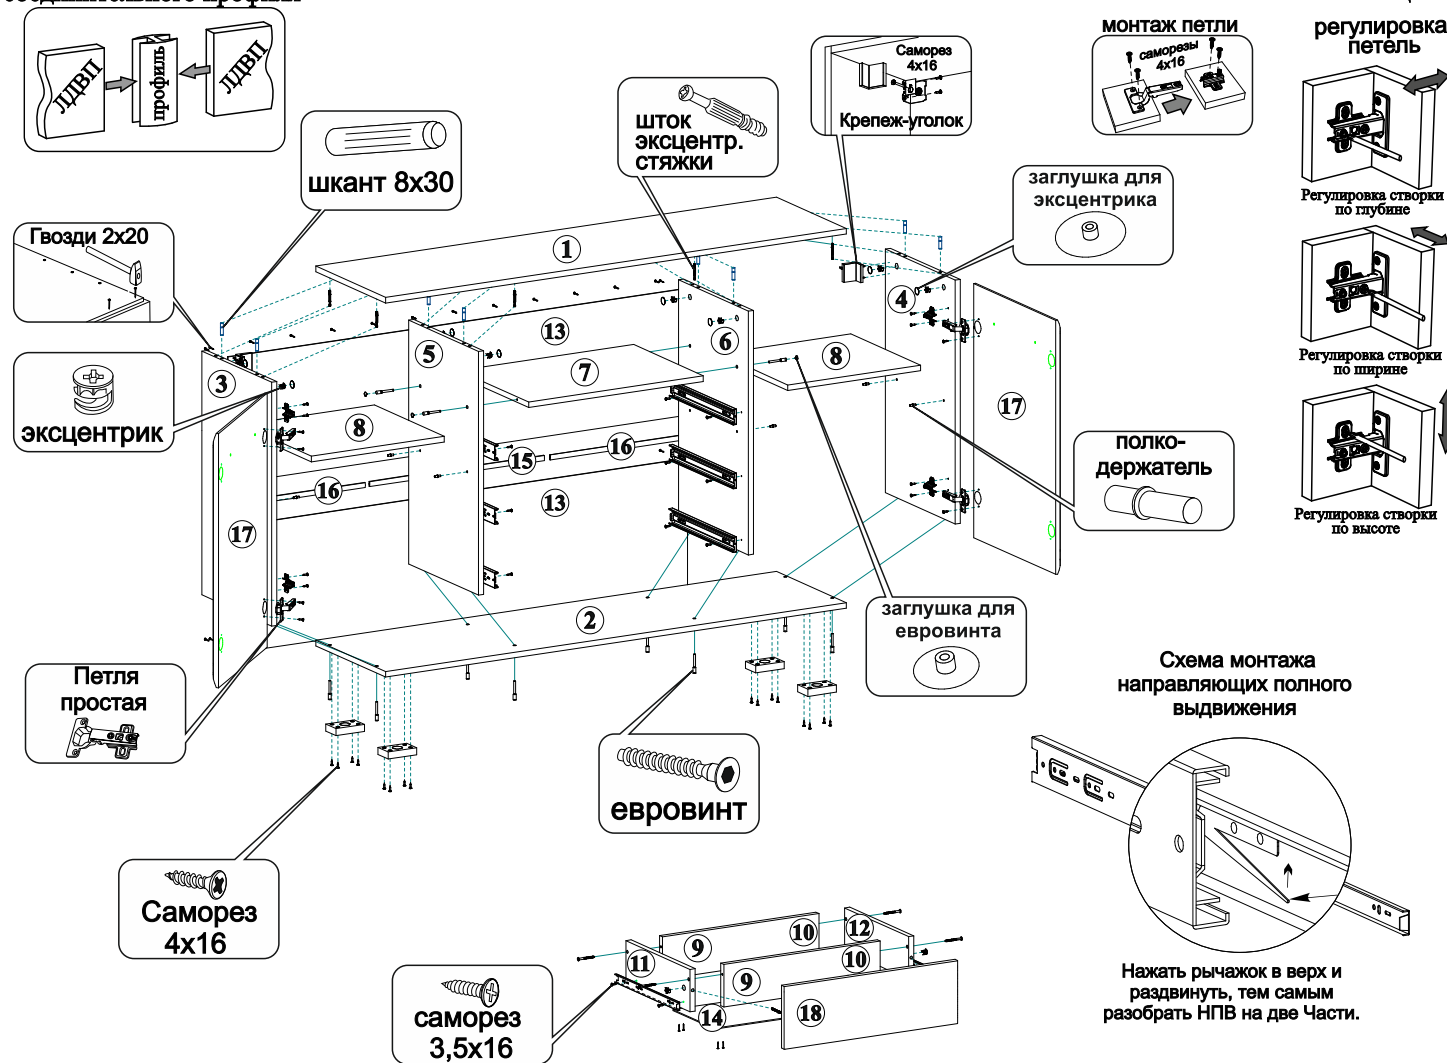

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитуры

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Саморез 3,5x16	шт	36	
Направляющие 350 мм полного выд.	компл	3	
Евроинт 6x50	шт	24	
Стяжка эксцентриковая	компл	14	
Гвоздь 2x20	шт	81	
Полкодержатель металлический	шт	8	
Опора регулируемая 90x55x20	шт	4	
Саморез 4x16	шт	36	
Саморез 5x50	шт	2	
Дюбель 8x52	шт	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	4	
Заглушка для евроинта	шт	4	
Заглушка для эксцентрика	шт	8	
Шкант 8x30	шт	8	
Петля 4-х шарн. простая	шт	4	
Крепеж-уголок рег.	шт	2	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1450	380
2	Крышка	1	1450	380
3	Боковина левая	1	688	380
4	Боковина правая	1	688	380
5	Перегородка левая	1	688	380
6	Перегородка правая	1	688	380
7	Вязка	1	550	380
8	Полка	2	418	380
9	Вязка ящика	6	492	120
10	Бок ящика лев.	3	350	120
11	Бок ящика пр.	3	350	120
12	ЛДВП	2	358	1446
13	ЛДВП Ящика	3	346	520
14	Профиль соединительный	1	550	
15	Профиль соединительный	2	418	
16	Фасад	2	717	447
17	Фасад ящ.	3	177	547

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 Крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия в произвольных местах. К бокам приворачивается уголок, сверлом 8 мм просверливается отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.