



Тиффани: Надстройка

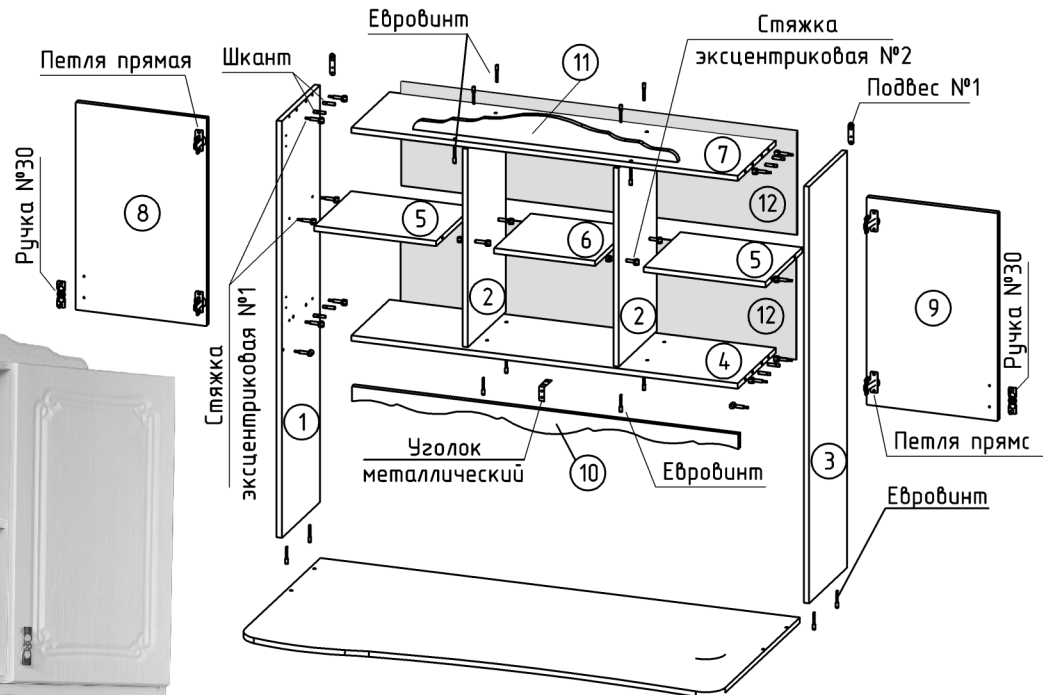

Внимание!

Для крепления надстройки к столу! Перед началом сборки необходимо досверлить отверстия в столешнице письменного стола сверлом $D=8$ из комплекта. Сверление выполнять, предварительно подложив отход под столешницу.

Схема №1

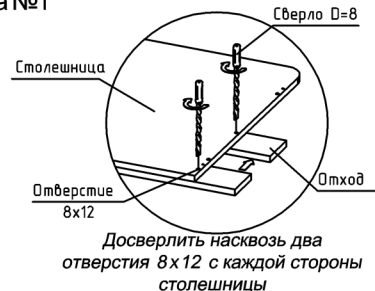

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	1260x316	1
2	Перегородка	600x316	2
3	Бок правый	1260x316	1
4	Полка	1168x316	1
5	Полка	368x306	2
6	Полка	400x306	1
7	Полка	1168x316	1

Спецификация фасадов

№	Наименование	Размер	Кол-во
8	Фасад левый	628x396	1
9	Фасад правый	628x396	1
10	Накладка	1168x70	1
11	Карниз	800x90	1

Спецификация ЛДВП

№	Наименование	Размер	Кол-во
12	ЛДВП	314x1196	2

Спецификация фурнитуры

Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	14	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	14	шт
Стяжка эксцентриковая №1	14	шт
Стяжка эксцентриковая №2	4	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	22	шт
Шкант	8	шт
Петля прямая	4	шт
Подвес №1	2	шт
Ручка №30	2	шт
Сверло D=8	1	шт
Уголок металлический	1	шт

Порядок сборки:

- Последовательно произвести сборку надстройки из деталей: 4; 2; 2; 7; 6; 5; 5; 10; 1; 3.
- Внимание!** Проверить диагонали каркаса надстройки - они должны быть равными. При необходимости произвести корректировку каркаса. Установить ЛДВП, закрепить при помощи гвоздей.
- В соответствии со схемой №1 просверлить в столешнице отверстия. Собранный конструкцию прикрутить к столешнице, используя евровинты.
- Установить собранную конструкцию на каркас стола
- Установить фурнитуру, навесить фасады 8, 9. Отрегулировать положение фасадов, выровнять зазоры по каркасу надстройки. Установить карниз - деталь 11.

Эксплуатация надстройки без крепления к столу не допускается!