


Тиффани, Флоренция, Аэлита: шкаф 4х створчатый

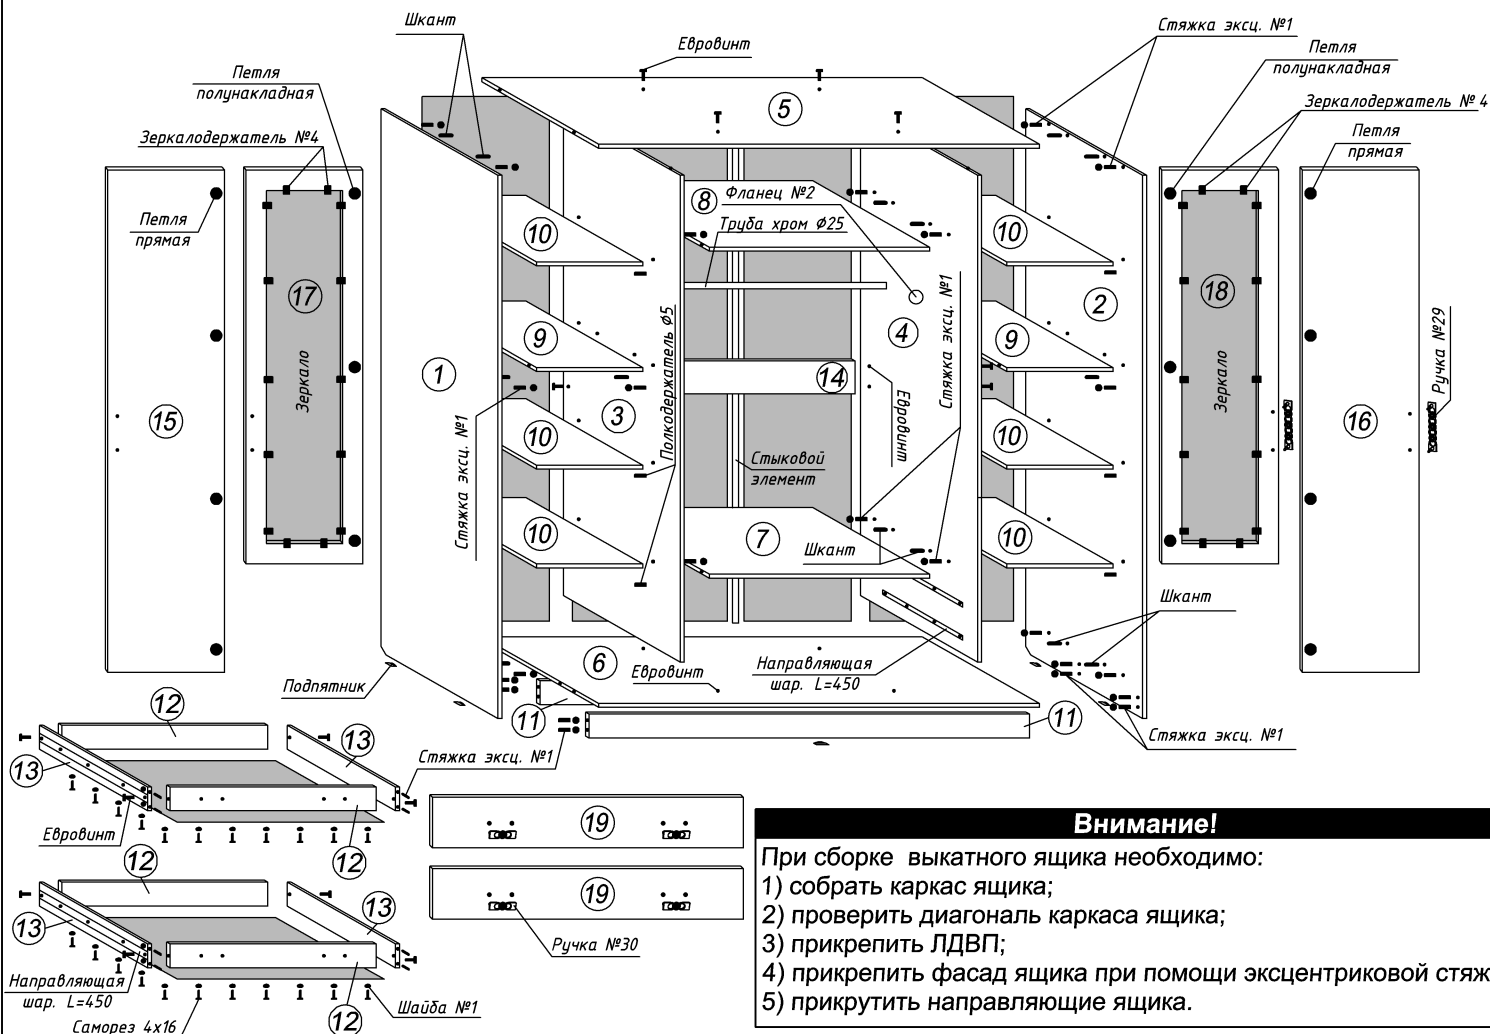

Внимание!

При сборке выкатного ящика необходимо:

- 1) собрать каркас ящика;
- 2) проверить диагональ каркаса ящика;
- 3) прикрепить ЛДВП;
- 4) прикрепить фасад ящика при помощи эксцентриковой стяжки;
- 5) прикрутить направляющие ящика.



Порядок сборки:

1. Закрепить направляющие ящиков на детали: 3; 4. Установить подпятники на детали 1; 2; 11; 11.
2. Последовательно произвести сборку шкафа из деталей: 3; 8; 7; 14; 4; 5; 6; 9; 1; 11; 11; 9; 2.
3. **Внимание!** Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус. Прикрепить ЛДВП при помощи гвоздей, саморезов 4x16 и шайб №1.
4. Последовательно произвести сборку каркасов 2х ящиков из деталей 12; 12; 13; 13. Прикрепить ЛДВП с помощью саморезов 4x16 и шайб №1. Закрепить фасады ящиков 19, 19.
5. Навесить фасады 15; 16; 17; 18. Установить оставшуюся фурнитуру. Установить полки 10: 10: 10: 10: 10: 10.

Спецификация деталей:

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2140x540	1
2	Бок правый	2140x540	1
3	Перегородка лев.	2012x540	1
4	Перегородка пр.	2012x540	1
5	Полка	1768x540	1
6	Полка	1768x540	1
7	Полка	884x540	1
8	Полка	884x520	1
9	Полка	426x540	2
10	Полка	426x540	6
11	Цоколь	1768x96	2
12	Перед-зад ящика	826x96	4
13	Бок ящика	450x96	4
14	Раздел	884x128	1

	Фасады:	Размер	Кол-во
15	Фасад левый	2040x447	1
16	Фасад правый	2040x447	1
17	Фасад с зеркалом левый	1675x447	1
18	Фасад с зеркалом правый	1675x447	1
19	Фасад ящика	896x180	2

Фурнитура:

Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	20	шт
Заглушка №1(евровинта)	8	шт
Стяжка эксцентриковая №1	40	компл
Заглушка №2 (стяжки эксц.)	28	шт
Шкант	24	шт
Подпятник	6	шт
Зеркалодержатель №4	28	шт
Петля прямая	8	шт
Петля полунакладная	6	шт
Полкодержатель Ø5	24	шт
Ручка №29 (128)	4	шт
Ручка №30 (64)	4	шт
Фланец №2 (d=25)	2	шт
Направляющие шар L=450	2	компл
Саморез 4x16 (для креп. ХДФ)	48	шт
Шайба №1 (для крепления ХДФ)	48	шт
Труба хром d=25 L=880	1	шт
Стыковой элемент L=2010мм	1	шт