


Скай: №5 Пенал

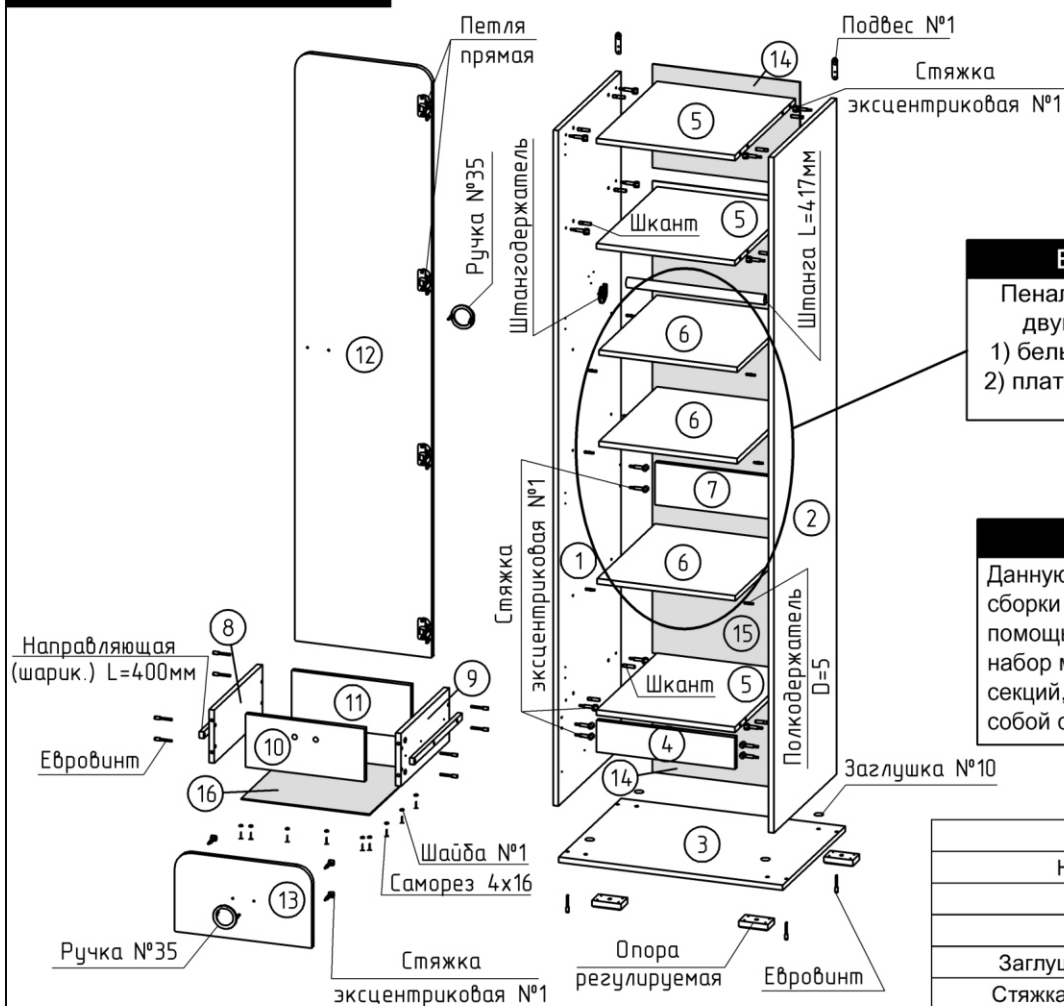

Внимание!

Пенал можно собрать двумя способами:

- 1) бельевой (с полками)
- 2) платяной (со штангой)

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки.

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2040x520	1
2	Бок правый	2040x520	1
3	Дно	450x520	1
4	Планка	418x96	1
5	Полка	418x502	3
6	Полка	418x482	3
7	Ребро жесткости	418x128	1
8	Бок ящика левый	400x160	1
9	Бок ящика правый	400x160	1
10	Перед ящика	360x160	1
11	Зад ящика	360x160	1


Спецификация фасадов МДФ			
№	Наименование	Размер	Кол-во
12	Фасад	1779x414	1
13	Фасад ящика	414x242	1

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	12	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	12	шт
Стяжка эксцентриксовая №1	24	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	24	шт
Шкант	12	шт
Заглушка №10 (дуб)	4	шт
Направляющая (шариковая) L=400мм	1	компл.
Опора регулируемая	4	шт
Петля вкладная	4	шт
Подвес №1	2	шт
Полкодержатель D=5	12	шт
Ручка № 35	2	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	16	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Шайба №1	16	шт
Штангодержатель	2	шт
Штанга L=417 мм	1	шт

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
14	ЛДВП	313x446	2
15	ЛДВП	1426x446	1
16	ЛДВП	388x396	1

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3. Установить направляющие (шариковые) L=400мм на детали 1,2,8,9.
2. Произвести сборку пенала из деталей: 1,4,5,7,5,5,2,3. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ЛДВП 14,14,15.
3. Собрать каркасы 2-х ящиков из деталей: 8,9,10,11. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять каркасы ящика.** Прикрепить ЛДВП ящика 16 при помощи саморезов 4x16 и шайб №1.
4. Выставить пенал на место эксплуатации по уровню (при помощи регулируемых опор) и заклеить отверстия для регулировки заглушкой №10.
5. Установить каркасы ящиков в стол, закрепить фасад ящика 13. Установить полки 6,6,6 или штангу L=417мм, навесить фасад 12. Установить оставшуюся фурнитуру.

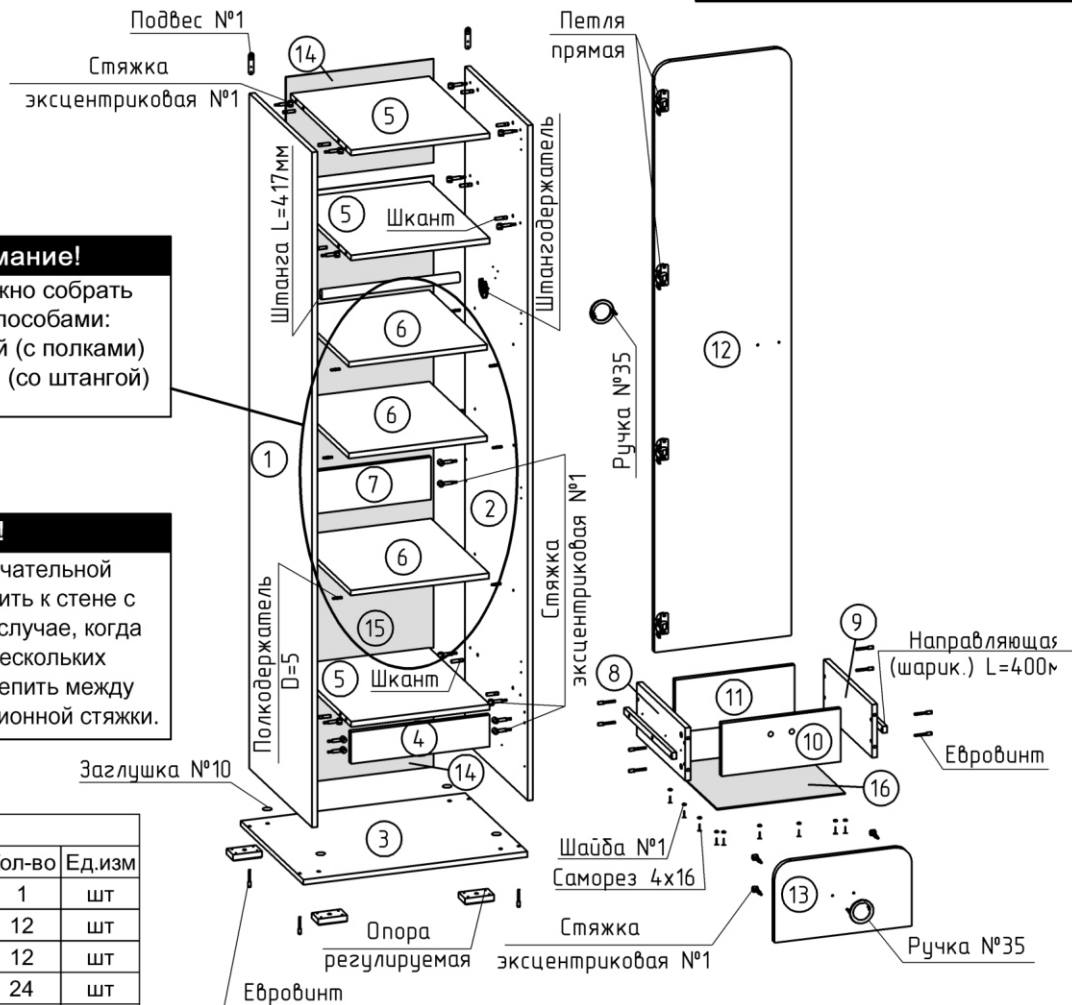

Внимание!

Пенал можно собрать двумя способами:
1) бельевой (с полками)
2) платяной (со штангой)

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки.

Спецификация фурнитуры

Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	12	шт
Закрутка № 1 (евровинта)	12	шт
Стяжка эксцентриковая №1	24	шт
Закрутка № 2 (эксцентрик. стяжки)	24	шт
Шкант	12	шт
Закрутка №10 (дуб)	4	шт
Направляющая (шариковая) L=400мм	1	компл.
Опора регулируемая	4	шт
Петля вкладная	4	шт
Подвес №1	2	шт
Полкодержатель D=5	12	шт
Ручка № 35	2	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	16	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Шайба №1	16	шт
Штангодержатель	2	шт
Штанга L=417 мм	1	шт

Спецификация ЛДВП

№	Наименование	Размер	Кол-во
14	ЛДВП	313x446	2
15	ЛДВП	1426x446	1
16	ЛДВП	388x396	1

Спецификация деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2040x520	1
2	Бок правый	2040x520	1
3	Дно	450x520	1
4	Планка	418x96	1
5	Полка	418x502	3
6	Полка	418x482	3
7	Ребро жесткости	418x128	1
8	Бок ящика левый	400x160	1
9	Бок ящика правый	400x160	1
10	Перед ящика	360x160	1
11	Зад ящика	360x160	1

Спецификация фасадов МДФ

№	Наименование	Размер	Кол-во
12	Фасад	1779x414	1
13	Фасад ящика	414x242	1

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3. Установить направляющие (шариковые) L=400мм на детали 1,2,8,9.
2. Произвести сборку пенала из деталей: 1,4,5,7,5,5,2,3. **Внимание!** Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус. Прикрепить ЛДВП 14,14,15.
3. Собрать каркасы 2-х ящиков из деталей: 8,9,10,11. **Внимание!** Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять каркасы ящика. Прикрепить ЛДВП ящика 16 при помощи саморезов 4x16 и шайб №1.
4. Выставить пенал на место эксплуатации по уровню (при помощи регулируемых опор) и заклеить отверстия для регулировки заглушкой №10.
5. Установить каркасы ящиков в стол, закрепить фасад ящика 13. Установить полки 6,6,6 или штангу L=417мм, навесить фасад 12. Установить оставшуюся фурнитуру.