


Корвет Люкс: №18 Шкаф платяной

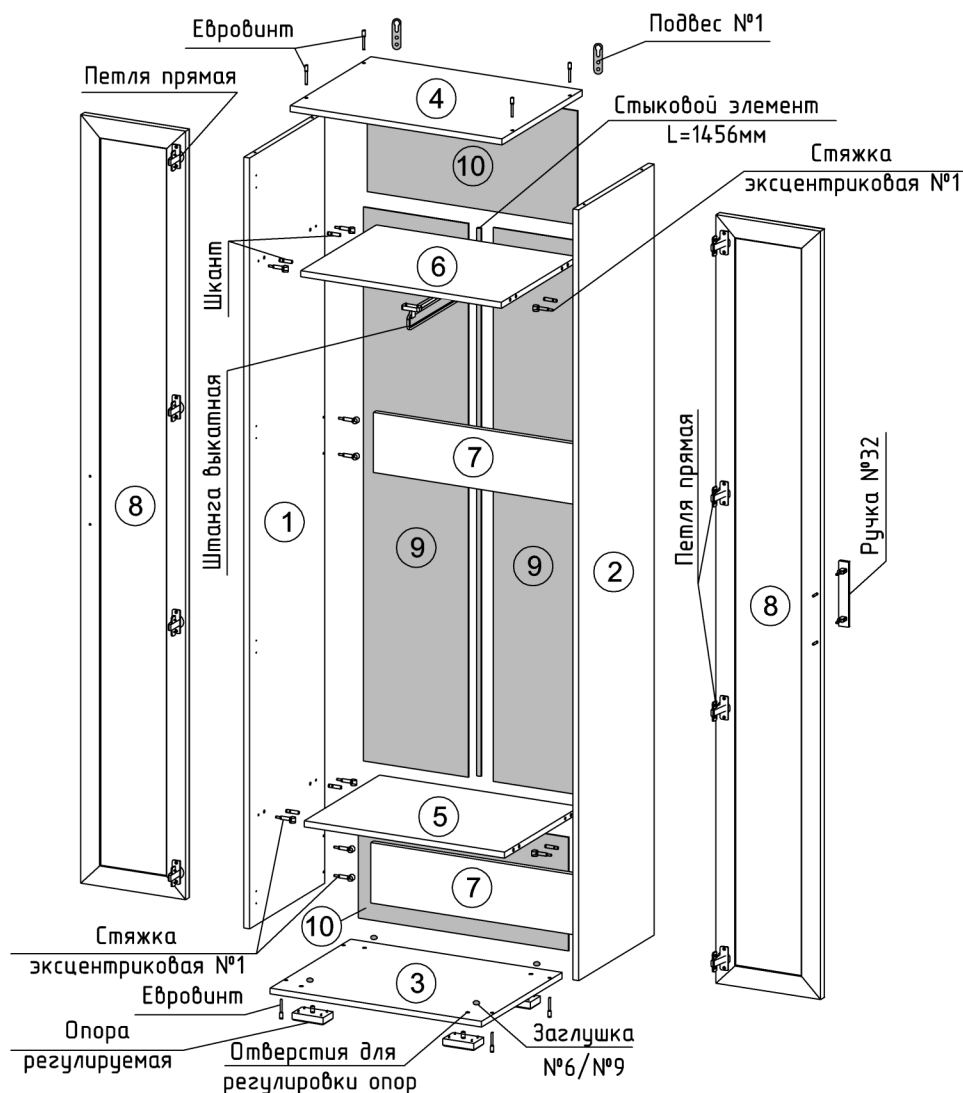

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2048x420	1
2	Бок правый	2048x420	1
3	Дно	600x448	1
4	Крыша	600x448	1
5	Полка	568x420	1
6	Полка	568x420	1
7	Планка жесткости	568x160	2

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
8	Фасад	2042x297	2

Спецификация ХДФ/ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
9	ХДФ/ЛДВП	1472x298	2
10	ХДФ/ЛДВП	596x302	2

Спецификация фурнитуры			
Наименование	Кол-во	Ед. изм	
Евроключ	1	шт	
Евровинт	8	шт	
Заглушка №1 (евровинта)	8	шт	
Стяжка эксцентриковая №1	16	шт	
Заглушка №2 (эксц. стяжки)	16	шт	
Шкант	8	шт	
Заглушка №6/№9	4	шт	
Опора регулируемая	4	шт	
Петля прямая	8	шт	
Подвес №1	2	шт	
Ручка №32	2	шт	
Сверло D=5	1	шт	
Стяжка межсекционная	4	шт	
Штанга выкатная	1	шт	
Стыковой элемент L=1456мм	1	шт	

Порядок сборки :

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3.

2. Последовательно произвести сборку шкафа из деталей 1; 5; 6; 7; 7; 2; 3; 4.

Внимание! Перед креплением ХДФ/ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус. Прикрепить ХДФ/ЛДВП 9; 9; 10; 10 при помощи гвоздей. Выставить шкаф на место эксплуатации. Отрегулировать опоры по уровню через отверстия для регулировки. После регулировки заклеить отверстия заглушкой №6/№9 самоклеящейся.

3. Навесить фасады 8; 8. Установить оставшуюся фурнитуру.

Внимание!!!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1.

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки, при этом отверстия Ø5мм выполняется сборщиком мебели.