

Корвет Люкс: №20 Тумба с зеркалом

Схема разметки на стене для крепления навесного зеркала

Внимание!

- 1) Тумба с зеркалом должна быть установлена на место эксплуатации максимально точно. После этого сделайте разметку отверстий на стене согласно схеме.
- 2) Все размеры указаны в миллиметрах.

Рисунок 1


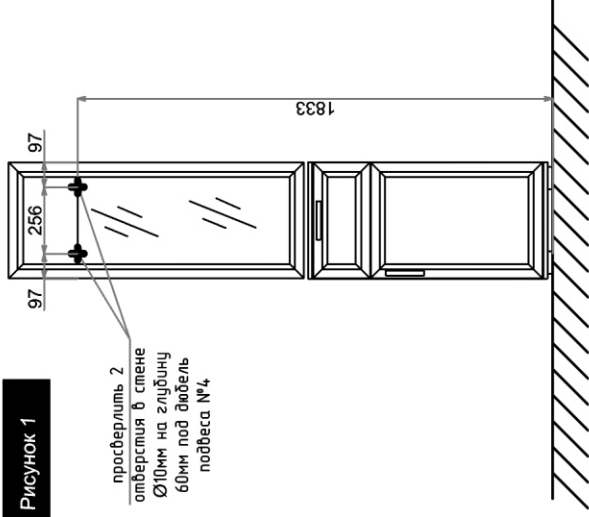


Схема установки зеркала с подвесом №4

Рисунок 2

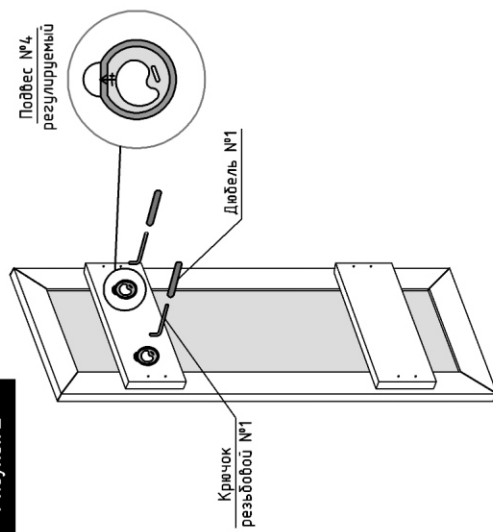

Порядок сборки :

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3, установить направляющие на детали 1, 2, 7, 8.
2. Последовательно произвести сборку тумбы из деталей 1; 5; 6; 2; 3; 4. **Внимание!** Перед креплением ХДФ/ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.
3. Прикрепить ХДФ/ЛДВП 15 при помощи гвоздей, шайб и саморезов 4x16. Выставить тумбу на место эксплуатации. Отрегулировать опоры по уровню через отверстия для регулировки. После регулировки заклейте отверстия заглушкой №6/№9 самоклеящейся.
4. Последовательно произвести сборку каркаса ящика из деталей 7; 9; 8; 9. Прикрепить ХДФ/ЛДВП с помощью саморезов 4x16 и шайб. Установить фасад ящика 13.
5. На фасаде с зеркалом 14 закрепить детали 10, 11 при помощи саморезов 4x30. Согласно рисунку 1 произвести разметку и просверлить отверстия на стене под дюбели №1. Установить регулируемые крючки №1 согласно рисунку 2. Подвесить фасад зеркала, выровнять по уровню при помощи регулируемых подвесов №4.
6. Навесить фасад 12. Установить оставшуюся фурнитуру. Установить ящик.

Внимание!!

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки, при этом отверстия Ø5мм выполняется сборщиком мебели.

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	892x420	1
2	Бок правый	892x420	1
3	Дно	450x448	1
4	Крыша	450x454	1
5	Полка	418x420	1
6	Планка жесткости	418x96	2
7	Бок ящика левый	400x128	1
8	Бок ящика правый	400x128	1
9	Перед-зад ящика	360x128	2
10	Планка	430x128	1
11	Планка	430x128	1

№	Наименование	Размер	Кол-во
12	Фасад	664x446	1
13	Фасад ящика	446x220	1
14	Фасад зеркала	1140x446	1

№	Наименование	Размер	Кол-во
15	ХДФ/ЛДВП	904x446	1
16	ХДФ/ЛДВП	388x396	1

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	892x420	1
2	Бок правый	892x420	1
3	Дно	450x448	1
4	Крыша	450x454	1
5	Полка	418x420	1
6	Планка жесткости	418x96	2
7	Бок ящика левый	400x128	1
8	Бок ящика правый	400x128	1
9	Перед-зад ящика	360x128	2
10	Планка	430x128	1
11	Планка	430x128	1

№	Наименование	Размер	Кол-во
12	Фасад	664x446	1
13	Фасад ящика	446x220	1
14	Фасад зеркала	1140x446	1

№	Наименование	Размер	Кол-во
15	ХДФ/ЛДВП	904x446	1
16	ХДФ/ЛДВП	388x396	1

Левый

Схема разметки на стене для крепления навесного зеркала

Внимание!

- 1) Тумба с зеркалом должна быть установлена на место эксплуатации максимально точно. После этого сделайте разметку отверстий на стене согласно схеме.
- 2) Все размеры указаны в миллиметрах.

Рисунок 1



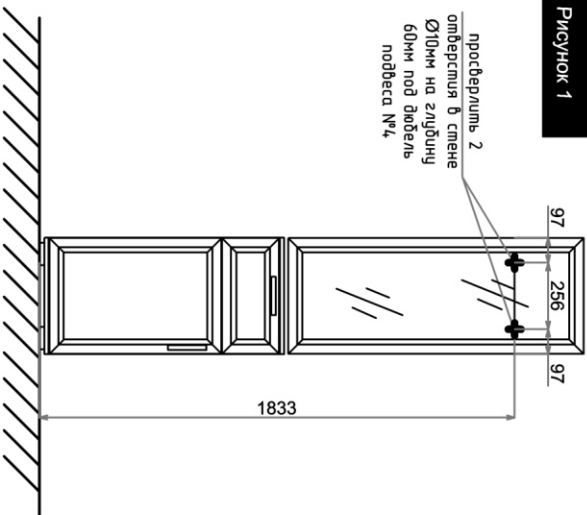


Схема установки зеркала с подвесом №4

Рисунок 2

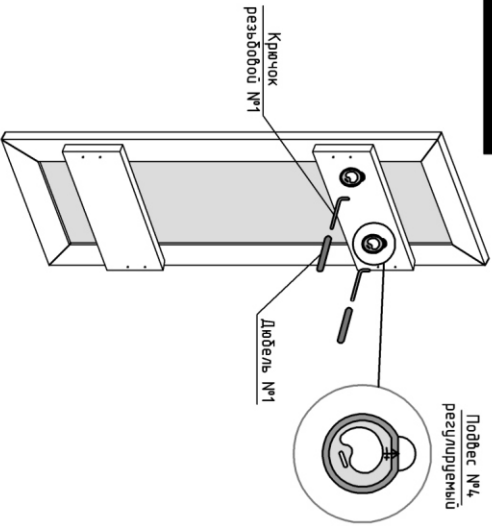

Корвет Люкс: №20 Тумба с зеркалом

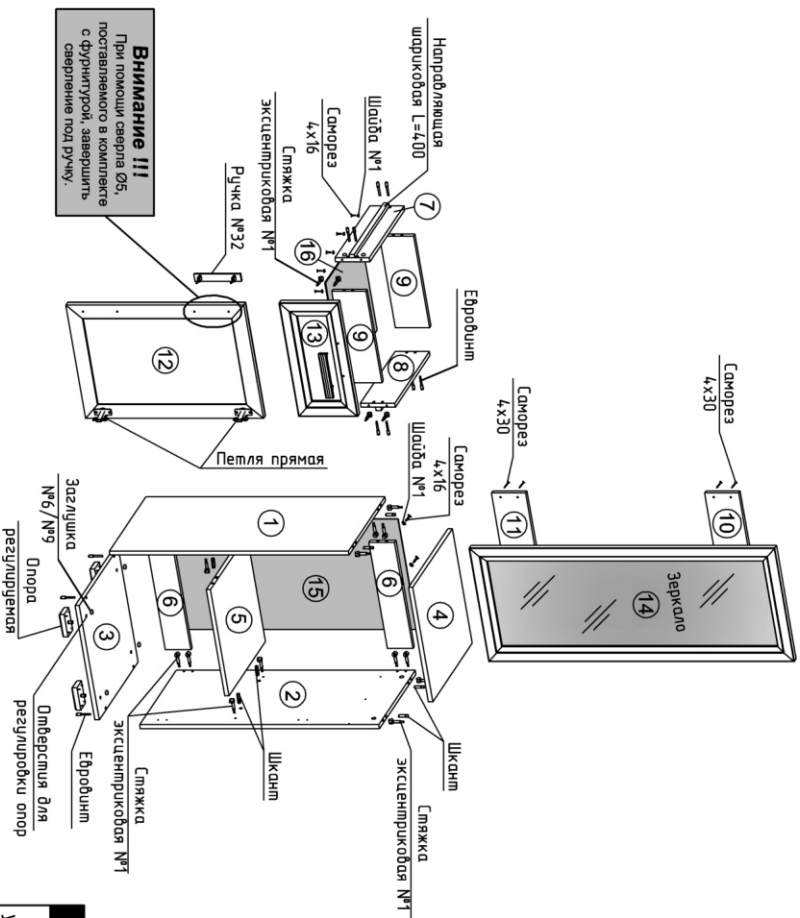

Спецификация деталей		
№	Наименование	Кол-во
1	Бок левый	892x420 1
2	Бок правый	892x420 1
3	Дно	450x448 1
4	Крышка	450x454 1
5	Панель жесткости	418x420 1
6	Панель жесткости	418x96 2
7	Бок ящика левый	400x128 1
8	Бок ящика правый	400x128 1
9	Передняя панель	360x128 2
10	Панель	430x128 1
11	Панель	430x128 1

Спецификация фасадов		
№	Наименование	Кол-во
12	Фасад	664x446 1
13	Фасад ящика	446x220 1
14	Фасад зеркала	1140x446 1

Спецификация ХДФ/ЛДВП		
№	Наименование	Кол-во
15	ХДФ/ЛДВП	904x446 1
16	ХДФ/ЛДВП	388x396 1

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Единица
Евроштырь	1	шт
Евроштырь	12	шт
Заглушка №1 (евроштыря)	12	шт
Стяжка эксцентриковая №1	20	шт
Заглушка №2 (эксцентрик для стяжки)	20	шт
Шкант	8	шт
Заглушка №1	2	шт
Заглушка №6/№9	4	шт
Крючок резьбовой №1	2	шт
Направляющая (ширина) L=400	1	шт
Опора регулируемая	4	шт
Петля прямая	2	шт
Подвес №4	2	шт
Ручка №32	2	шт
Саморез 4x16 для крепления ХДФ/ЛДВП	20	шт
Саморез 4x20	8	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	2	шт
Шайба №1	20	шт

Порядок сборки :

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3, установить направляющие на детали 1, 2, 7, 8.
2. Последовательно проинструктировать сборку тумбы из деталей 1; 5; 6; 2; 3; 4. **Внимание! Перед креплением ХДФ/ЛДВП нужно проверить диагональ: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ХДФ/ЛДВП 15 при помощи гвоздей, шайб и саморезов 4x16. Выставить тумбу на место эксплуатации. Отрегулировать опоры по уровню через отверстия для регулировки. После регулировки заклеить отверстия заглушкой №6/№9 самоклеющейся.
3. Последовательно проинструктировать сборку каркаса ящика из деталей 7; 9; 8; 9. Прикрепить ХДФ/ЛДВП с помощью саморезов 4x16 и шайб. Установить фасад ящика 13.
4. На фасаде с зеркалом 14 закрепить детали 10, 11 при помощи саморезов 4x30. Согласно рисунку 1 произвести разметку и просверлить отверстия на стене под дюбели №1. Установить зеркало, выровнять по уровню при помощи регулируемых подвесов №4.
5. Навесить фасад 12. Установить оставшуюся фурнитуру. Установить ящик.

Внимание!!!

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки, при этом отверстия Ø5mm выполняются сборщиком мебели.

