
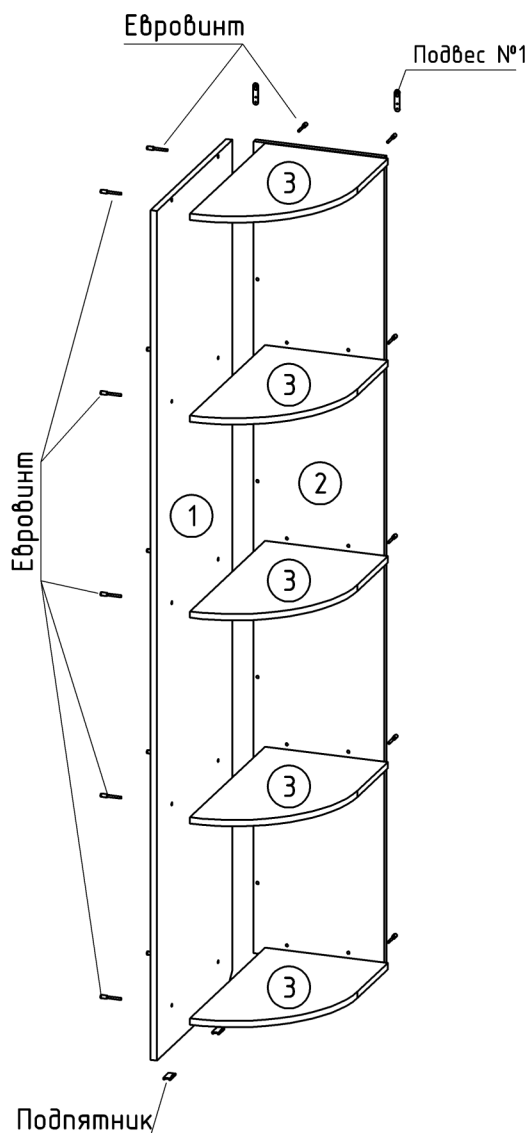


Левый

# Тиффани: Угол завершающий №3

Правый

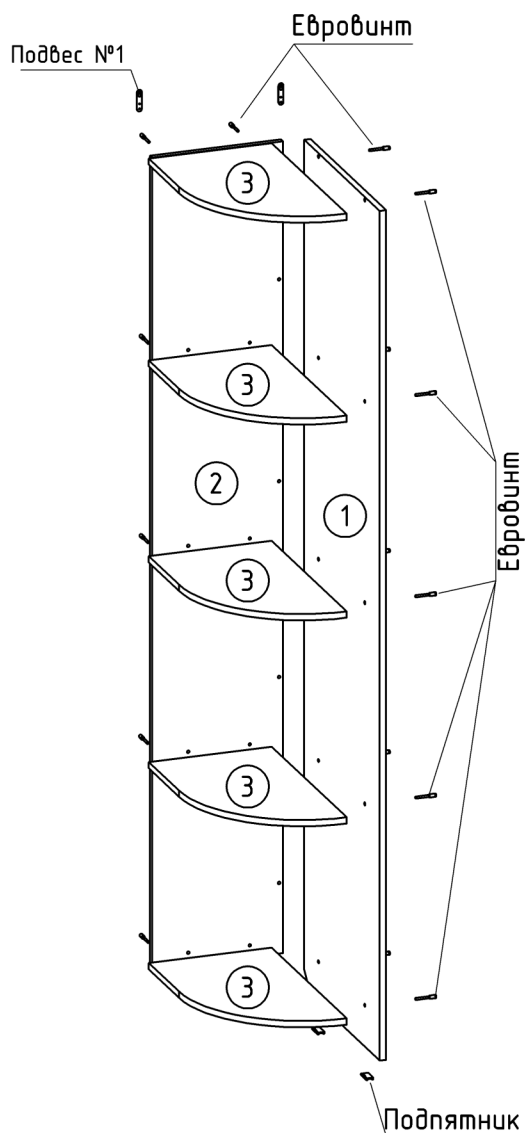

| Спецификация деталей |              |          |        |
|----------------------|--------------|----------|--------|
| №                    | Наименование | Размер   | Кол-во |
| 1                    | Бок большой  | 2140x404 | 1      |
| 2                    | Бок малый    | 2044x330 | 1      |
| 3                    | Полка        | 400x310  | 5      |

| Спецификация фурнитуры   |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Наименование             | Кол-во | Ед.изм |
| Евроключ                 | 1      | шт     |
| Евровинт                 | 24     | шт     |
| Заглушка № 1 (евровинта) | 24     | шт     |
| Подвес №1                | 2      | шт     |
| Подпятник                | 2      | шт     |
| Сверло D=5               | 1      | шт     |
| Стяжка межсекционная     | 4      | шт     |

## Внимание !!!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1.

Секцию необходимо скрепить с примыкающей секцией с помощью межсекционных стяжек.

## Порядок сборки:

1. На торец детали 1 установить подпятники в соответствии со схемой сборки.
2. Последовательно произвести сборку из деталей: 2; 3; 3; 3; 3; 3; 1.