


Тиффани: Комод №2

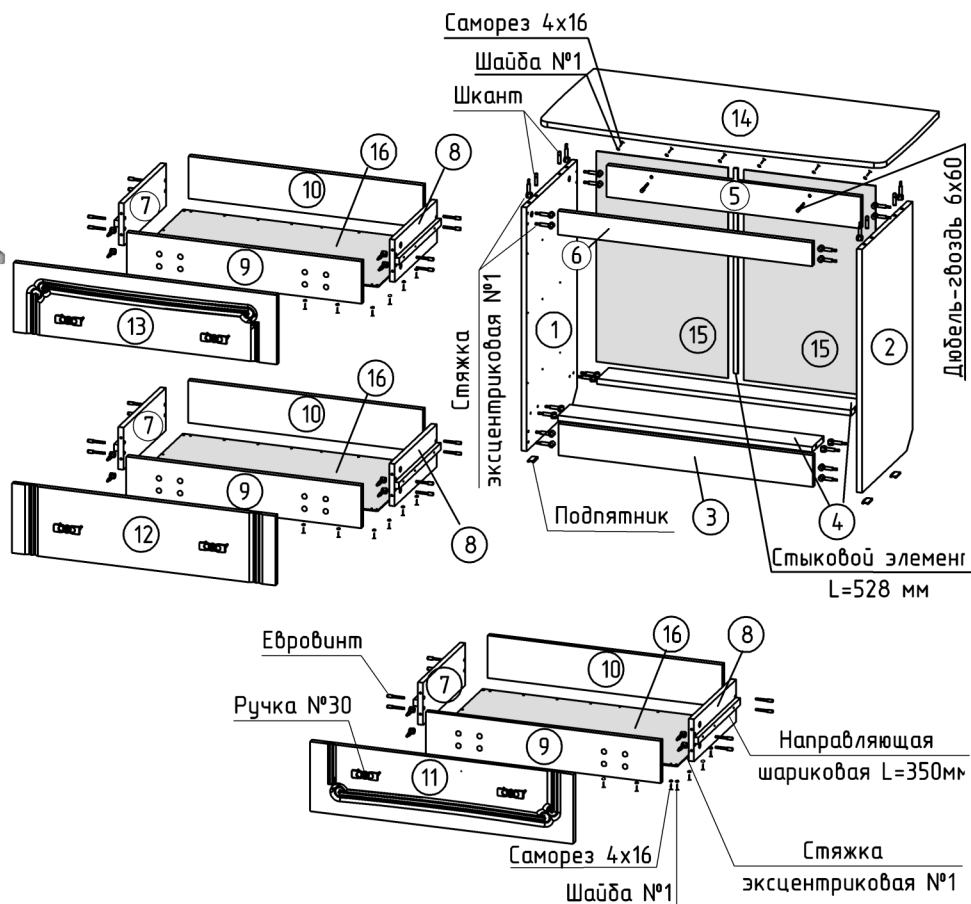

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	736x420	1
2	Бок правый	736x420	1
3	Цоколь	768x96	1
4	Ребро жесткости	768x96	2
5	Ребро жесткости	768x96	1
6	Ребро жесткости	768x72	1
7	Бок ящика левый	350x128	3
8	Бок ящика правый	350x128	3
9	Перед ящика	710x128	3
10	Зад ящика	710x128	3

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
11	Фасад ящика	796x210	1
12	Фасад ящика	796x210	1
13	Фасад ящика	796x210	1
14	Крышка	850x476	1

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
15	ЛДВП	636x398	2
16	ЛДВП	738x346	3

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	24	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	24	шт
Стяжка эксцентриковая №1	36	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	36	шт
Шкант	4	шт
Направляющая (шариковая) L=350мм	3	компл.
Подпятник	4	шт
Дюбель-гвоздь 6x60 грибовид.	2	шт
Ручка №30	6	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	78	шт
Шайба №1	78	шт
Стыковой элемент L=528 мм	1	шт

Порядок сборки:

1. На торцах деталей 1; 2 установить подпятники. Закрепить направляющие ящиков на деталях 1; 2.
2. Последовательно произвести сборку каркаса комода из деталей: 1; 3; 4; 4; 5; 6; 2. Установить крышку 14 при помощи эксцентриковой стяжки №1 и шкантов.
3. **Внимание! Проверить диагонали каркаса комода - они должны быть равны. При необходимости произвести корректировку каркаса.** Установить ЛДВП при помощи гвоздей, саморезов 4x16 и шайбы №1.
4. Установить каркас комода на место эксплуатации и закрепить к стене, используя дюбель-гвозди 6x60 из комплекта фурнитуры.
5. Собрать карманы 3 ящиков из деталей: 7, 8, 9, 10. **Внимание! Проверить диагонали каркасов - они должны быть равными. При необходимости произвести корректировку каркасов.** Установить ЛДВП при помощи гвоздей. Установить фурнитуру, прикрутить фасады ящиков 11, 12, 13 при помощи эксцентриковой стяжки №1.
5. Установить ящики, отрегулировать положение фасадов ящиков и зазоры между ящиками.