

Левая

Скай: №9 Угол завершающий

Правая



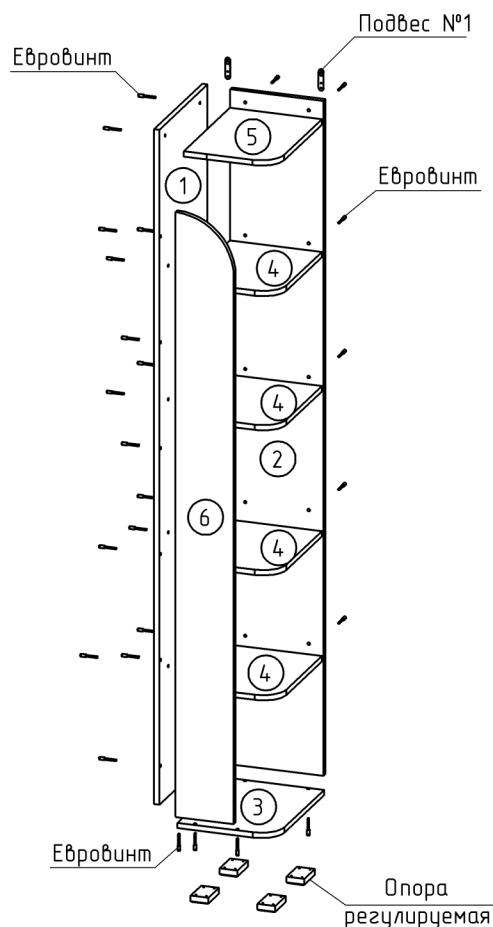


Схема установки опор регулируемых

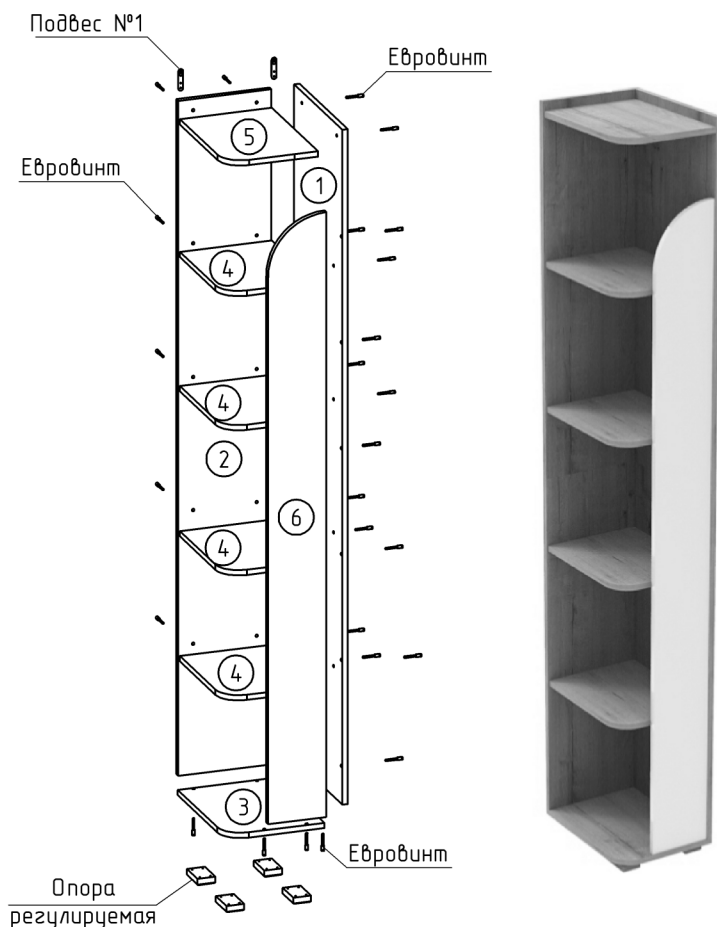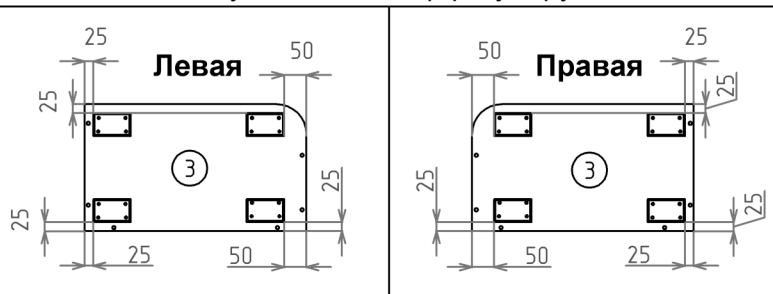

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки.

Внимание!

Перед сборкой секции снимите с деталей из МДФ защитную пленку!

Спецификация деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок	2040x400	1
2	Бок	2040x282	1
3	Дно	400x298	1
4	Полка	366x278	4
5	Полка	384x278	1

Спецификация фасадов МДФ

№	Наименование	Размер	Кол-во
6	Щит	1828x176	1

Спецификация фурнитуры

Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	32	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	32	шт
Опора регулируемая	4	шт
Подвес №1	2	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на одну из сторон детали 3, в зависимости от типа собираемого угла: левого или правого (см. схему установки опор).
2. Последовательно произвести сборку угла завершающего из деталей 1,4,4,4,4,5,2,6.
3. После сборки корпуса установить оставшуюся фурнитуру.