


Скай: №1 Стол компьютерный

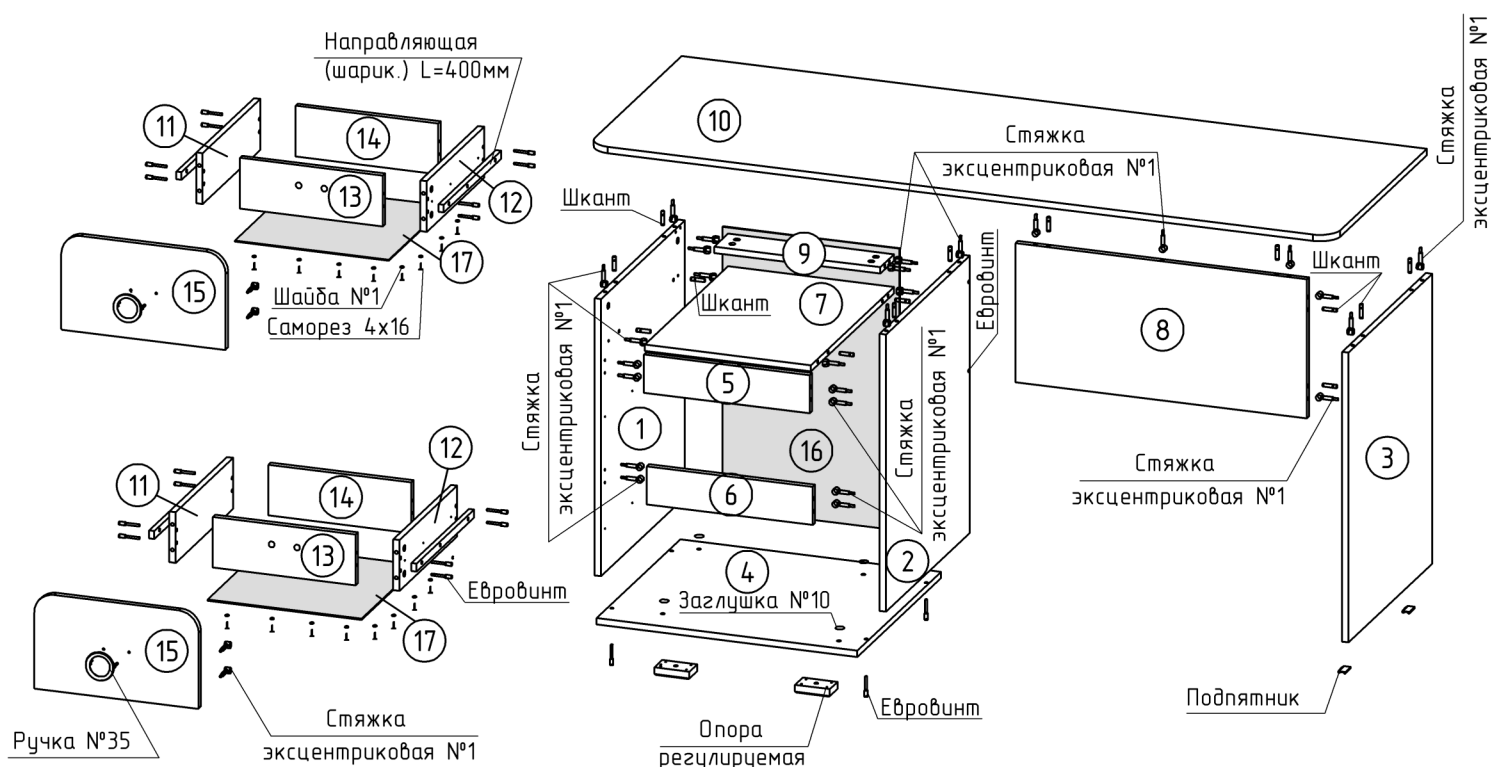

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	698x580	1
2	Бок правый	698x580	1
3	Бок правый	730x580	1
4	Дно	450x580	1
5	Планка	418x96	1
6	Планка	418x96	1
7	Полка	418x576	1
8	Щит	734x350	1
9	Планка	418x96	1
10	Столешница	1200x650	1
11	Бок ящика левый	400x128	2
12	Бок ящика правый	400x128	2
13	Перед ящика	360x128	2
14	Зад ящика	360x128	2

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	22	шт
Закрутка № 1 (евровинта)	22	шт
Стяжка эксцентриковая №1	35	шт
Закрутка № 2 (эксцентрик. стяжки)	35	шт
Шкант	14	шт
Закрутка №10 (дуб)	4	шт
Направляющая (шариковая) L=400мм	2	компл.
Опора регулируемая	4	шт
Подпятник	2	шт
Ручка №35	2	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	32	шт
Шайба №1	32	шт

Спецификация фасадов МДФ			
№	Наименование	Размер	Кол-во
15	Фасад ящика	414x242	2

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
16	ЛДВП	710x446	1
17	ЛДВП	388x396	2



Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 4. Установить направляющие (шариковые) L=400мм на детали 1,2,11,11,12,12.
2. Произвести сборку тумбы из деталей: 1,6,5,7,9,2,4. **Внимание!** Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус. Прикрепить ЛДВП 16.
3. Соединить детали 3,8 закрепить их к детали 2 при помощи евровинтов. Установить столешницу 10.
4. Собрать каркасы 2-х ящиков из деталей: 11,12,13,14. **Внимание!** Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять каркасы ящиков. Прикрепить ЛДВП ящиков 17 при помощи саморезов 4x16 и шайб №1.
5. Выставить стол на место эксплуатации по уровню (при помощи регулируемых опор) и заклеить отверстия для регулировки заглушкой №10.
6. Установить каркасы ящиков в стол, закрепить фасады 15,15. Установить оставшуюся фурнитуру.