


Твист №3 Зеркало 0,7

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционных стяжек и пластины металлической №2.

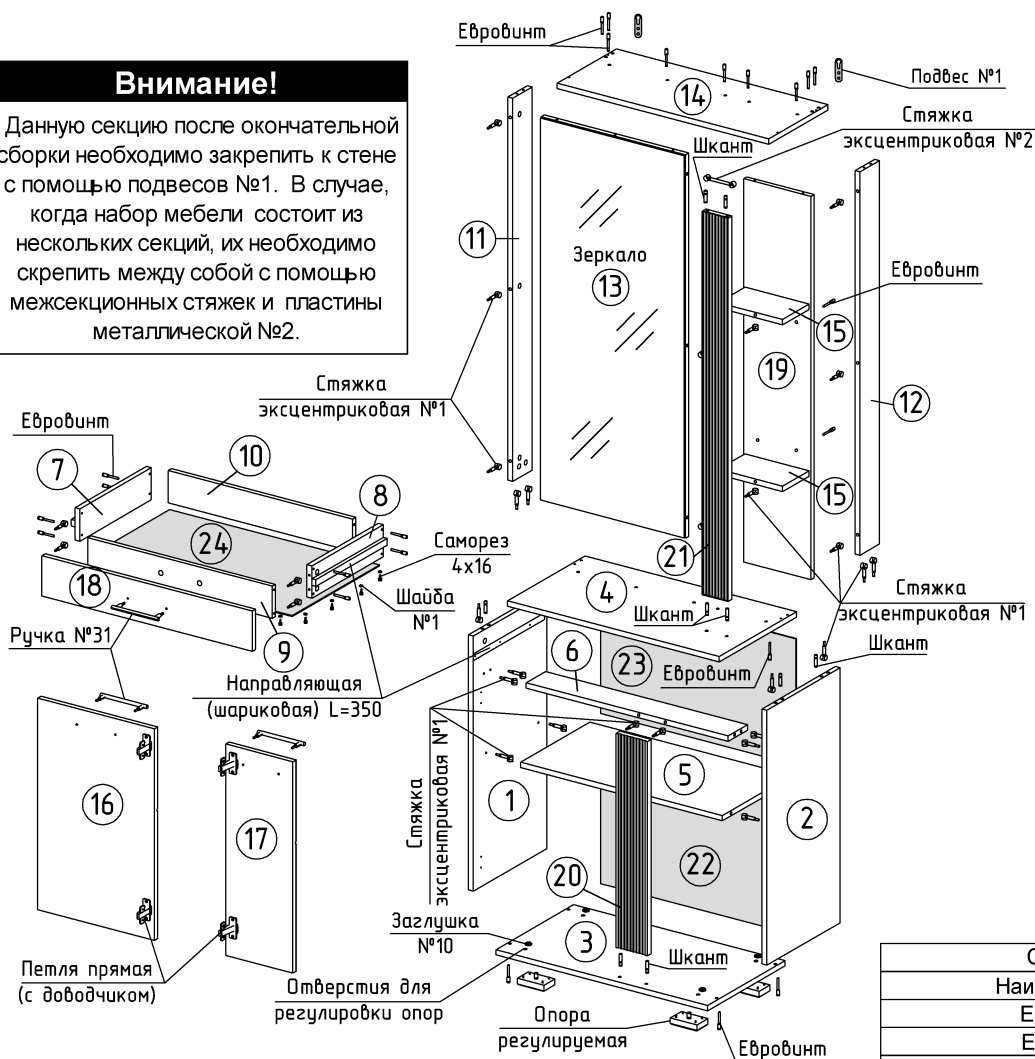

Спецификация деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок тумбы левый	812x400	1
2	Бок тумбы правый	812x400	1
3	Дно тумбы	700x420	1
4	Крыша тумбы	700x420	1
5	Полка	668x380	1
6	Планка	668x96	1
7	Бок ящика левый	350x96	1
8	Бок ящика правый	350x96	1
9	Перед ящика	610x96	1
10	Зад ящика	610x96	1
11	Планка левая	1220x96	1
12	Планка правая	1220x96	1
13	Щит с зеркалом	1220x478	1
14	Крыша	700x330	1
15	Полка	212x130	2

Спецификация фасадов

№	Наименование	Размер	Кол-во
16	Фасад МДФ	656x386	1
17	Фасад МДФ	656x222	1
18	Фасад ящика	696x148	1
19	Щит МДФ	1220x222	1
20	Планка МДФ	664x104x19	1
21	Планка МДФ	1220x86x19	1

Спецификация ЛДВП

№	Наименование	Размер	Кол-во
22	ЛДВП	430x696	1
23	ЛДВП	410x696	1
24	ЛДВП	638x346	1

Спецификация фурнитуры

Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евроинт	30	шт
Заглушка №1 (евровинта)	21	шт
Стяжка эксцентриковая №1	30	шт
Стяжка эксцентриковая №2	3	шт
Заглушка №2 (эксцентрик. стяжки)	36	шт
Шкант	10	шт
Заглушка №10 (дуб)	4	шт
Направляющая (шариковая) L=350	1	компл
Опора регулируемая	4	шт
Петля прямая №3 (с доводчиком)	4	шт
Пластина металлическая №2	2	шт
Подвес №1	2	шт
Ручка №31	3	шт
Саморез 4*16 (для креп. ЛДВП ящ)	20	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	2	шт
Шайба №1 (для креп. ЛДВП ящика)	20	шт

Внимание!

Перед сборкой секции снимите с деталей из МДФ защитную пленку!

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3. Закрепить направляющие ящика на детали 1, 2 и 7, 8.
2. Последовательно произвести сборку тумбы из деталей: 1; 5; 6; 2; 20; 4. Прикрепить ЛДВП.
3. Собрать между собой детали 13; 19; 11; 12; 15; 15; 21; 14. Установить и закрепить собранную конструкцию на тумбе. Выставить секцию на месте эксплуатации и отрегулировать по уровню через отверстия для регулировки опор. После регулировки заклеить отверстия заглушкой №10 самоклеящейся.
4. Произвести сборку каркаса ящика из деталей 7; 10; 8; 9. Прикрепить ЛДВП при помощи саморезов 4x16 и шайб №1. Установить фасад 18 и фурнитуру ящика.
5. Навесить фасады 16, 17. Установить ящик и оставшуюся фурнитуру.