


Тиффани, Флоренция, Аэлита: шкаф 3х створчатый

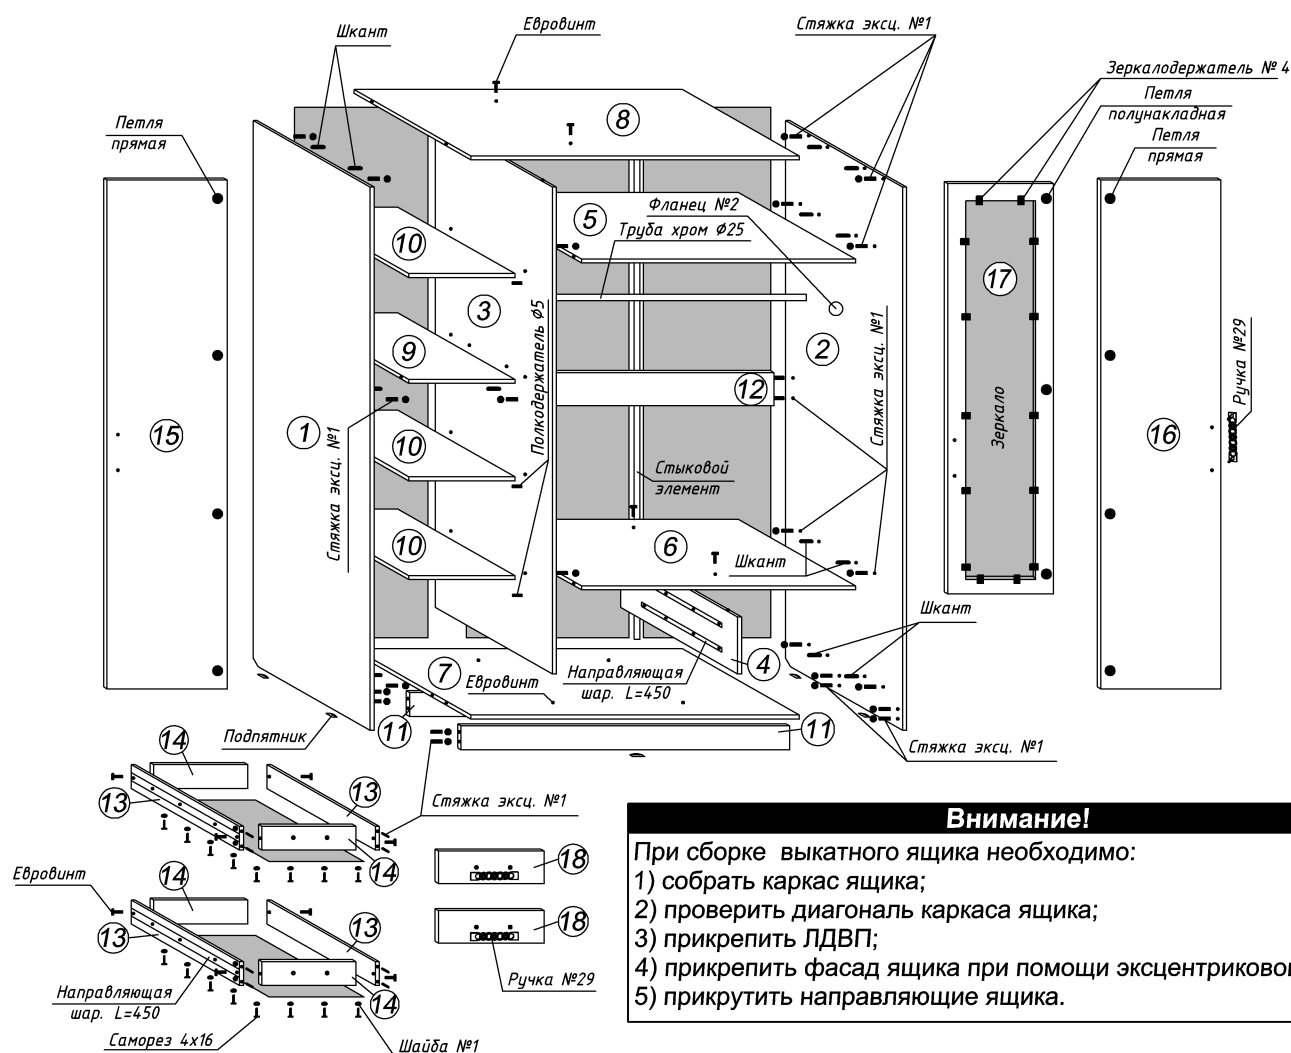

Внимание!

При сборке выкатного ящика необходимо:

- 1) собрать каркас ящика;
- 2) проверить диагональ каркаса ящика;
- 3) прикрепить ЛДВП;
- 4) прикрепить фасад ящика при помощи эксцентриковой стяжки;
- 5) прикрутить направляющие ящика.



Порядок сборки:

1. Закрепить направляющие ящиков на детали: 3; 4. Установить подпятники на детали 1; 2; 11; 11.
2. Последовательно произвести сборку шкафа из деталей: 1; 9; 3; 5; 6; 4; 7; 12; 8; 11; 11; 2.
3. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ЛДВП при помощи гвоздей, саморезов 4x16 и шайб №1.
4. Последовательно произвести сборку каркасов 2х ящиков из деталей 13; 13; 14; 14. Прикрепить ЛДВП с помощью саморезов 4x16 и шайб №1. Закрепить фасады ящиков 18, 18.
5. Навесить фасады 15; 16; 17. Установить оставшуюся фурнитуру. Установить полки 10; 10; 10.

Спецификация деталей:

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2140x540	1
2	Бок правый	2140x540	1
3	Перегородка	2012x540	1
4	Перегородка	540x342	1
5	Полка	876x520	1
6	Полка	876x540	1
7	Полка	1318x540	1
8	Полка	1318x540	1
9	Полка	426x540	1
10	Полка	426x540	3
11	Цоколь	1318x96	2
12	Раздел	876x128	1
13	Бок ящика	450x96	4
14	Перед-зад ящика	376x96	4

Фасады:

	Фасады:	Размер	Кол-во
15	Фасад левый	2040x447	1
16	Фасад правый	2040x447	1
17	Фасад с зеркалом	1675x447	1
18	Фасад ящика	447x180	2

Фурнитура:

Наименование	Кол-во	Ед.изм.
Евроключ	1	шт
Евровинт	16	шт
Заглушка №1(евровинта)	6	шт
Стяжка эксцентриковая №1	40	компл.
Заглушка №2(стяжки эксц.)	28	шт
Шкант	20	шт
Подпятник	6	шт
Зеркалодержатель №4	14	шт
Петля прямая	8	шт
Петля полунакладная	3	шт
Полкодержатель Ø5	12	шт
Ручка №29 (128)	5	шт
Фланец №2 (d=25)	2	шт
Направляющие шар L=450	2	компл.
Саморез 4x16 (для креп. ХДФ)	32	шт
Шайба №1 (для крепления ХДФ)	32	шт
Труба хром d=25 L=870	1	шт
Стыковой элемент L=2010мм	1	шт