

Корвет Люкс: №21 Тумба с зеркалом

Схема разметки на стене для крепления навесного зеркала

- Внимание!**
- 1) Тумба с зеркалом должна быть установлена на место эксплуатации максимально точно. После этого сделайте разметку отверстий на стене согласно схеме.
 - 2) Все размеры указаны в миллиметрах.

Рисунок 1



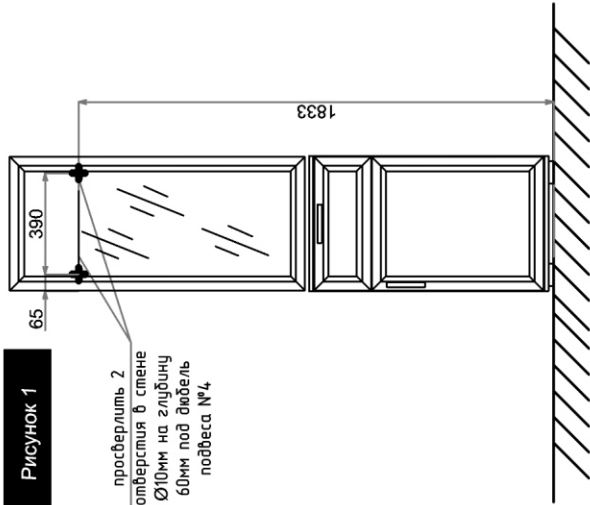


Схема установки зеркала с подвесом №4

Рисунок 2

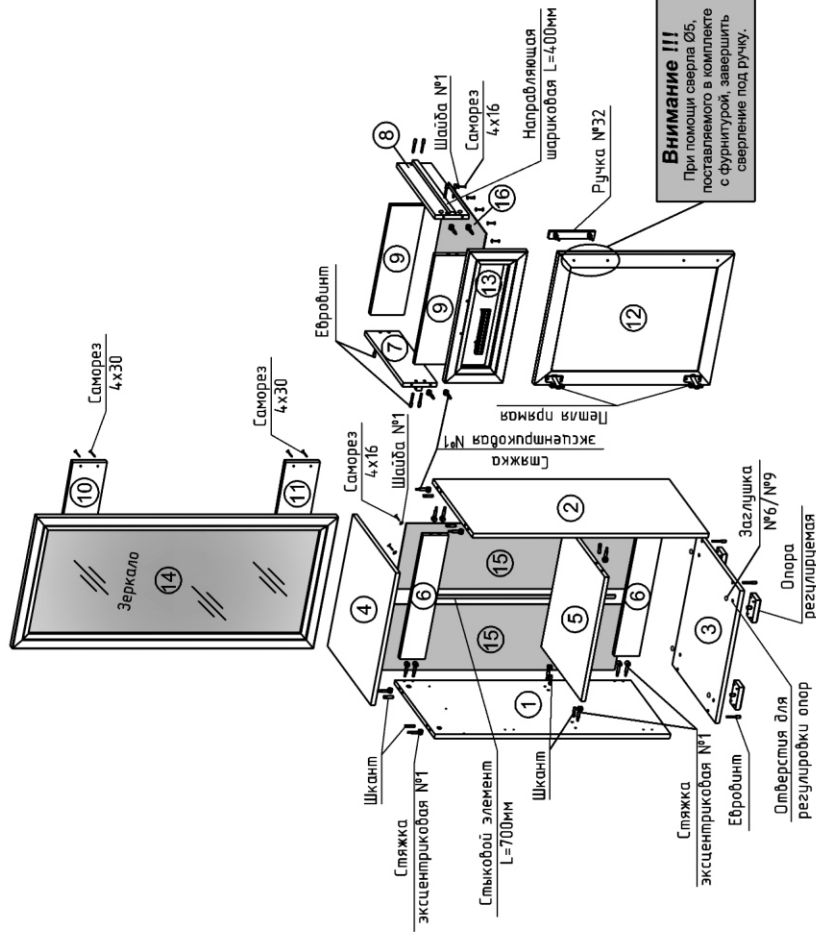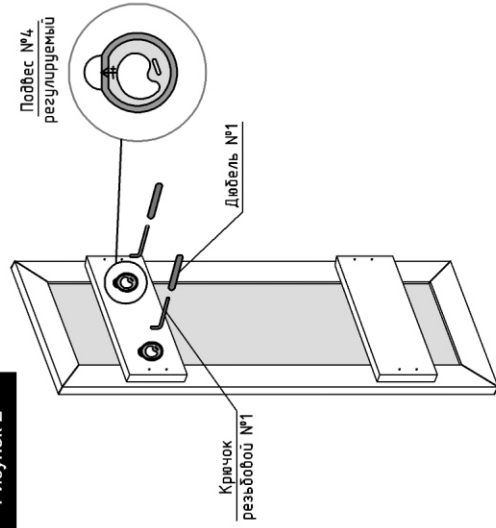

Внимание !!!
При помощи сверла Ø5, поставленного в комплекте с фурнитурой, завершить сверление под ручку.

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	892x420	1
2	Бок правый	892x420	1
3	Дно	520x448	1
4	Крышка	520x454	1
5	Полка	488x420	1
6	Полка жесткости	488x96	2
7	Бок ящика левый	400x128	1
8	Бок ящика правый	400x128	1
9	Перед-зад ящика	430x128	2
10	Панель	500x128	1
11	Панель	500x128	1

№	Наименование	Размер	Кол-во
12	Фасад	664x516	1
13	Фасад ящика	516x220	1
14	Фасад зеркала	1140x516	1

№	Наименование	Размер	Кол-во
15	ХДФ/ЛДВП	904x258	2
16	ХДФ/ЛДВП	458x396	1

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм
1	Евроключ	1	шт
2	Евровинт	12	шт
3	Заглушка №1 (евровинта)	12	шт
4	Стяжка эксцентриковая №1	20	шт
5	Заглушка №2 (эксц. стяжки)	20	шт
6	Шкант	8	шт
7	Дюбель №1	2	шт
8	Заглушка №6/№9	4	шт
9	Крючок резьбовой №1	2	шт
10	Направляющая (шариковая) L=400	1	шт
11	Опора регулируемая	4	шт
12	Петля прямая	2	шт
13	Подвес №4	2	шт
14	Ручка №32	2	шт
15	Саморез 4x16 (для креп. ХДФ/ЛДВП)	24	шт
16	Саморез 4x30	8	шт
17	Сверло D=5	1	шт
18	Стяжка межсекционная	2	шт
19	Шайба №1	24	шт
20	Стыковой элемент L=700мм	1	шт

Порядок сборки :

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3, установить направляющие на детали 1, 2, 7, 8.
2. Последовательно произвести сборку тумбы из деталей 1; 5; 6; 2; 4. **Внимание! Перед креплением ХДФ/ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ХДФ/ЛДВП 15; 16 при помощи гвоздей, шайб и саморезов 4x16. Выставить тумбу на место эксплуатации. Отрегулировать опоры по уровню через отверстия для регулировки. После регулировки заклейте отверстия заглушкой №6/№9 самоклеющейся.
3. Последовательно произвести сборку каркаса ящика из деталей 7; 9; 8; 9. Прикрепить ХДФ/ЛДВП с помощью саморезов 4x16 и шайб. Установить фасад ящика 13.
4. На фасаде с зеркалом 14 закрепить детали 10, 11 при помощи саморезов 4x30. Согласно рисунку 1 произвести разметку и просверлить отверстия на стене под дюбели №1. Установить резьбовые крючки №1 согласно рисунку 2. Подвесить фасад зеркала, выровнять по уровню при помощи регулируемых подвесов №4.
5. Навесить фасад 12. Установить оставшуюся фурнитуру. Установить ящик.

Внимание!!!

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки, при этом отверстия Ø5мм выполняется сборщиком мебели.

Левый

Внимание!

разметку отверстий на стене согласно схеме

Рисунок 1





Рисунок 2



Корвет Люкс: №21 Тумба с зеркалом



№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	892х420	1
2	Бок правый	892х420	1
3	Дно	520х448	1
4	Крыша	520х454	1
5	Полка	488х420	1
6	Панель жесткости	488х56	2
7	Бок левый правый	400х128	1
8	Бок левый правый	400х128	1
9	Перед-зад, левый	430х128	2
10	Панель	500х128	1
11	Панель	500х128	1

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
12	фасад	664х516	1
13	фасад, лужка	516х220	1
14	фасад, зеркало	1140х516	1
Спецификация ХДФ/ДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
15	ХДФ/ДВП	904х258	2
16	ХДФ/ДВП	458х366	1

Спецификация фундамента	Кол-во	Ед.изм
Наименование	1	шт
Европич	12	шт
Евроинт	12	шт
Заглушка №1 (евроинта)	20	шт
Стяжка эксцентриксовая №1	20	шт
Заглушка №2 (эксц. стяжки)	8	шт
Шкант	2	шт
Дюбель №1	4	шт
Заглушка №6/№9	4	шт
Крючок резьбовой №1	2	шт
Наплавляющая (шариковая) L=100	1	шт
Опора регулируемая	4	шт
Петля прямая	2	шт
Подвес №4	2	шт
Ручка №32	2	шт
Саморез 4х16 (для креп. ХДВП)	24	шт
Саморез 4х30	8	шт
С европ D=5	1	шт
Стяжка межкомнатная	2	шт
Шайба №1	24	шт
Стыковой элемент L=700мм	1	шт

Петля пружная	2	шт
Подвес №4	2	шт
Ручка №32	2	шт
Саморез 4х16 (для крепления двери)	24	шт
Саморез 4х30	8	шт
С верло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	2	шт
Шайба №1	24	шт
Стыковой элемент L=700мм	1	шт

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3

- установили направляющие на детали 1, 2, 7, 8.
2. Последовательно произвести сборку тумбы из деталей 1; 5; 6; 2; 3; 4. **Внимание! Перед креплением ХДФ/ДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.**
3. Прикрепить ХДФ/ДВП 15; 15 при помощи гвоздей, шайб и саморезов 4х16. Выставить тумбу на место эксплуатации. Отрегулировать опоры по уровню через отверстия для регулировки. После регулировки закрепить отверстия запилками №6/№8 самоклеящейся.
3. Последовательно произвести сборку каркаса ящика из деталей 7; 9; 8; 9. Прикрепить ХДФ/ДВП с помощью саморезов 4х16 и шайб. Установить фасад ящика 13.
4. На фасад с зеркалом 14 закрепить детали 10, 11 при помощи саморезов 4х30. Согласно рисунку 1 произвести разметку и просверлить отверстия на стене под рисунок №1. Установить резьбовые крышки №1 согласно рисунку 2. Подвесить фасад зеркала, выровнять по уровню при помощи регулируемых подвесов №4.
5. Навесить фасад 12. Установить оставшуюся фурнитуру. Установить ящик

Внимание!!!

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки, при этом отверстия Ø5мм выполняются сборщиком мебели.