


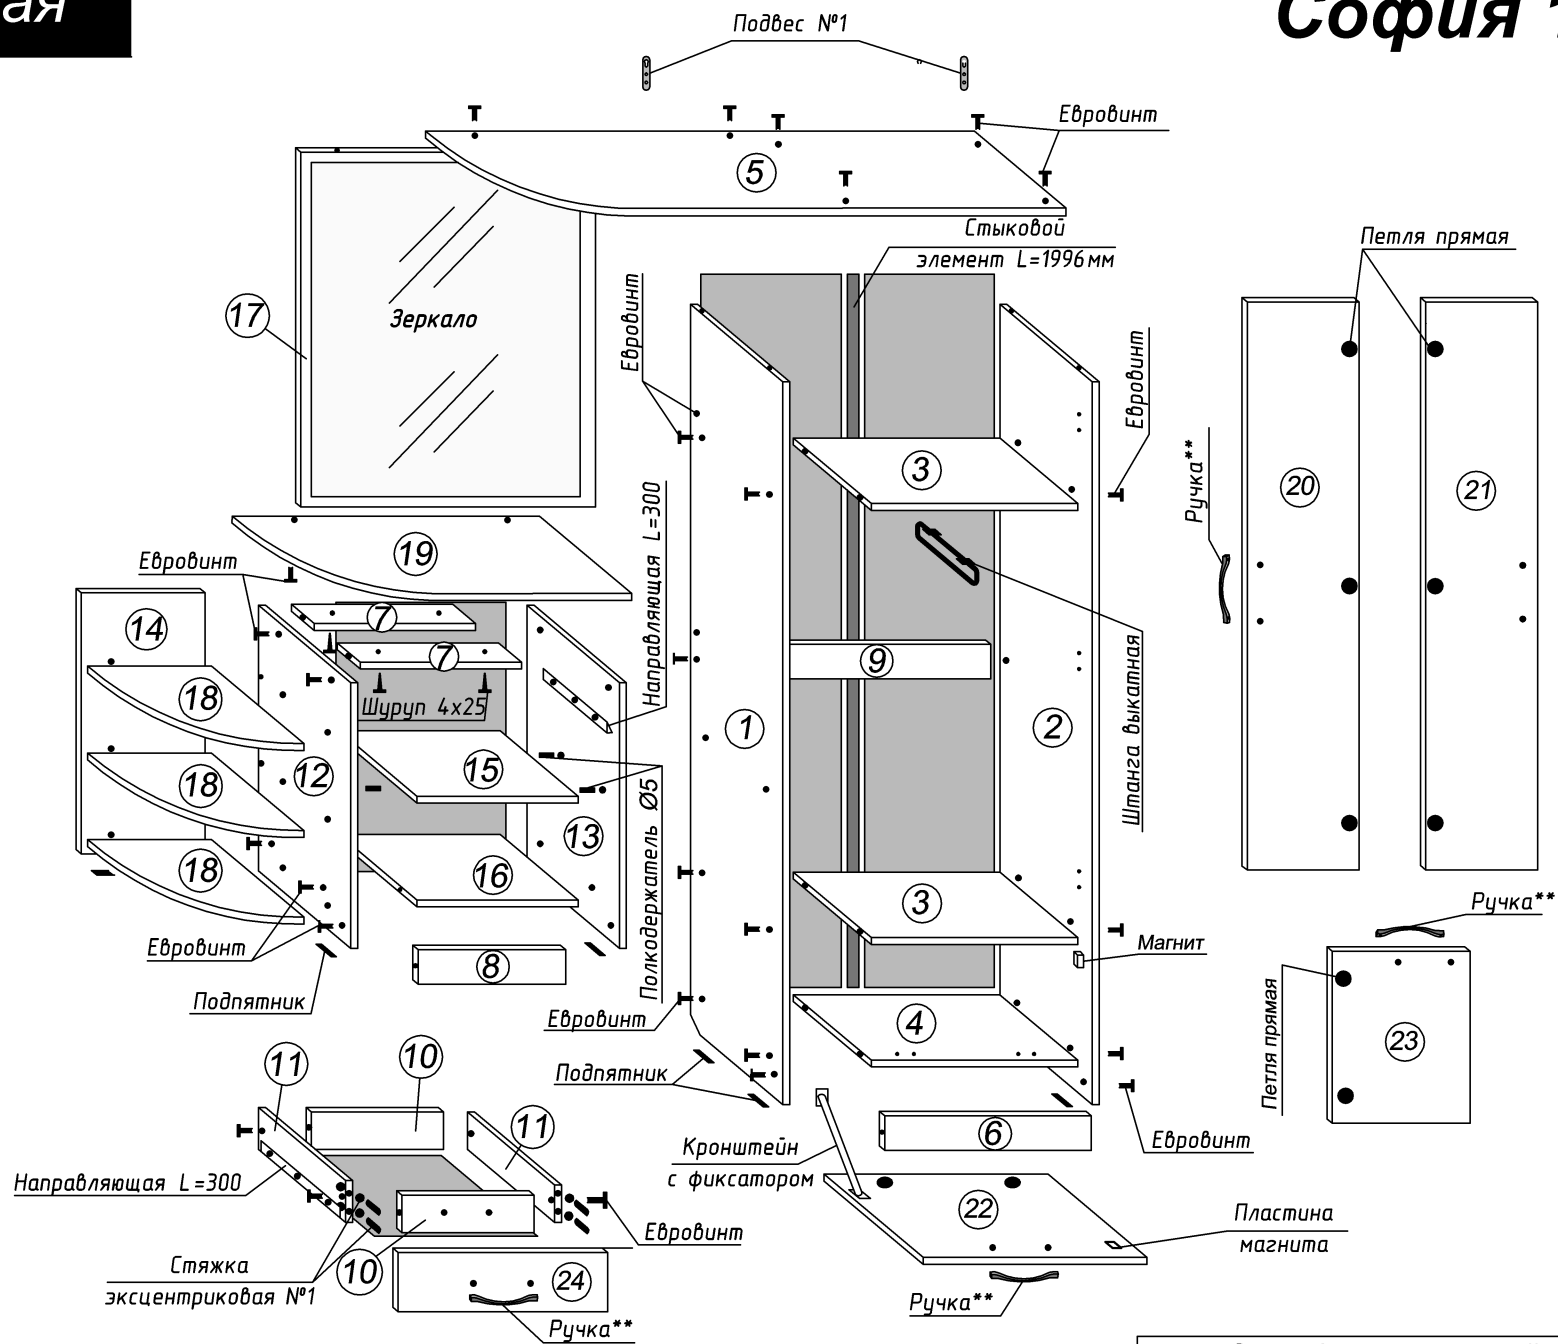

Порядок сборки :

1. К деталям 12 и 13 закрепить направляющие ящиков.
2. Последовательно произвести сборку деталей 1; 3; 3; 4; 6; 9; 2; 5. Прикрепить ХДФ/ЛДВП. Установить фурнитуру.
3. Последовательно произвести сборку деталей 12; 7; 7; 16; 8; 13. Прикрепить ХДФ/ЛДВП. Установить детали 14; 18; 18; 18. Приставить тумбу к шкафу. Закрепить щит 17 к столешнице 19 и прикрутить эту конструкцию к боковине шкафа 1 и крыше 5. Прикрепить столешницу 19 к планкам тумбы 7 шурупами 4x25.
5. Последовательно произвести сборку ящиков из деталей 10; 10; 11; 11. Прикрепить ХДФ/ЛДВП. Установить фурнитуру. Установить фасад 24.
6. Навесить фасады 20; 21; 22; 23.
7. Установить ящик, полку 15 и оставшуюся фурнитуру.

Спецификация деталей:			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2084x350	1
2	Бок правый	2084x350	1
3	Полка	618x350	2
4	Полка	618x350	1
5	Крыша	1305x377	1
6	Цоколь	618x100	1
7	Планка тумбы	368x100	2
8	Цоколь тумбы	368x100	1
9	Раздел	618x100	1
10	Перед-зад ящ.	310x100	2
11	Бок ящика	300x100	2
12	Бок тумбы лев.	834x310	1
13	Бок тумбы прав.	834x310	1
14	Экран	834x250	1
15	Полка тумбы	368x290	1
16	Полка тумбы	368x310	1
17	Щит (с зеркалом)	1234x650	1
18	Полка	245x290	3
19	Столешница	655x340	1

№	Фасады:	Размер	Кол-во
20	Фасад шкафа левый	1628x322	1
21	Фасад шкафа правый	1628x322	1
22	Фасад шкафа	348x646	1
23	Фасад тумбы	566x396	1
24	Фасад ящика	160x396	1

Внимание !!!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов.

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционных стяжек.

Фурнитура:		
Наименование	Кол-во	Ед.изм.
Евроключ	1	шт
Евровинт	53	шт
Заглушка №1(евровинта)	15	шт
Стяжка эксцентрик. №1	4	компл.
Заглушка №2(стяжки эксц.)	4	шт
Кронштейн с фиксатором	1	шт
Магнит	1	шт
Направляющие L=300	1	шт
Петля прямая	10	шт
Подвес №1	2	шт
Подпятник	9	шт
Полкодержатель Ø5	4	шт
Ручка 19/35	5	шт
Стяжка межсекционная	2	шт
Штанга выкатная	1	шт
Шуруп 4*25	4	шт
Стыковой элемент L=1996мм	1	эл.