

Схема разметки на стене для крепления навесной вешалки

Внимание!

- 1) Тумба с вешалкой должна быть установлена на место эксплуатации максимально точно. После этого сделайте разметку отверстий на стене согласно схеме.
- 2) Все размеры указаны в миллиметрах.

Рисунок 1



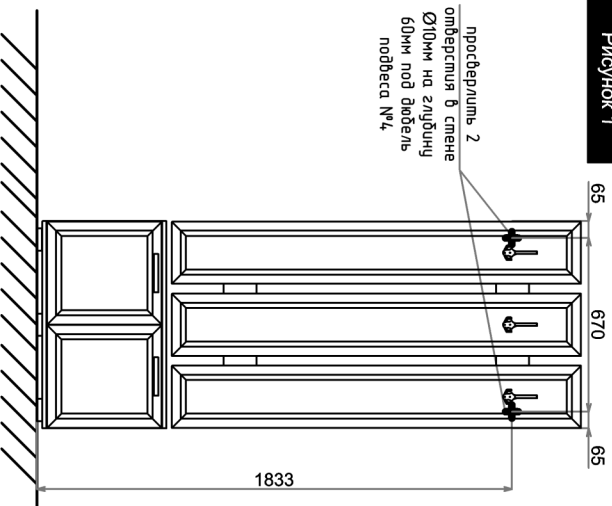


Схема установки вешалки с подвесом №4

Рисунок 2

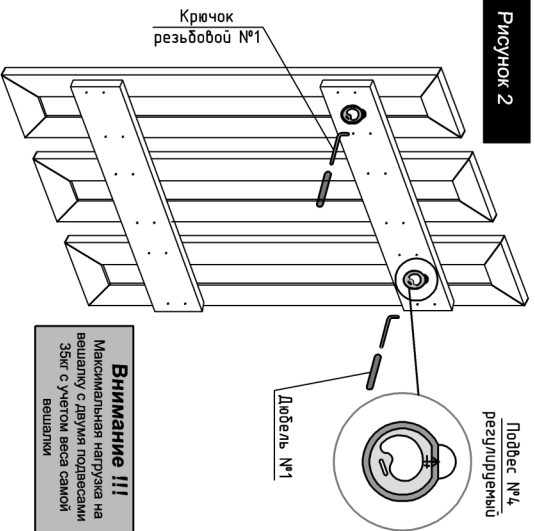

Корвет Люкс: №23 Тумба с вешалкой

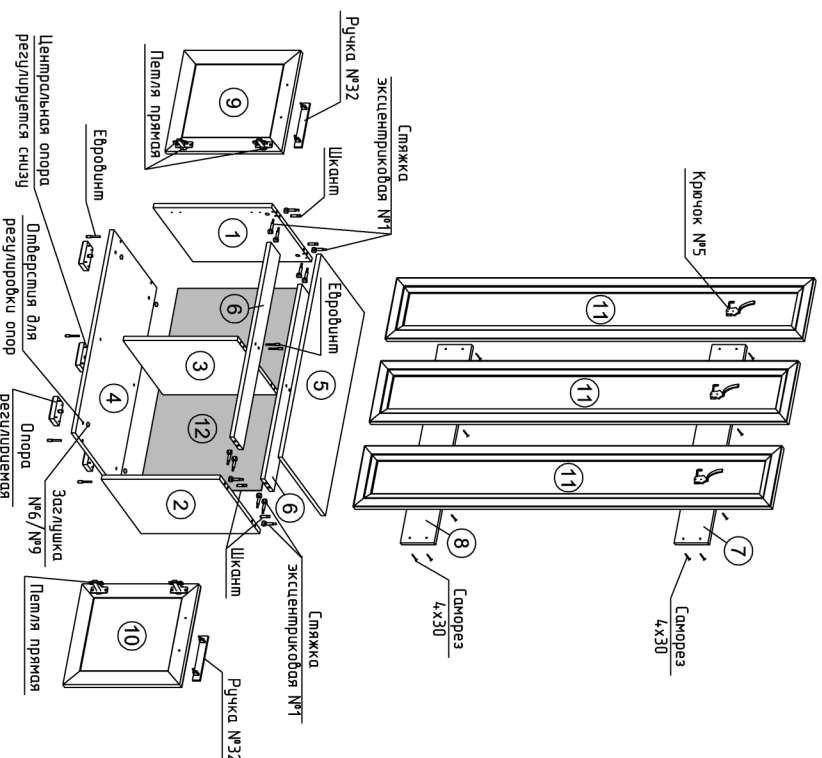

Спецификация деталей		
№	Наименование	Размер
1	Бок левый	448x420
2	Бок правый	448x420
3	Перегородка	432x420
4	Дно	800x448
5	Крыша	800x454
6	Панель жесткости	768x46
7	Панель	768x128
8	Панель	768x128

Спецификация фурнитуры		
№	Наименование	Размер
1	Бок левый	448x420
2	Бок правый	448x420
3	Перегородка	432x420
4	Дно	800x448
5	Крыша	800x454
6	Панель жесткости	768x46
7	Панель	768x128
8	Панель	768x128

Порядок сборки :

1. Установить опоры регулируемые на деталь 4.
2. После достаточно произввести сборку тумбы из деталей 1, 6, 3, 2, 4, 5. **Внимание!** Перед креплением **ХДФ/ЛДВП** нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.
3. Прикрепить **ХДФ/ЛДВП** 12 при помощи гвоздей. Выставить тумбу на место эксплуатации. Отрегулировать опоры по уровню через отверстия для регулировки. **Внимание!** **Центральная опора регулируется снизу вручную.**
4. После регулировки заклеить отверстия заглушкой №6/№9 самоклеющейся.
5. На фасадах 11, 11, 11 закрепить детали 7, 8 при помощи саморезов 4x30. Согласно рисунку 1 произвести разметку и просверлить отверстия на стене под дюбели №1. Установить резьбовые крючки №1 согласно рисунку 2. Подвесить вешалку, выровнять по уровню при помощи регулируемых подвесов №4.
6. Навесить фасады 9, 10. Установить оставшуюся фурнитуру.

Внимание!!!

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки, при этом отверстия Ø5мм выполняются сборщиком мебели.