


Левая

Скай: №7 Шкаф угловой

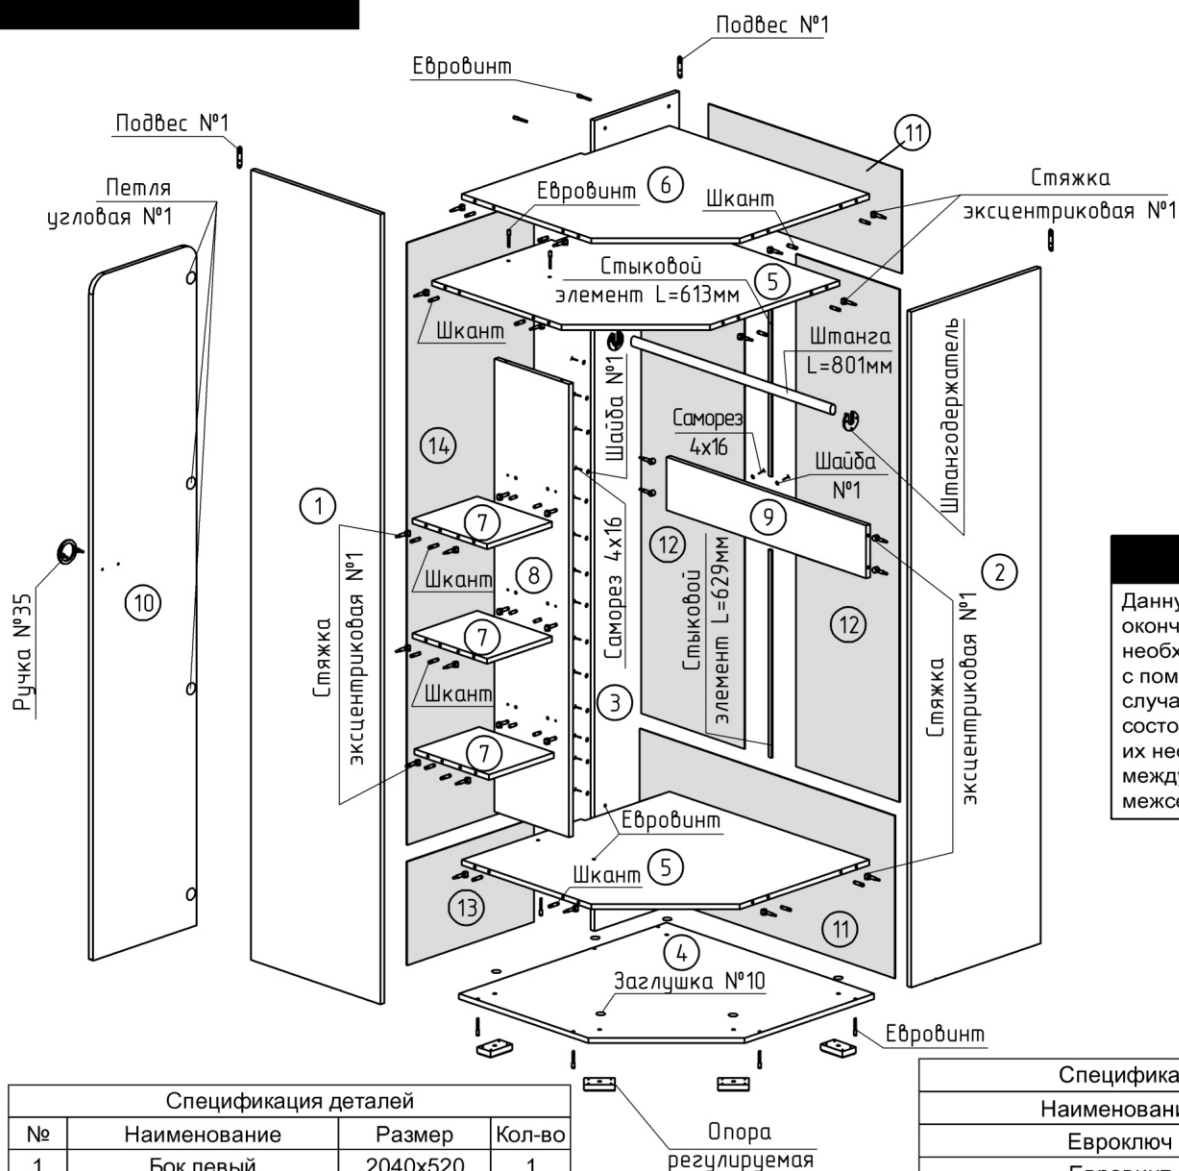

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки.

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2040x520	1
2	Бок правый	2040x520	1
3	Бок	2040x340	1
4	Дно	834x834	1
5	Полка	818x818	2
6	Полка	818x818	1
7	Полка	260x300	3
8	Перегородка	1410x300	1
9	Ребро жесткости	802x160	1

Спецификация фасадов МДФ			
№	Наименование	Размер	Кол-во
10	Фасад	2061x417	1

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
11	ЛДВП	313x830	2
12	ЛДВП	1426x415	2
13	ЛДВП	313x510	1
14	ЛДВП	1735x510	1

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	16	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	16	шт
Стяжка эксцентриковая №1	28	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	28	шт
Шкант	24	шт
Заглушка №10 (дуб)	5	шт
Опора регулируемая	5	шт
Петля угловая №1	4	шт
Подвес №1	3	шт
Ручка № 35	1	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	29	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Шайба №1	29	шт
Штангодержатель	2	шт
Штанга L=801 мм	1	шт
Стыковой элемент L=629 мм	1	шт
Стыковой элемент L=613 мм	1	шт


Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 4.
2. Произвести сборку шкафа из деталей: 1,5,7,7,7,8,5,6,3,9,2,4. **Внимание!** Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус. Прикрепить ЛДВП 13,14,11,11,12,12 с использованием стыковых элементов L=629мм, L=613мм при помощи гвоздей, саморезов 4x16 и шайб №1.
3. Выставить шкаф на место эксплуатации по уровню (при помощи регулируемых опор) и заклеить отверстия для регулировки заглушкой №10.
4. Навесить фасад 10, установить штангу L=801мм. Установить оставшуюся фурнитуру.

Правая



Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки.

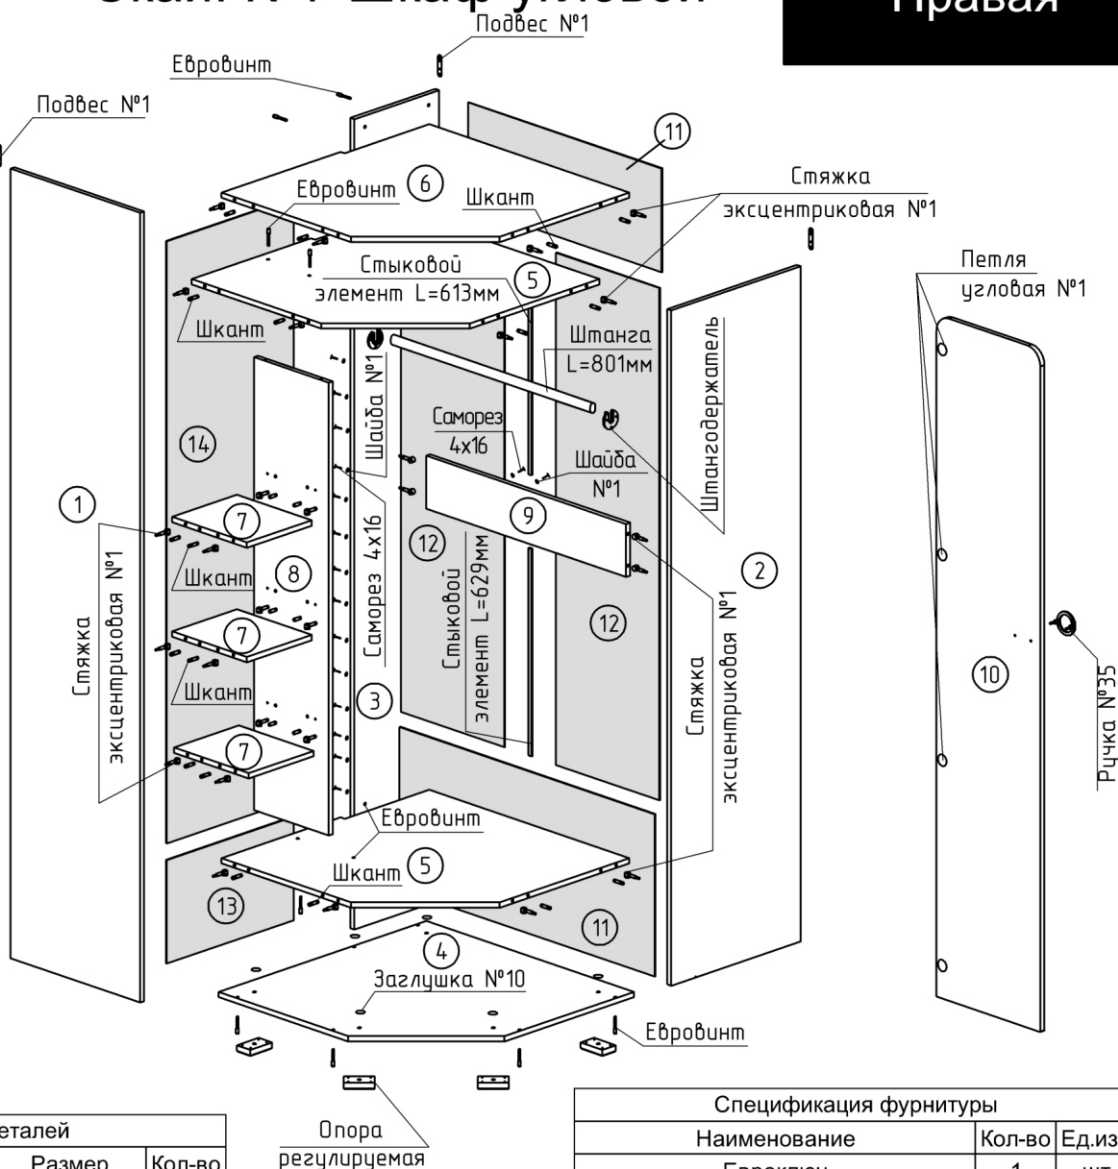

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2040x520	1
2	Бок правый	2040x520	1
3	Бок	2040x340	1
4	Дно	834x834	1
5	Полка	818x818	2
6	Полка	818x818	1
7	Полка	260x300	3
8	Перегородка	1410x300	1
9	Ребро жесткости	802x160	1

Спецификация фасадов МДФ			
№	Наименование	Размер	Кол-во
10	Фасад	2061x417	1

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
11	ЛДВП	313x830	2
12	ЛДВП	1426x415	2
13	ЛДВП	313x510	1
14	ЛДВП	1735x510	1

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	16	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	16	шт
Стяжка эксцентриксовая №1	28	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	28	шт
Шкант	24	шт
Заглушка №10 (дуб)	5	шт
Опора регулируемая	5	шт
Петля угловая №1	4	шт
Подвес №1	3	шт
Ручка № 35	1	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	29	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Шайба №1	29	шт
Штангодержатель	2	шт
Штанга L=801 мм	1	шт
Стыковой элемент L=629 мм	1	шт
Стыковой элемент L=613 мм	1	шт

1. Установить опоры регулируемые на деталь 4.
2. Произвести сборку шкафа из деталей: 1,5,7,7,7,8,5,6,3,9,2,4. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ЛДВП 13,14,11,11,12,12 с использованием стыковых элементов L=629мм, L=613мм при помощи гвоздей, саморезов 4х16 и шайб №1.
3. Выставить шкаф на место эксплуатации по уровню (при помощи регулируемых опор) и заклеить отверстия для регулировки заглушкой №10.
4. Навесить фасад 10, установить штангу L=801мм. Установить оставшуюся фурнитуру.