


Тиффани, Верона: зеркало 1040x700

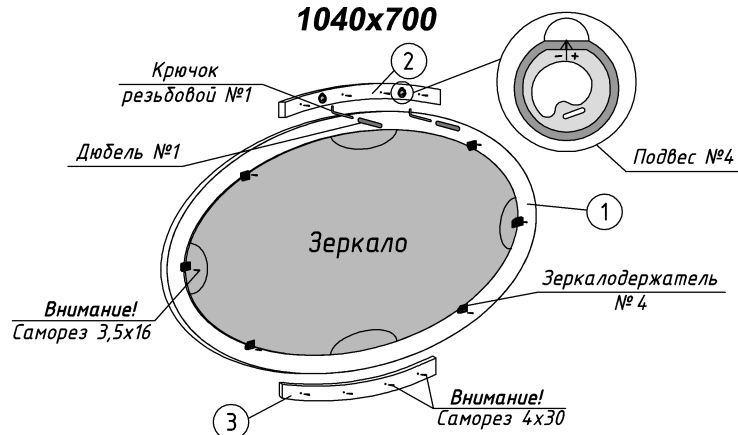

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Фасад панели	1040x700	1
2	Планка крепежная верх.	300x50	1
3	Планка крепежная нижн.	300x50	1

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Дюбель №1	2	шт
Зеркалодержатель №4	6	шт
Крючок резьбовой №1	2	шт
Подвес №4	2	шт
Саморез 3,5x16	6	шт
Саморез 4x30	8	шт


Порядок сборки :

1. Прикрутить зеркало к панели при помощи зеркаладержателей №4 и саморезов 3,5x16. Установить крепежные планки на панели зеркала с помощью саморезов 4x30.
2. Произвести разметку и просверлить отверстия на стене под дюбели №1. Установить резьбовые крючки №1. Подвесить зеркало, выровнять по уровню при помощи регулируемых подвесов №4.

Внимание!!!

В процессе эксплуатации зеркала его необходимо беречь от влаги, прямых солнечных лучей, располагать вдали от нагревательных приборов (см. гарантийные обязательства).

Тиффани: зеркало №2 850x650

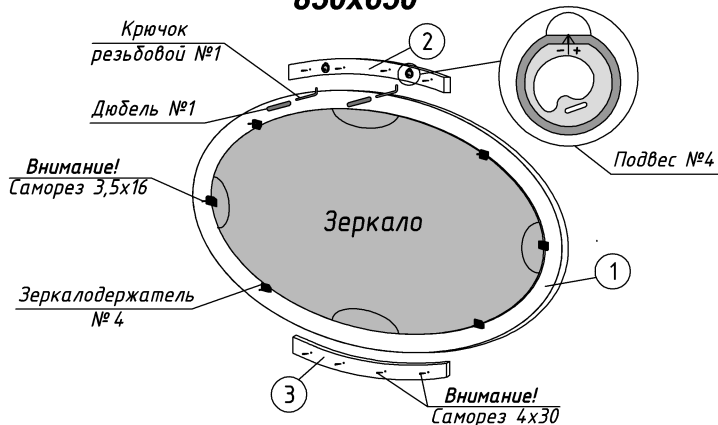

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Фасад панели	850x650	1
2	Планка крепежная верх.	355x50	1
3	Планка крепежная нижн.	355x50	1

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Дюбель №1	2	шт
Зеркалодержатель №4	6	шт
Крючок резьбовой №1	2	шт
Подвес №4	2	шт
Саморез 3,5x16	6	шт
Саморез 4x30	8	шт


Порядок сборки :

1. Прикрутить зеркало к панели при помощи зеркаладержателей №4 и саморезов 3,5x16. Установить крепежные планки на панели зеркала с помощью саморезов 4x30.
2. Произвести разметку и просверлить отверстия на стене под дюбели №1. Установить резьбовые крючки №1. Подвесить зеркало, выровнять по уровню при помощи регулируемых подвесов №4.

Внимание!!!

В процессе эксплуатации зеркала его необходимо беречь от влаги, прямых солнечных лучей, располагать вдали от нагревательных приборов (см. гарантийные обязательства).

Флоренция, Аэлита: зеркало 950x700

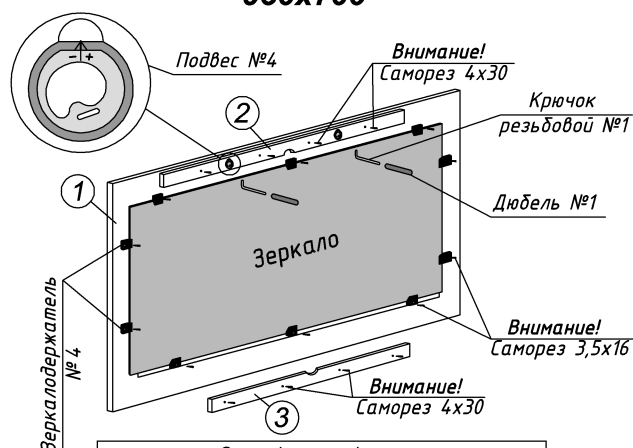

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Фасад панели	950x700	1
2	Планка крепежная верх.	660x50	1
3	Планка крепежная нижн.	660x50	1

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Дюбель №1	2	шт
Зеркалодержатель №4	10	шт
Крючок резьбовой №1	2	шт
Подвес №4	2	шт
Саморез 3,5x16	10	шт
Саморез 4x30	8	шт

Порядок сборки :

1. Прикрутить зеркало к панели при помощи зеркаладержателей №4 и саморезов 3,5x16. Установить крепежные планки на панели зеркала с помощью саморезов 4x30.
2. Произвести разметку и просверлить отверстия на стене под дюбели №1. Установить резьбовые крючки №1. Подвесить зеркало, выровнять по уровню при помощи регулируемых подвесов №4.

Внимание!!!

В процессе эксплуатации зеркала его необходимо беречь от влаги, прямых солнечных лучей, располагать вдали от нагревательных приборов (см. гарантийные обязательства).