



Скай: №4 Шкаф 2х

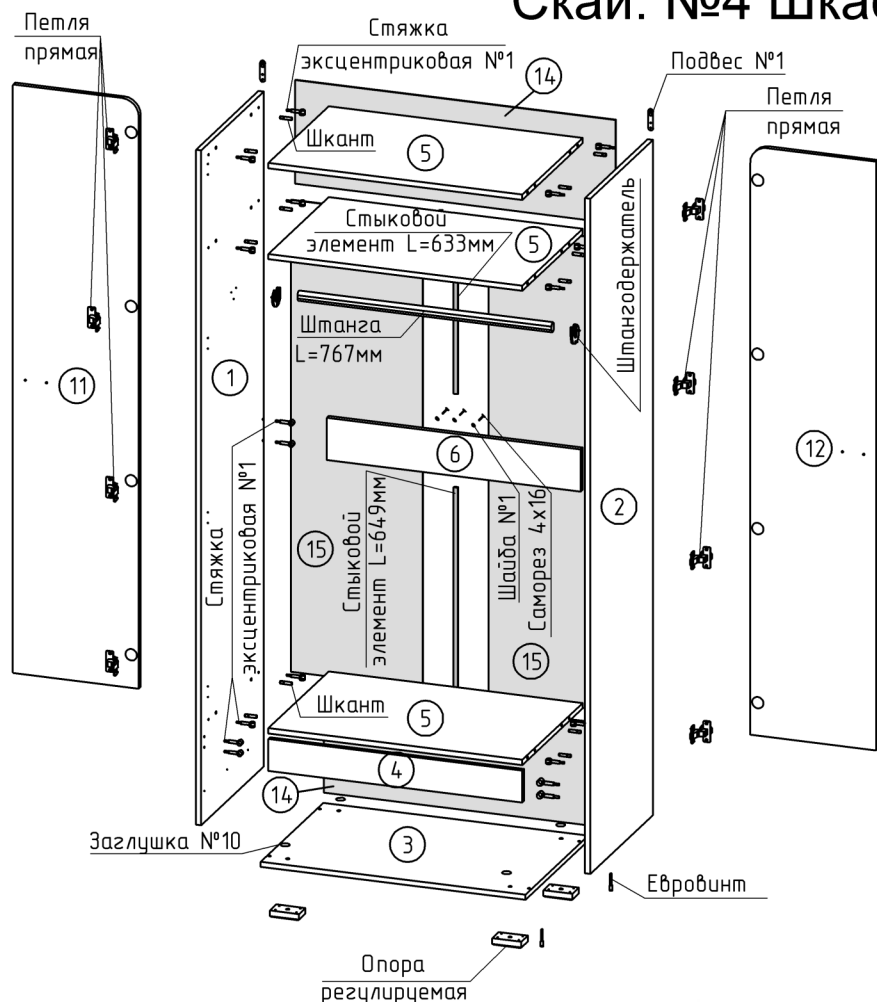

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки.

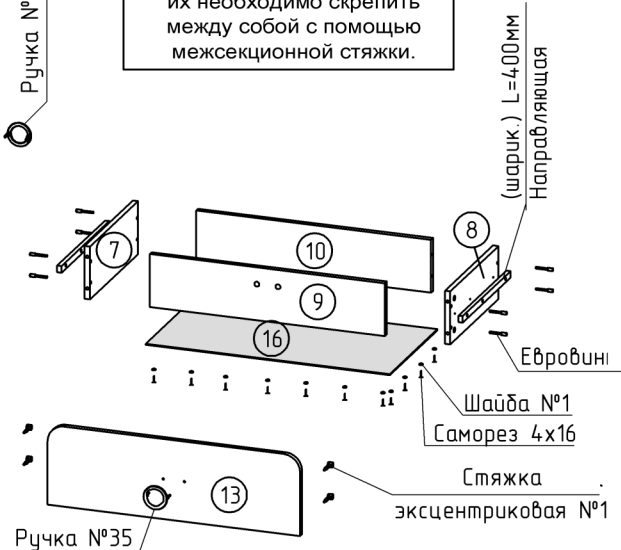

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки.

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2040x520	1
2	Бок правый	2040x520	1
3	Дно	800x520	1
4	Планка	768x96	1
5	Полка	768x502	3
6	Ребро жесткости	768x128	1
7	Бок ящика левый	400x160	1
8	Бок ящика правый	400x160	1
9	Перед ящика	710x160	1
10	Зад ящика	710x160	1

Спецификация фасадов МДФ			
№	Наименование	Размер	Кол-во
11	Фасад левый	1779x381	1
12	Фасад правый	1779x381	1
13	Фасад ящика	764x242	1

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
14	ЛДВП	313x796	2
15	ЛДВП	1426x398	2
16	ЛДВП	738x396	1



Спецификация фурнитуры

Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	12	шт
Закрутка № 1 (евровинта)	12	шт
Стяжка эксцентриковая №1	24	шт
Закрутка № 2 (эксцентрик. стяжки)	24	шт
Шкант	12	шт
Закрутка №10 (дуб)	4	шт
Направляющая (шариковая) L=400мм	1	компл.
Опора регулируемая	4	шт
Петля вкладная	8	шт
Подвес №1	2	шт
Ручка № 35	3	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	30	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Шайба №1	30	шт
Штангодержатель	2	шт
Штанга L=767 мм	1	шт
Стыковой элемент L=649 мм	1	шт
Стыковой элемент L=633 мм	1	шт

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3. Установить направляющую L=400мм на детали 1,2,7,8.
2. Произвести сборку шкафа из деталей: 1,4,5,6,5,2,3. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ЛДВП 14,14,15,15 с использованием стыковых элементов L=633мм, L=649мм при помощи гвоздей, саморезов 4x16 и шайб №1.
3. Собрать каркас ящика из деталей: 7,8,9,10. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять каркас ящика.** Прикрепить ЛДВП 16 при помощи саморезов 4x16 и шайб №1.
4. Выставить шкаф на место эксплуатации по уровню (при помощи регулируемых опор) и закрыть отверстия для регулировки заглушкой №10.
5. Установить каркасы ящиков, фасад ящика 13, навесить фасады 11,12.
6. Установить штангу L=767мм и оставшуюся фурнитуру.