


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Флора»

2700x2100x574

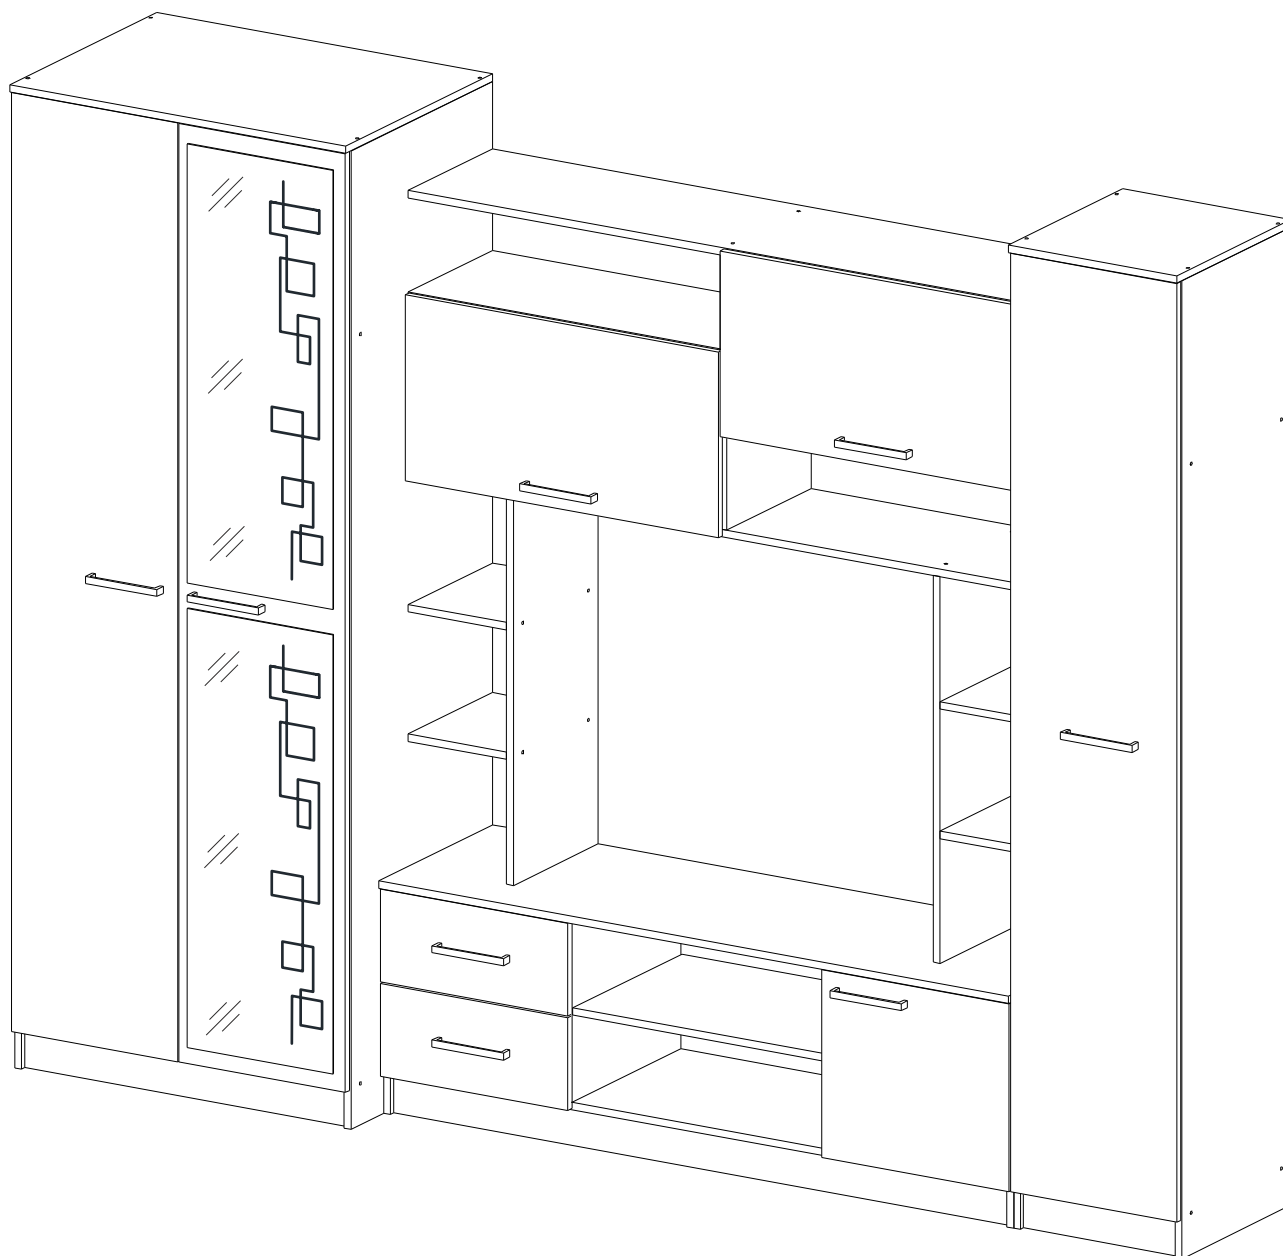

Гостиная производится в цвете: Ясень шимо темный - Ясень шимо светлый
Венге - Дуб





МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru

	Наименование	Цвет детали в комплектации:		Размер, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге-Дуб	Ясень тем-свет			
Упаковка №1	Фурнитура	-	-	-	1	-
Упаковка №2	Боковина левая	Венге	Ясень тем	484x426	1	4
	Боковина правая	Венге	Ясень тем	484x426	1	5
	Боковина левая	Венге	Ясень тем	2084x554	1	9
	Боковина правая	Венге	Ясень тем	2084x554	1	10
	Крышка	Венге	Ясень тем	800x574	1	13
	Вязка	Венге	Ясень тем	234x330	4	14
	Вязка	Венге	Ясень тем	768x554	1	19
	Вязка	Венге	Ясень тем	768x554	1	20
	Тяга	Венге	Ясень тем	100x768	1	25
	Цоколь	Венге	Ясень тем	368x80	1	26
	Соед. Элемент	-	-	1578 мм	1	42
	Штанга	-	-	763 мм	1	43
Упаковка №3	Боковина правая	Венге	Ясень тем	388x426	1	2
	Боковина левая	Венге	Ясень тем	388x426	1	3
	Боковина левая	Венге	Ясень тем	2084x426	1	7
	Боковина правая	Венге	Ясень тем	2084x426	1	8
	Крышка	Венге	Ясень тем	1500x446	1	11
	Крышка	Венге	Ясень тем	400x446	1	12
	Детали ящика	Венге	Ясень тем	134x400	4	29
	Детали ящика	Венге	Ясень тем	134x361	4	30
	Вязка верхняя	Венге	Ясень тем	368x426	1	15
	Вязка нижняя	Венге	Ясень тем	368x426	1	15
	Вязка	Венге	Ясень тем	600x426	1	16
	Вязка	Венге	Ясень тем	1468x426	1	21
	Вязка	Венге	Ясень тем	1500x330	1	22
	Вязка	Венге	Ясень тем	1500x330	1	23
	Полка	Венге	Ясень тем	368x406	3	24
	Цоколь	Венге	Ясень тем	768x80	1	27
	Цоколь	Венге	Ясень тем	1468x80	1	28
Упаковка №4	Боковина	Венге	Ясень тем	824x330	2	1
	Боковина	Венге	Ясень тем	584x330	1	6
	Вязка	Венге	Ясень тем	742x330	1	17
	Вязка	Венге	Ясень тем	742x330	1	18
Упаковка №5	ДВП (задняя стенка)	Венге	Ясень тем	414x796	1	36
	ДВП (задняя стенка)	Венге	Ясень тем	392x400	2	37
	ДВП (задняя стенка)	Венге	Ясень тем	414x396	1	38
	ДВП (задняя стенка)	Венге	Ясень тем	416x446	2	39
	ДВП (задняя стенка)	Венге	Ясень тем	752x396	2	40
	ДВП (задняя стенка)	Венге	Ясень тем	1600x396	3	41
Упаковка №6	Створка	Дуб	Ясень свет	2000x396	2	31
	Створка(для зеркала)	Дуб	Ясень свет	2000x396	1	32
	Створка	Дуб	Ясень свет	396x745	2	33
	Панель	Дуб	Ясень свет	198x446	2	34
	Створка	Дуб	Ясень свет	400x446	1	35
Упаковка №7	Зеркало	-	-	935x346	2	50


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями






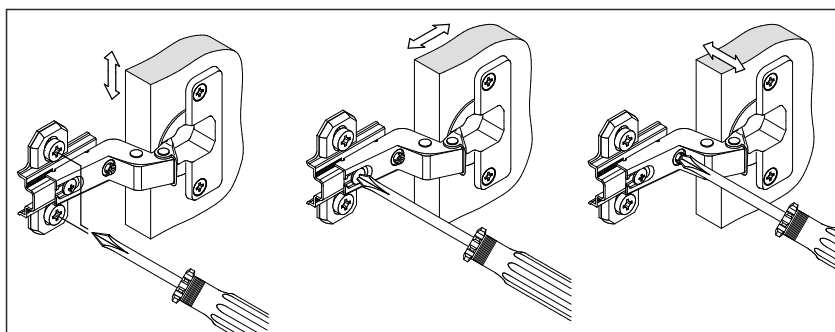
Регулирование по
высотеРегулирование
глубиныРегулирование
наложения

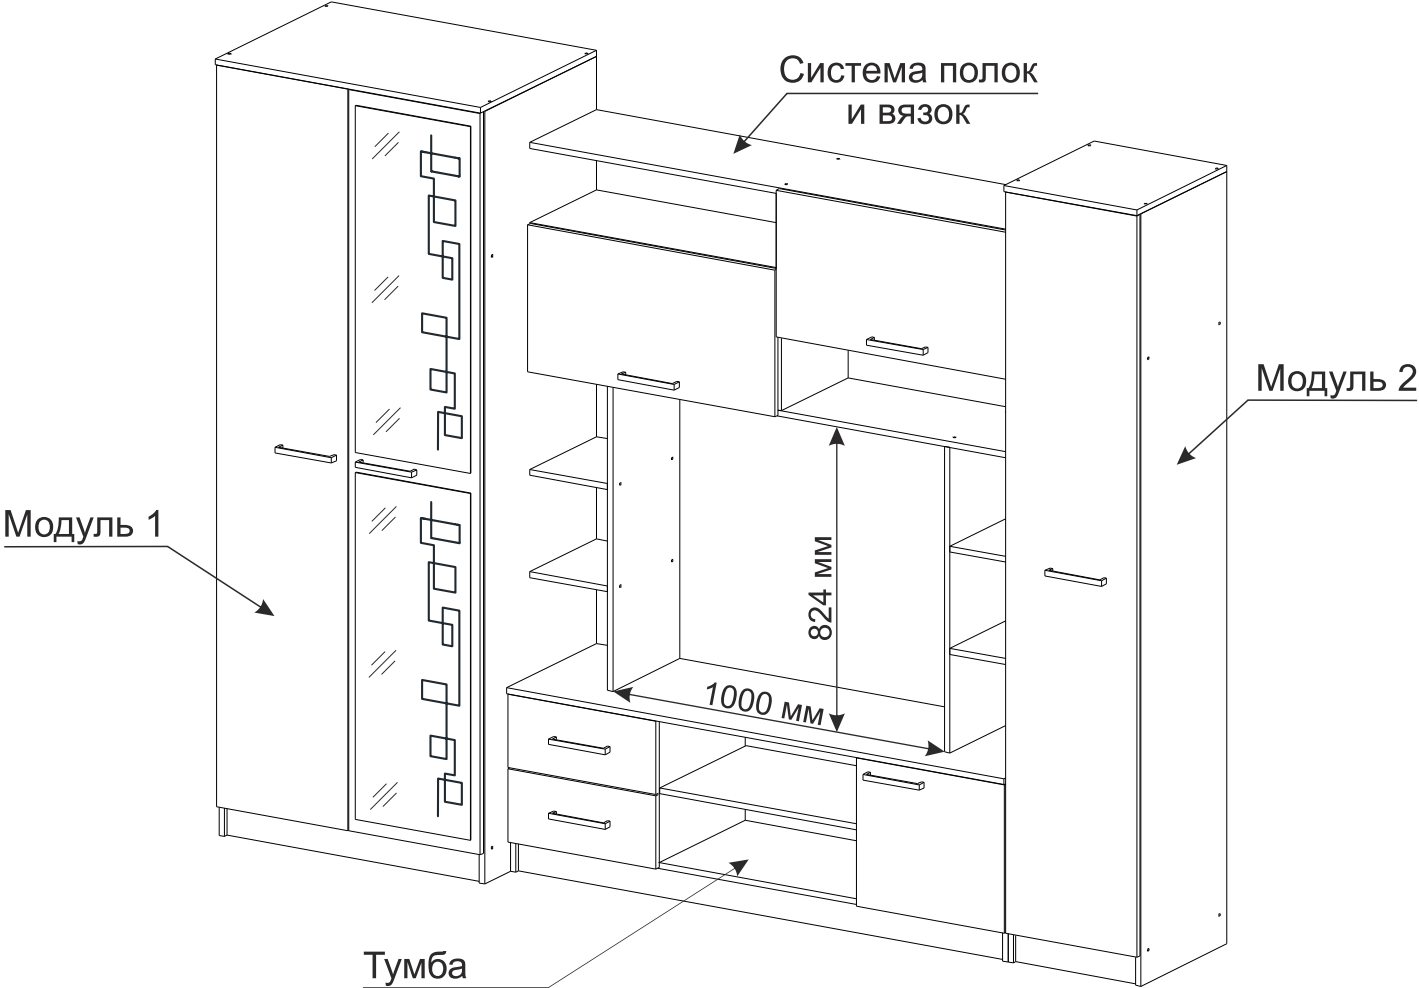

Необходимый инструмент для сборки


Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

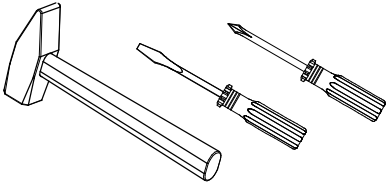

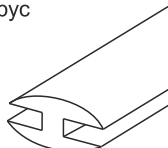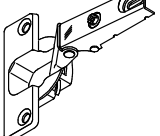Эксцентрик Twister  16 шт.	Эксцентриковая стяжка Rastex  16 шт.	Заглушка под эксцентрик  16 шт.	Гвозди 2*20  150 шт.	Соединительный брус 	Еврошуруп 7x50  98 шт.	Ручка C19 (160 мм) м+в  8 шт.
Заглушка под евровинт  86 шт.	Евровинт 6,3*10,5 (креп винт)  38 шт.	Шайба пластмассовая  25 шт.	Шуруп 4*13  56 шт.	Петля накладная  15 шт.	Ответная планка петли 	Направляющие 400мм  2 комп.
Полкодержатель Duplo  12 шт.	Подпятник  18 шт.	Ключ под шестигранник  1 шт.	Штангодержатель  2 шт.	Кронштейн газовый  2 шт.	Скотч двухсторонний 1 рул. (2м)	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступить к сборке согласно схеме.
2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковинах 10 и 9 установить ответные планки петель евровинтами 6,3*10,5 мм.
3. Подготовленные боковины 10 и 9 скрепить между собой вязками 19, 20 и тягой 25 с помощью еврошурупов 7*50 мм.
4. Крышку 13 соединить с боковинами 10 и 9, используя еврошурупы 7*50 мм.
5. Для закрепления задних стенок 36 и 41 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. Заднюю стенку под номерами 41 закрепить соединительным брусом 42. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую. Закрепить пятки гвоздями на боковины.
6. Поставить собранную конструкцию в вертикальное положение. На створки 31 и 32 установить петли шурупами 4*13 мм (см рис.1 Стр 7). Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасады.
7. Установить штангу 43. Приклеить на створку 32 зеркала 50 при помощи скотча двухстороннего.

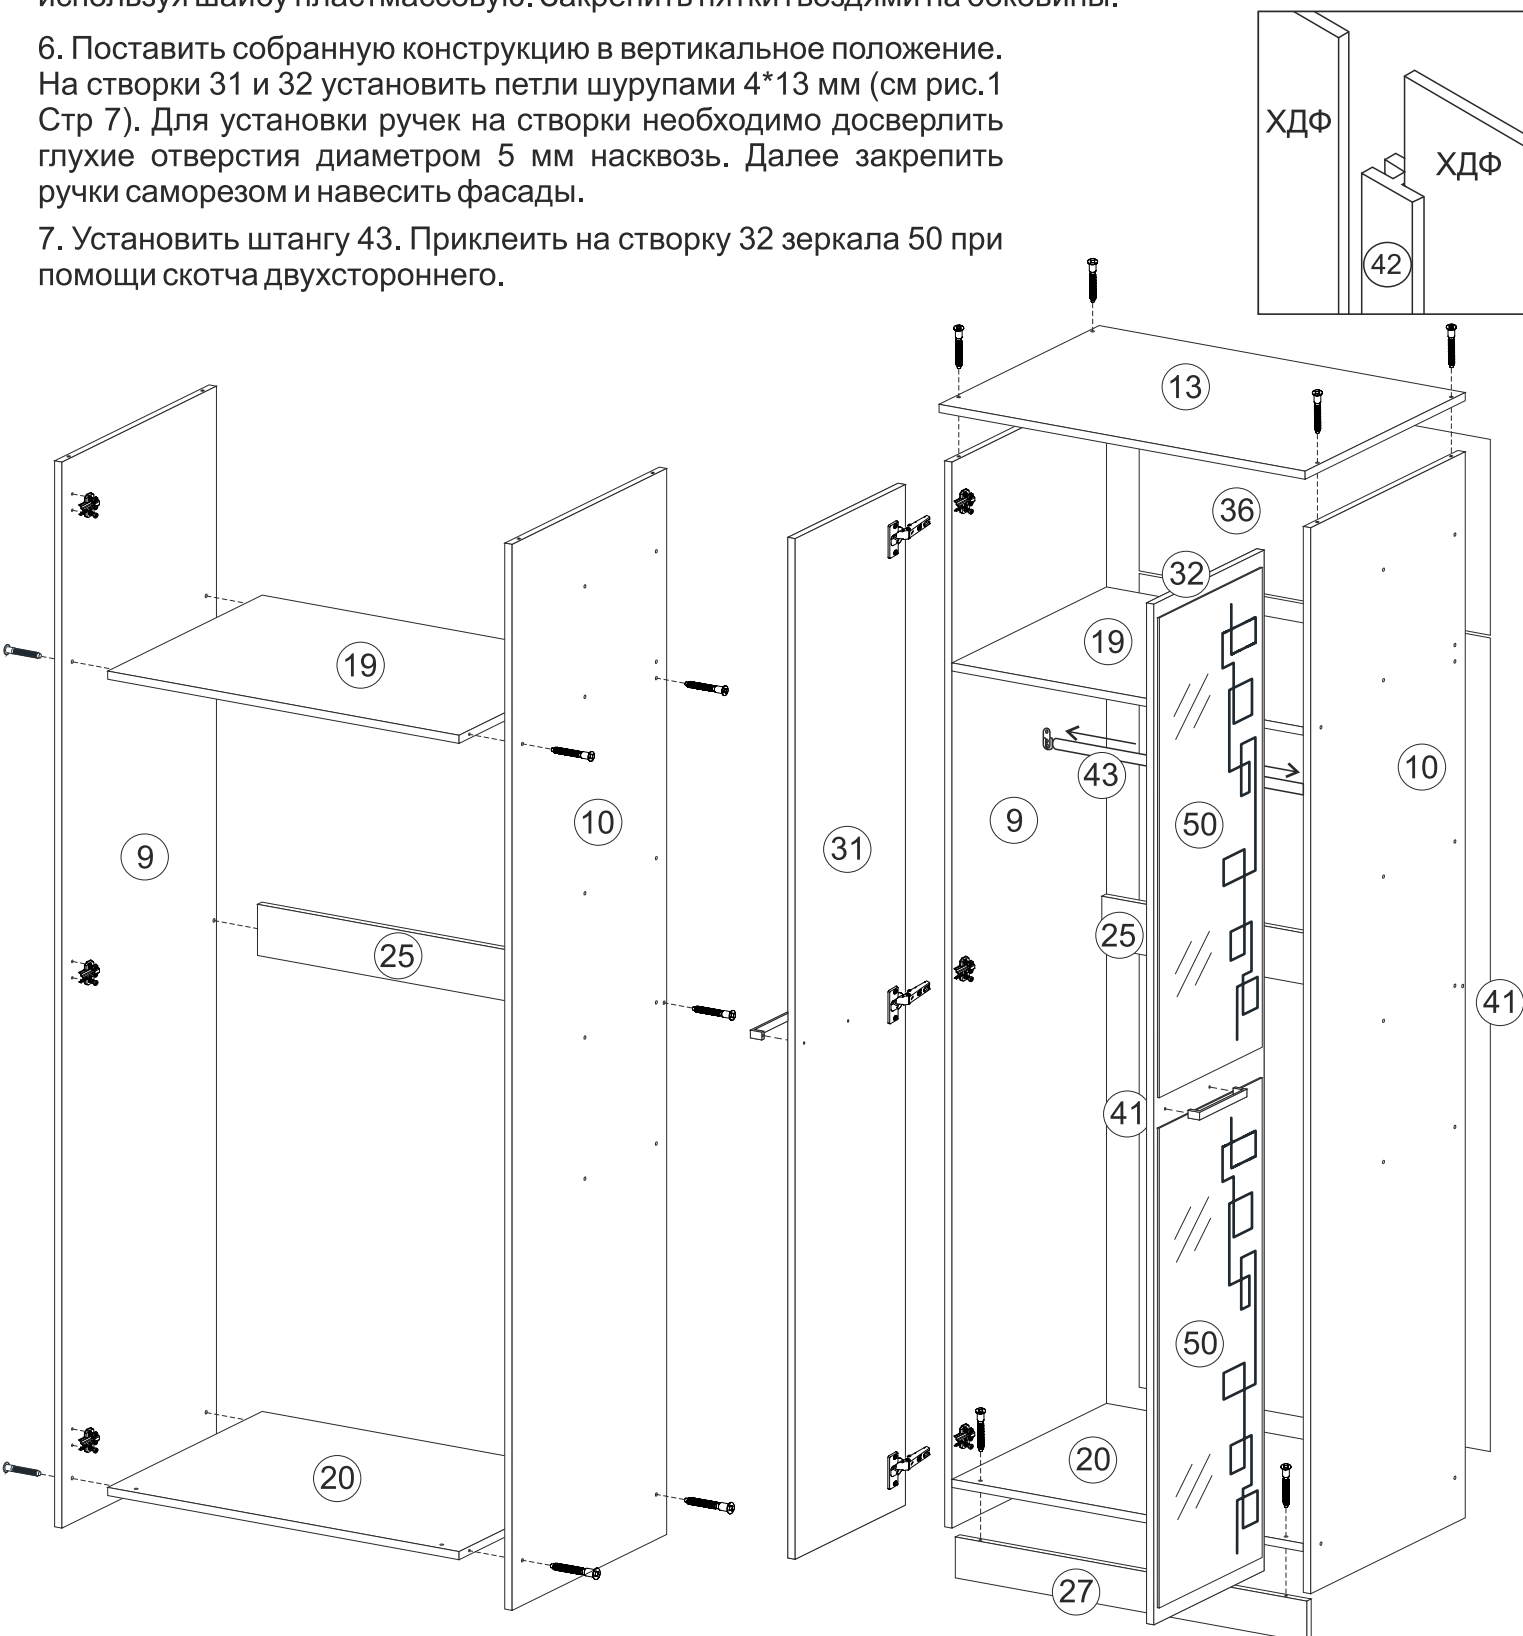



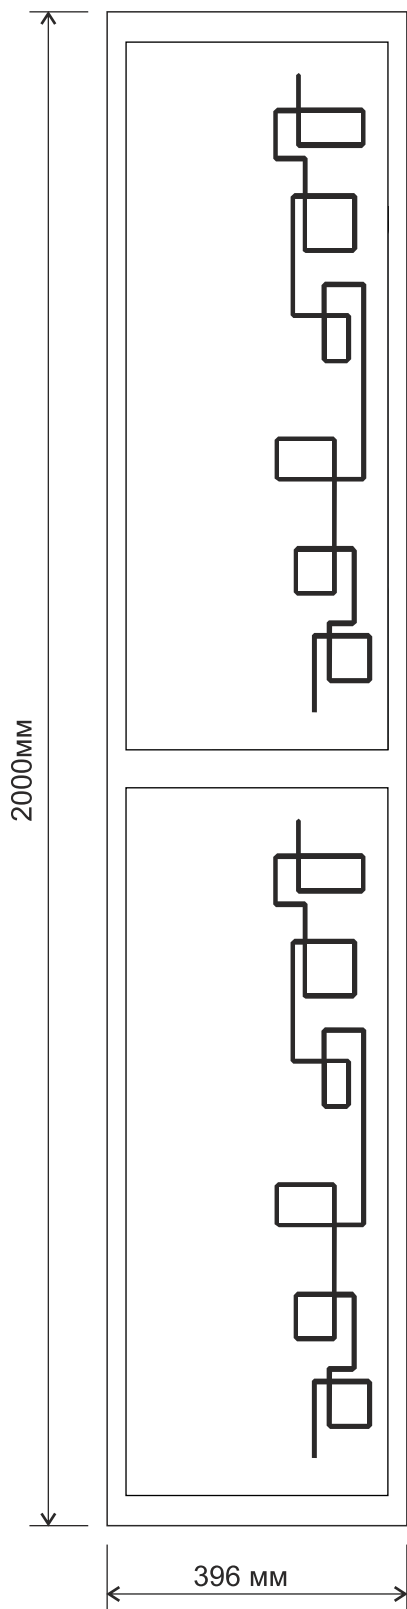


Рисунок на зеркалах должен находиться
со стороны петель

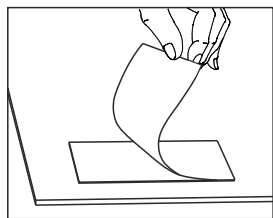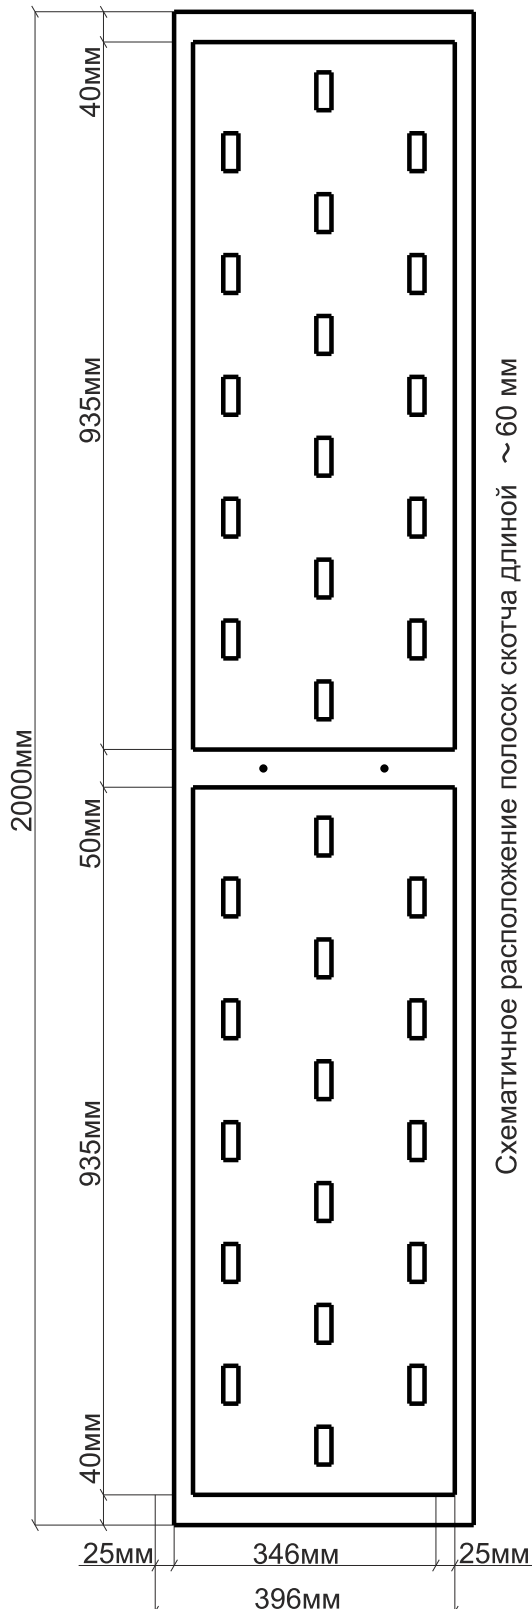


Схематичное расположение полосок скотча длиной ~ 60 мм


Перед установкой скотча двустороннего следует отчистить приклеиваемые поверхности от пыли и грязи, а также обезжирить (с помощью спирта, растворителя, ацетона и прочих жидкостей).

Сначала лента накладывается клеевой стороной на зеркало, затем с тыльной поверхности скотча удаляют защитный слой, обнажая клеевую поверхность. Скотч является установочным крепежом. Для постоянной долговременной эксплуатации изделия с зеркалом необходимо в промежутки между приклеенным скотчем нанести монтажные жидкие гвозди для зеркал. Установка зеркала с нарушением технологии (скотч+жидкие гвозди) не является гарантийным. Прежде чем клеить зеркало, необходимо отметить карандашом границы, где будет висеть зеркало на дверце. Перед прикладыванием нужно правильно рассчитать и подогнать обе конструкции, поскольку второй попытки не будет – скотч приклеивается один раз, и более возможности сместить один из предметов, нет. После этого зеркало можно клеить. Зеркало прикладывают на створку так, чтобы в результате склеивания получилась конструкция с нужными характеристиками, габаритами, внешним видом.

Если же всё-таки при выполнении таких работ была допущена ошибка, и предметы склеились неправильным образом, то сначала две поверхности рассоединяются мет струной, а затем ленту и следы от клея удаляют с помощью специальных составов.


1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступить к сборке согласно схеме.
2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковине 8 установить ответные планки петель евроинтами 6,3*10,5 мм.
3. Боковины 7 и 8 скрепить между собой вязками 15 с помощью еврошурупов 7*50 мм.
4. Крышку 12 соединить с боковинами 7 и 8, используя еврошурупы 7*50 мм.
5. Для закрепления задних стенок 38 и 41 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую. Закрепить пятки гвоздями на боковины.
6. Поставить собранную конструкцию в вертикальное положение. На створки 31 установить петли шурупами 4*13 мм (см. рис1 Стр7). Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасады.
7. Установить полки 24 на полкодержатели Duplo.

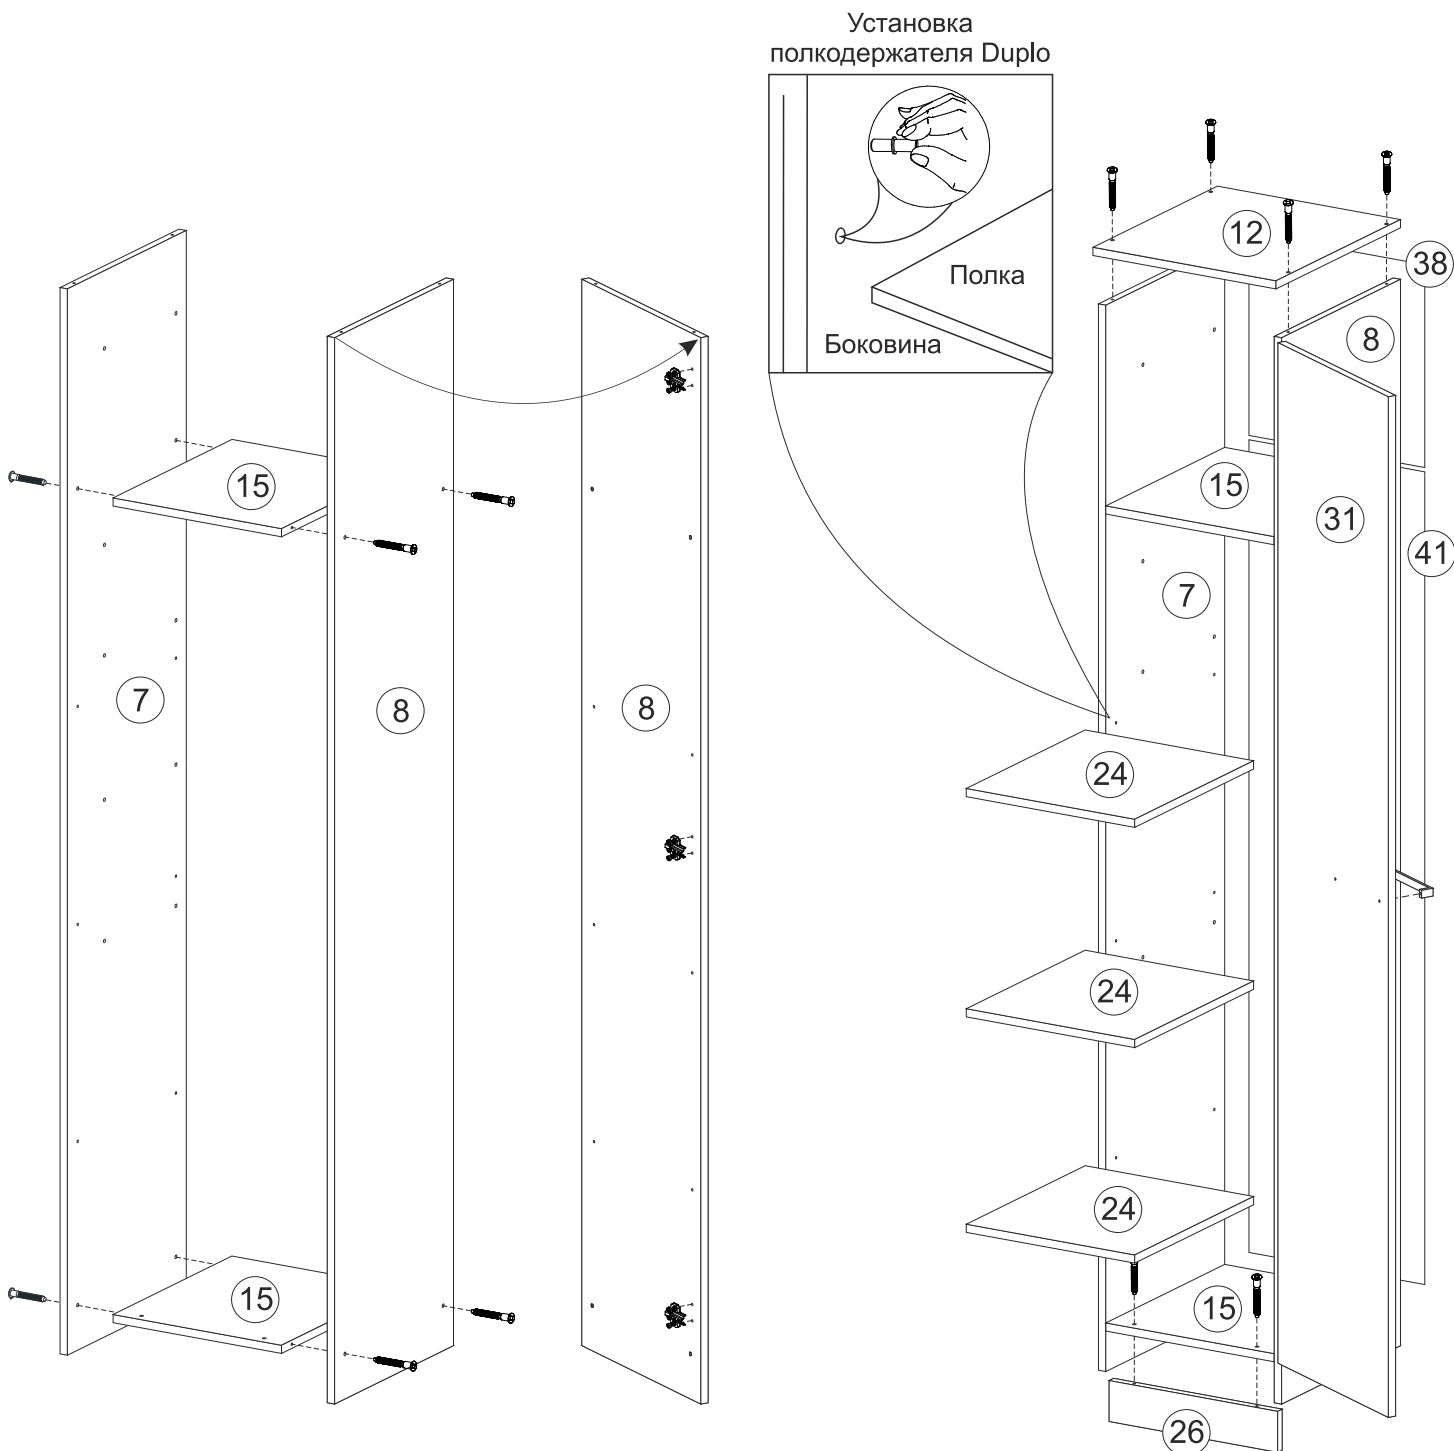

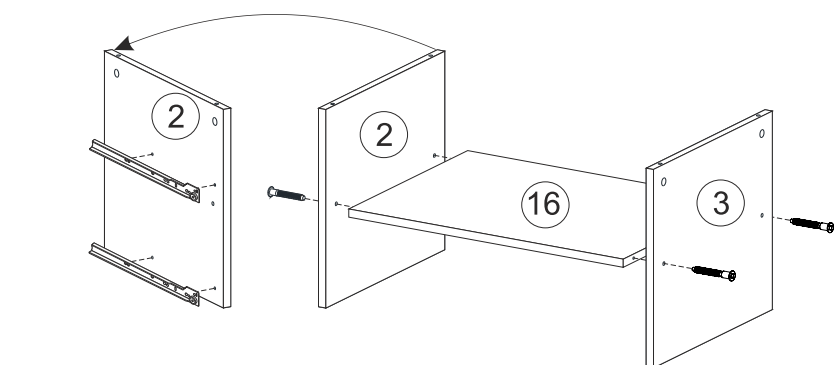


1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковине 2 установить направляющие 400 мм евровинтами 6,3*10,5 мм. Боковины 2 и 3 соединить между собой вязкой 16.

2. На боковину 5 установить направляющие 400 мм при помощи евровинтов 6,3*10,5 мм. На боковину 4 - ответные планки петель также евровинтами 6,3*10,5 мм.

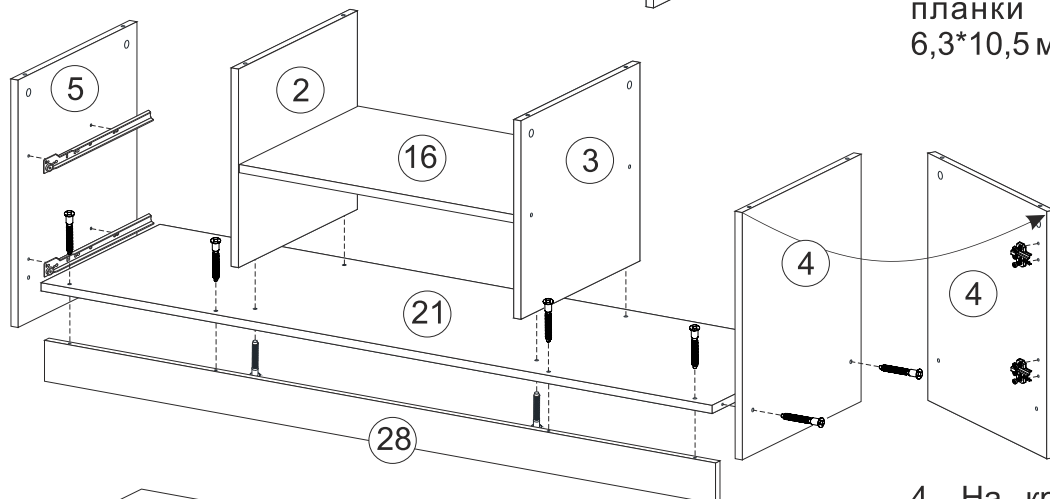


3. Подготовленные боковины 4 и 5 скрепить с вязкой 21 еврошурупами 7*50 мм. Ранее собранную конструкцию из деталей 2, 3, 16 соединить с вязкой 21 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Цоколь 28 скрепить с вязкой 21 также при помощи еврошурупов 7*50 мм.

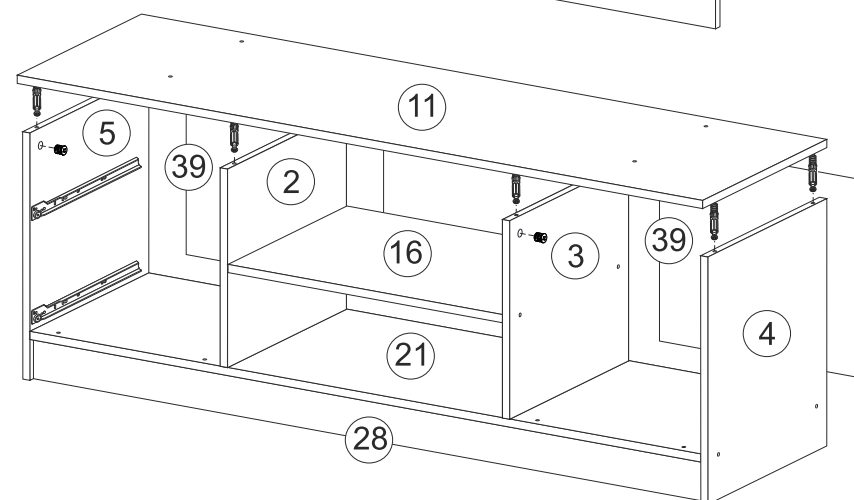

4. На крышку 11 в глухие отверстия установить эксцентрики. Подготовленную крышку 11 соединить с боковинами и закрепить эксцентриковыми стяжками.

5. Для закрепления задних стенок 39 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить ХДФ гвоздями. Закрепить пятки гвоздями на боковины.

Сборка ящика

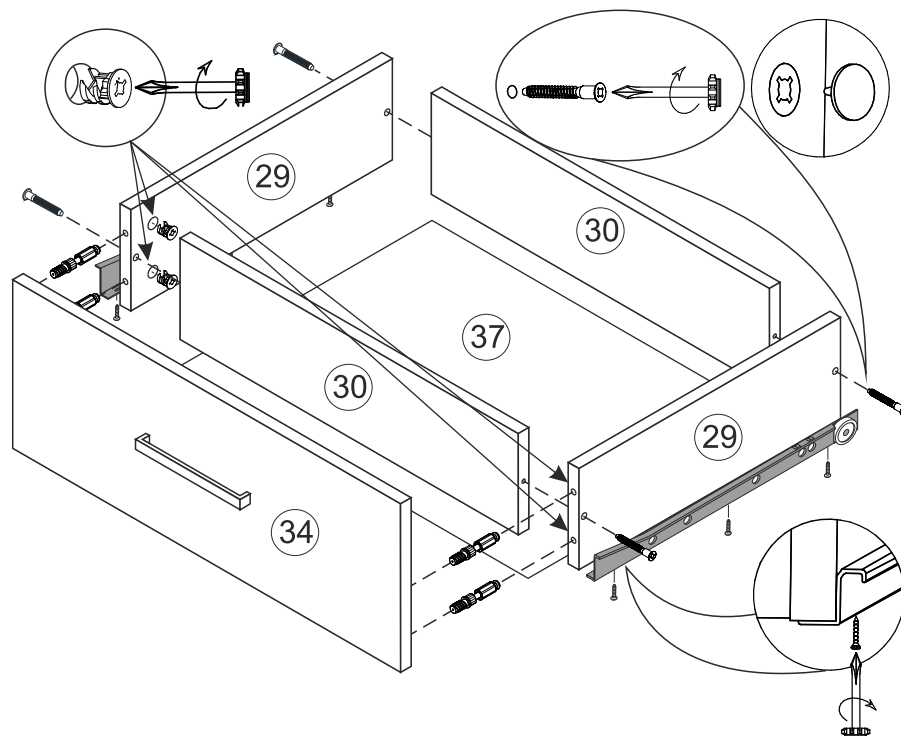


1. Бока ящика 29 скрепляем с задниками 30 еврошурупами. На передней детали 30 рассверлить отверстие диаметром 5 мм для дальнейшей установки ручки.

2. Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 37 гвоздями к боковинам ящика.

3. Панель ящика 34 закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 29 с помощью эксцентриковых стяжек.


4. На боковинах ящика 29 установить направляющие 400 мм шурупами 4*13 мм.

5. Для установки ручек на панели необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами.

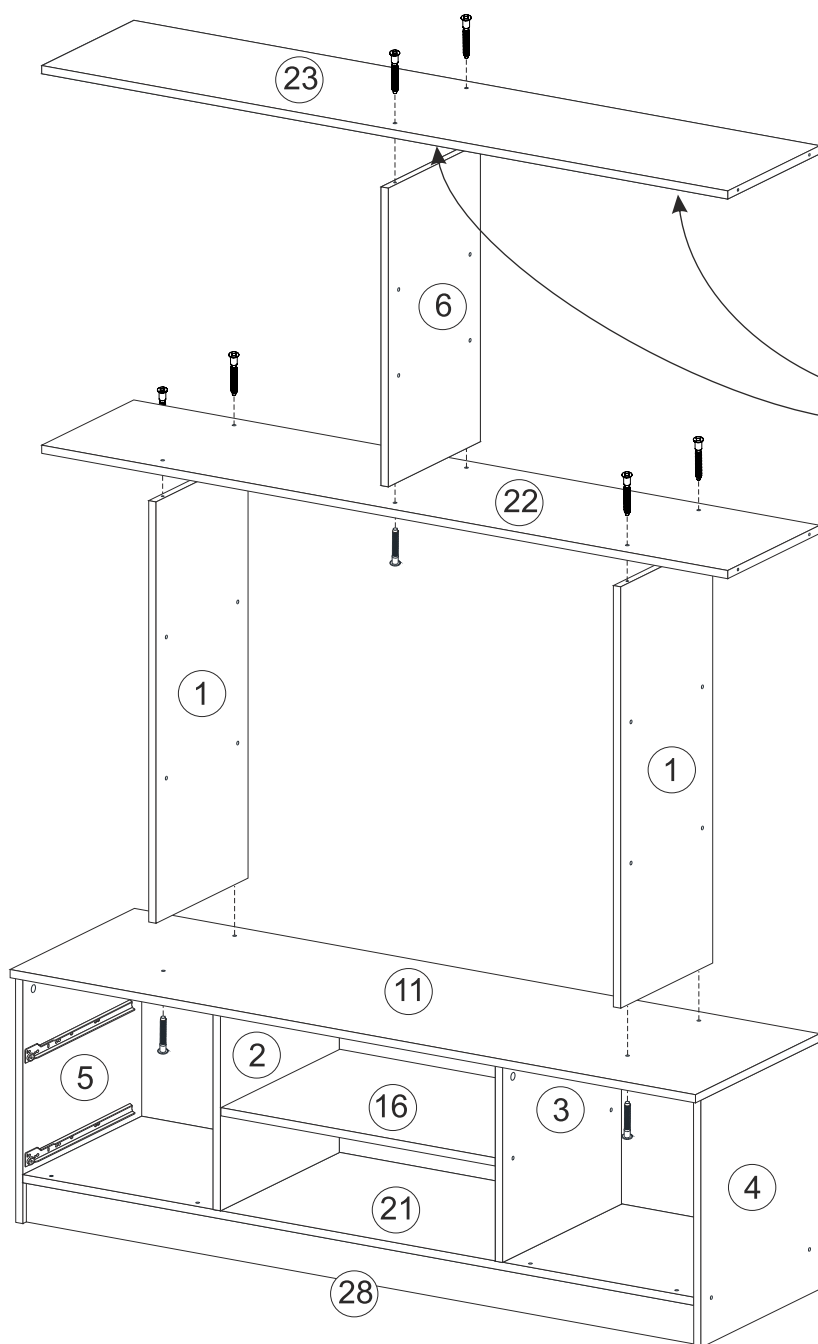


Установка ответной планки
петли

Евровинт
6,3*10,5 мм

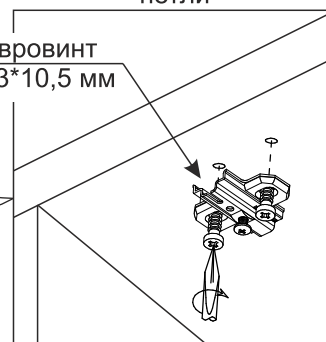


Монтаж эксцентриковой
стяжки

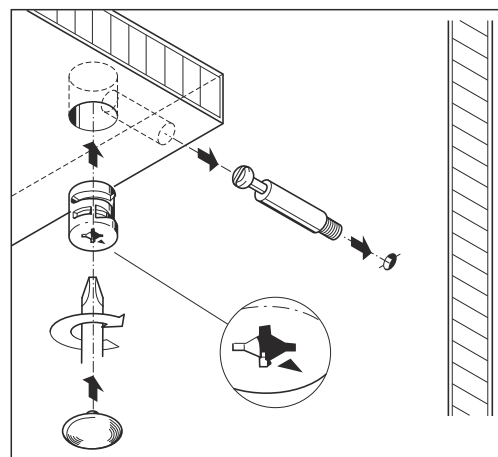

Крепление ответной планки
петли

Евровинт 6,3*10,5 мм

Шуруп универ 4*13 мм

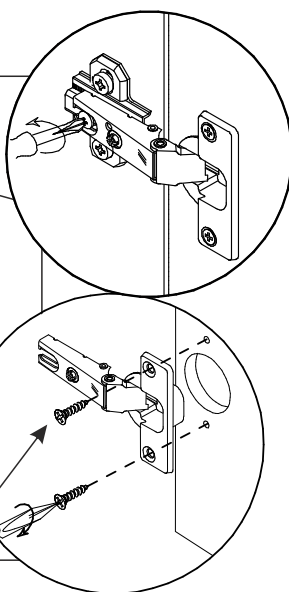

6. Вязку 22 и крышку 11 соединить между собой боковинами 1 при помощи еврошурупов 7*50 мм.


7. На вязку 23 установить ответные планки петель евровинтами 6,3*10,5 мм. Вязку 22 и вязку 23 соединить между собой боковиной 6 также при помощи еврошурупов 7*50 мм.


Рис. 1

8. Собранные ранее модуля соединить между собой. Для этого вязки 22, 23 скрепить с боковинами 10 и 7 при помощи еврошурупов 7*50 мм. На вязку 18 установить ответные планки петель евроинта 6,3*10,5 мм.

9. Вязки 18 и 17 также соединить с боковинами 7, 10 и боковиной 6 еврошурупами 6,3*10,5 мм. С помощью гвоздей детали 40 прикрепить собранной конструкции.

10. Вязки 14 скрепить с боковинами 1 и 10, 7, используя еврошурупы 7*50 мм.

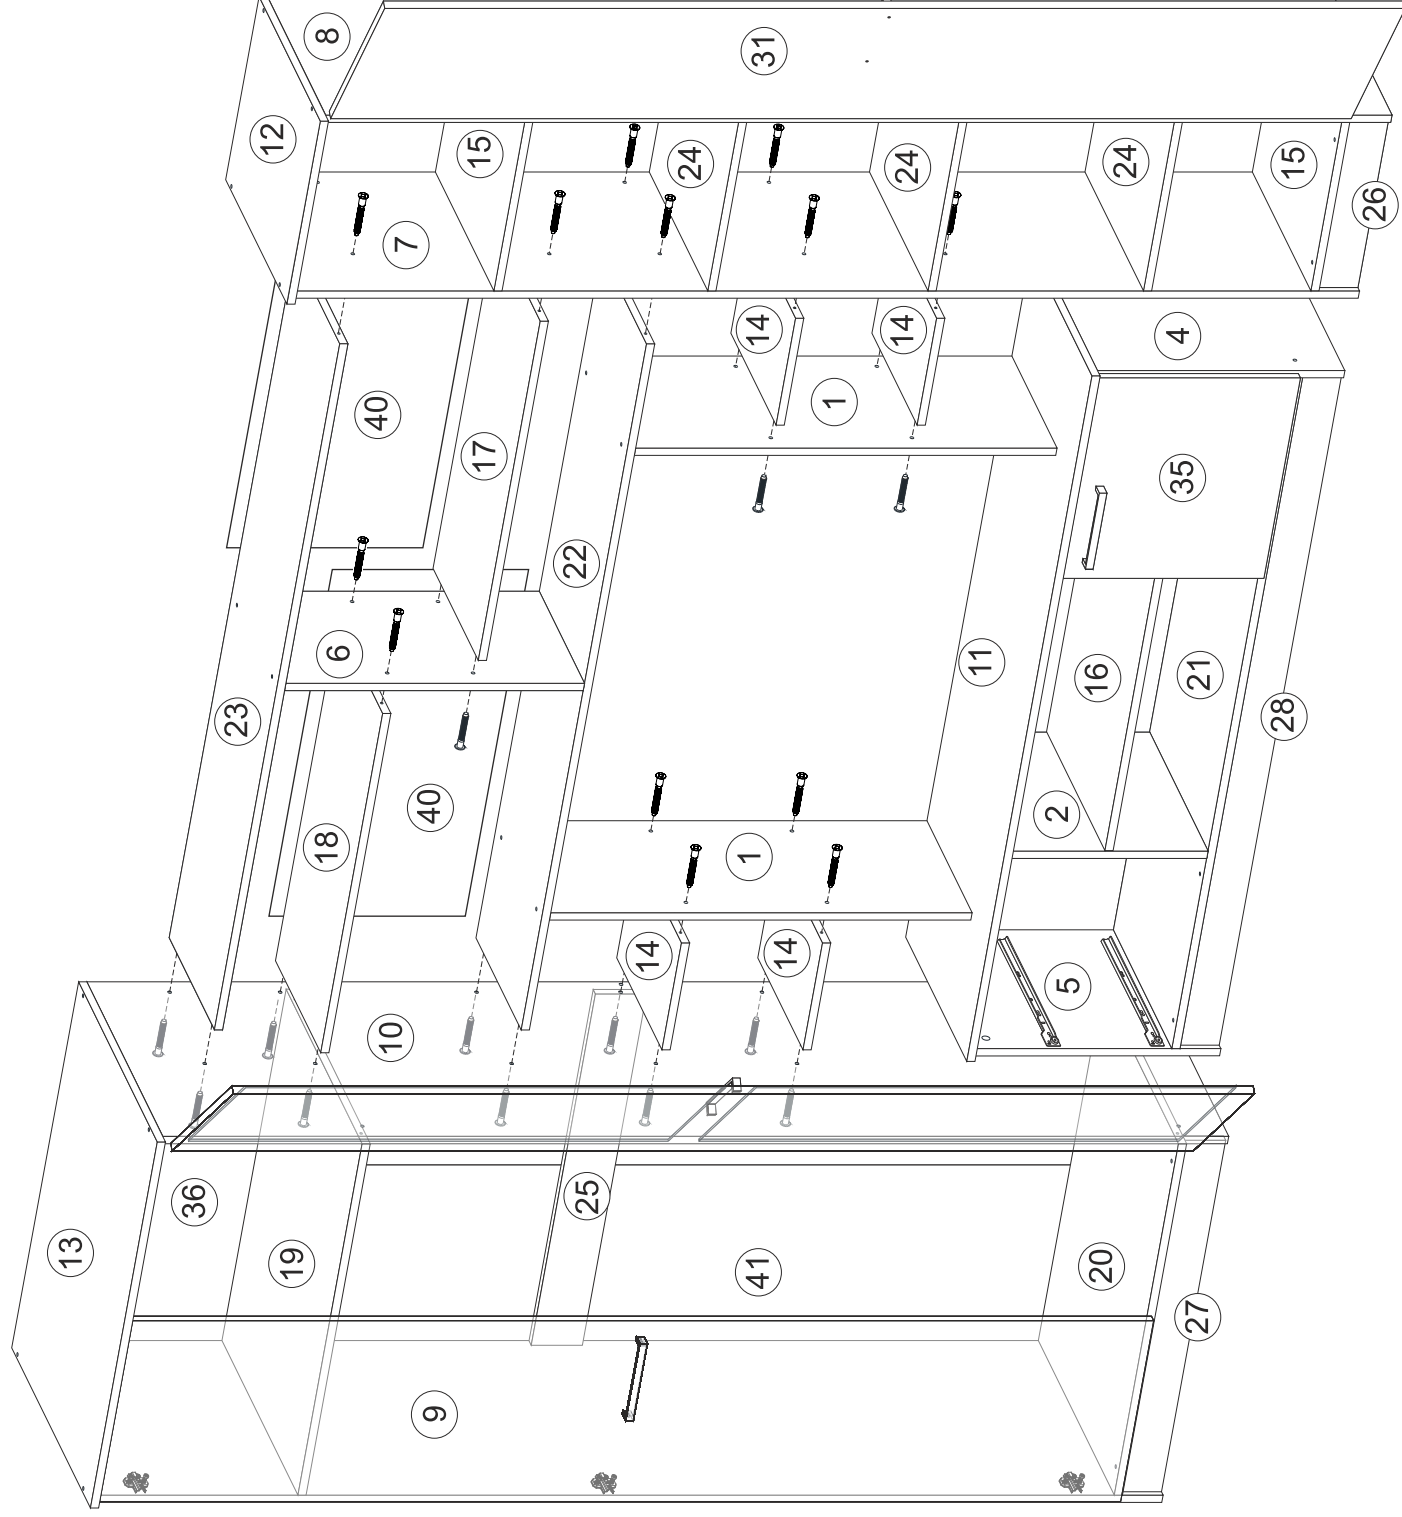


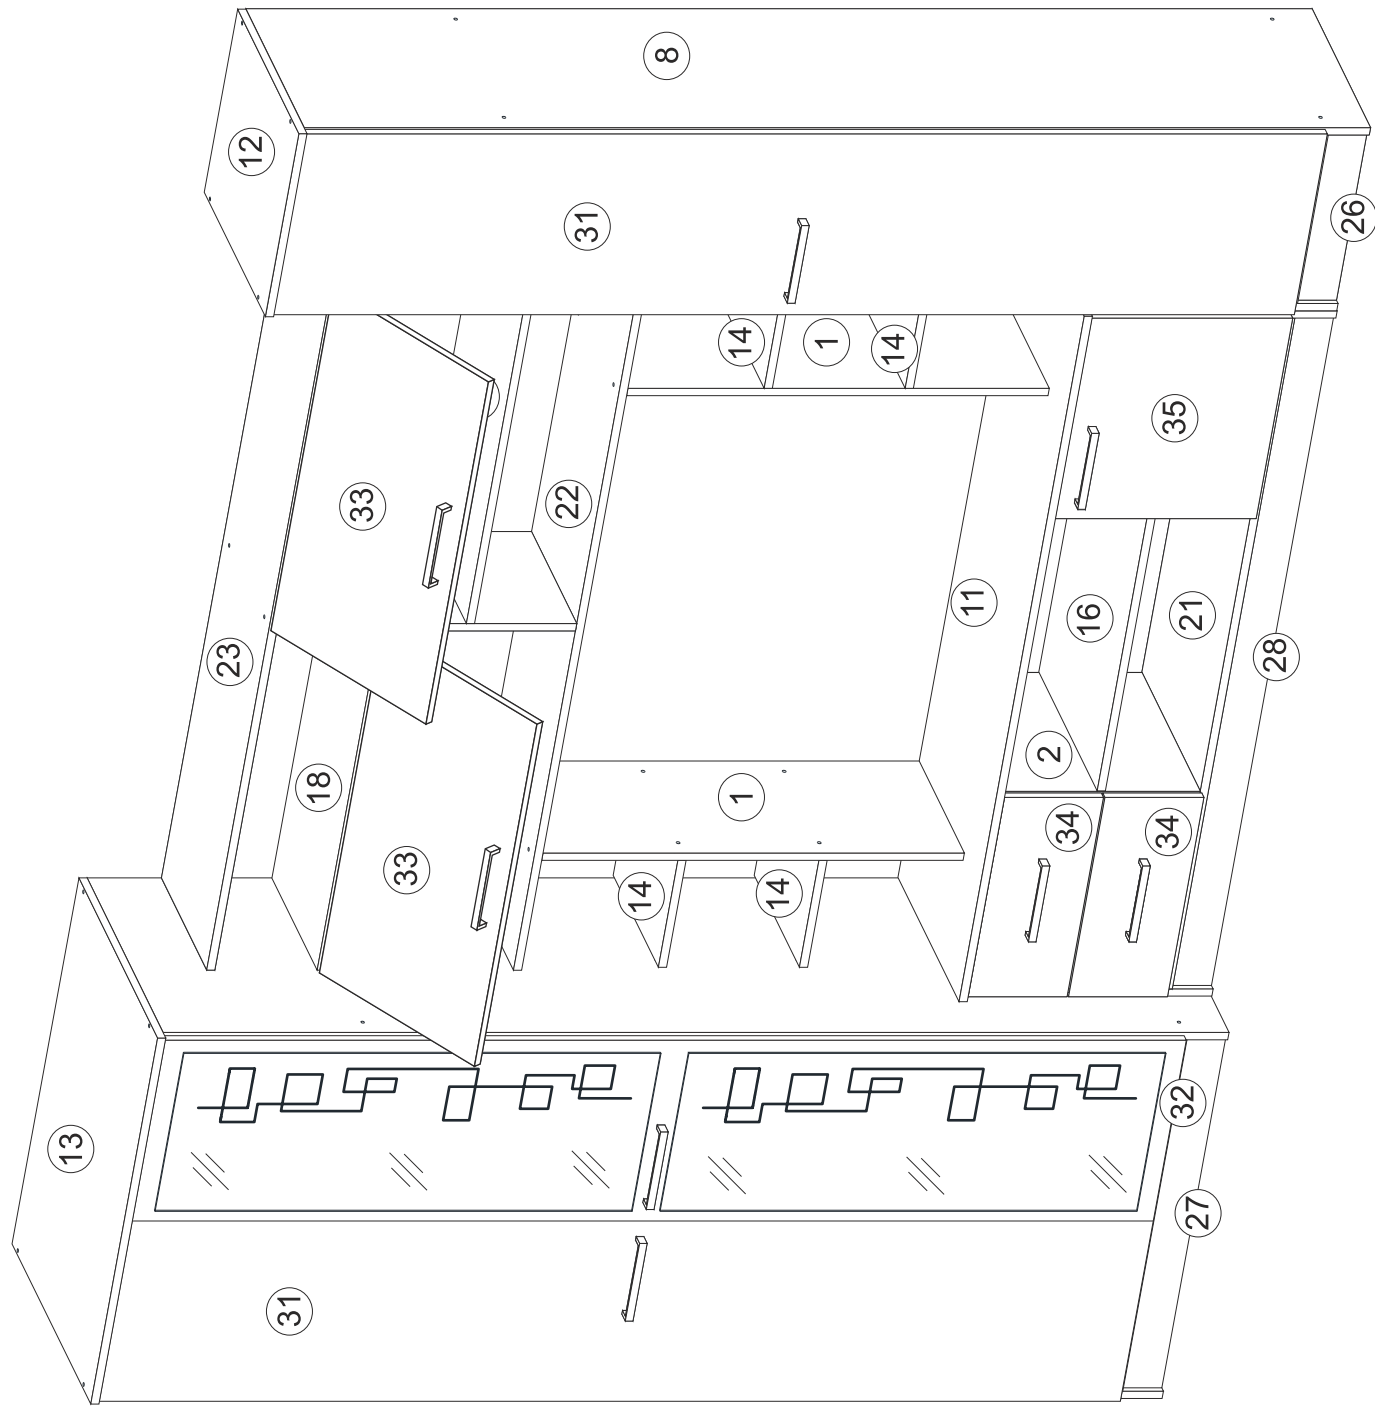

11. На створки 33 и 35 установить петли шурупами 4*13 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасады.

12. Установить кронштейны газовые на створку 33, следуя инструкции в упаковке подъемника.

Газовый кронштейн

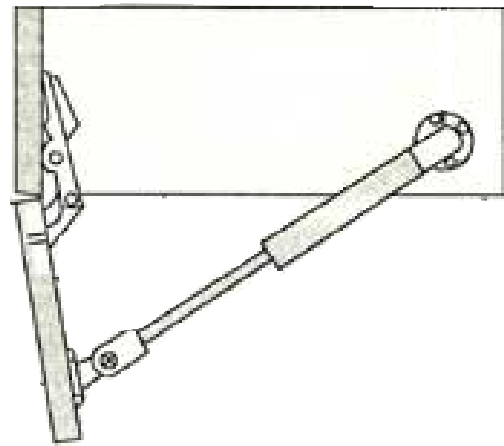

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

ООО «МФР»
Россия, 440056, г. Пенза,
ул. Рябова, д.6
Тел.: 8(8412)363-848, 363-858
www.gorizontmebel.ru



отрезать
и приклеить

Гостиная
«Флора»

Код ТН ВЭД ТС

9403 60 100 9
9403 60 900 9

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC N RU Д-RU.ПФ02.В.01680

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП