


Тиффани, Флоренция, Аэлита: Шкаф 2х с ящиками

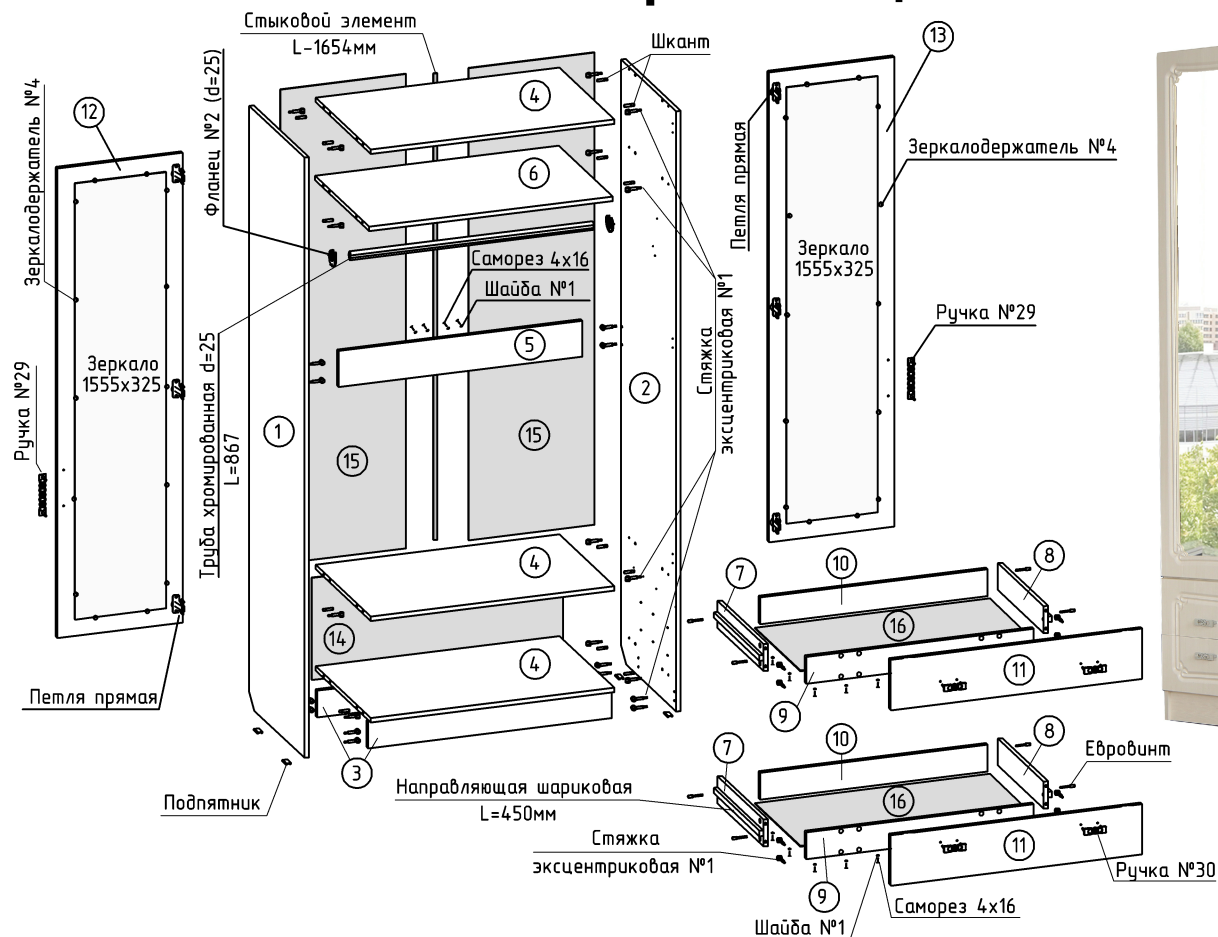

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2140x540	1
2	Бок правый	2140x540	1
3	Цоколь	868x96	2
4	Полка	868x540	3
5	Ребро жесткости	868x128	1
6	Полка	868x530	1
7	Бок ящика левый	450x96	2
8	Бок ящика правый	450x96	2
9	Перед ящика	810x96	2
10	Зад ящика	810x96	2

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
11	Фасад ящика	896x180	2
12	Фасад левый	1675x447	1
13	Фасад правый	1675x447	1

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
14	ЛДВП	364x896	1
15	ЛДВП	1676x448	2
16	ЛДВП	838x446	2

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	8	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	8	шт
Стяжка эксцентриковая №1	36	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик, стяжки)	36	шт
Шкант	16	шт
Зеркалодержатель №4	28	шт
Направляющая (шариковая) L=450мм	3	компл.
Петля прямая	6	шт
Подпятник	4	шт
Ручка №29	2	шт
Ручка №30	4	шт
Саморез 3,5x16	28	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	58	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Шайба №1	58	шт
Фланец №2 (d=25)	2	шт
Стыковой элемент L=1654 мм	1	шт
Труба хромированная d=25 L=867 мм	1	шт

Порядок сборки:

- На торцах деталей 1; 2 установить подпятники. Прикрутить к деталям 1; 2 направляющие.
- Последовательно произвести сборку шкафа из деталей: 1; 3; 3; 4; 5; 6; 4; 2.
- Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ЛДВП при помощи гвоздей, саморезов 4x16 и шайб №1.
- Собрать каркасы 2 ящиков из деталей 7, 8, 9, 10. Прикрепить ЛДВП при помощи саморезов 4x16 и шайб №1. Установить фурнитуру, прикрутить фасады ящиков 11, 11 при помощи эксцентриковой стяжки №1.
- К фасадам 12; 13 прикрутить зеркала, используя зеркалодержатели №4 и саморезы 3,5x16. Установить фасады 12; 13. Отрегулировать зазоры между фасадами. Установить оставшуюся фурнитуру.