


Твист №4 Зеркало 0,8

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционных стяжек и пластины металлической №2.

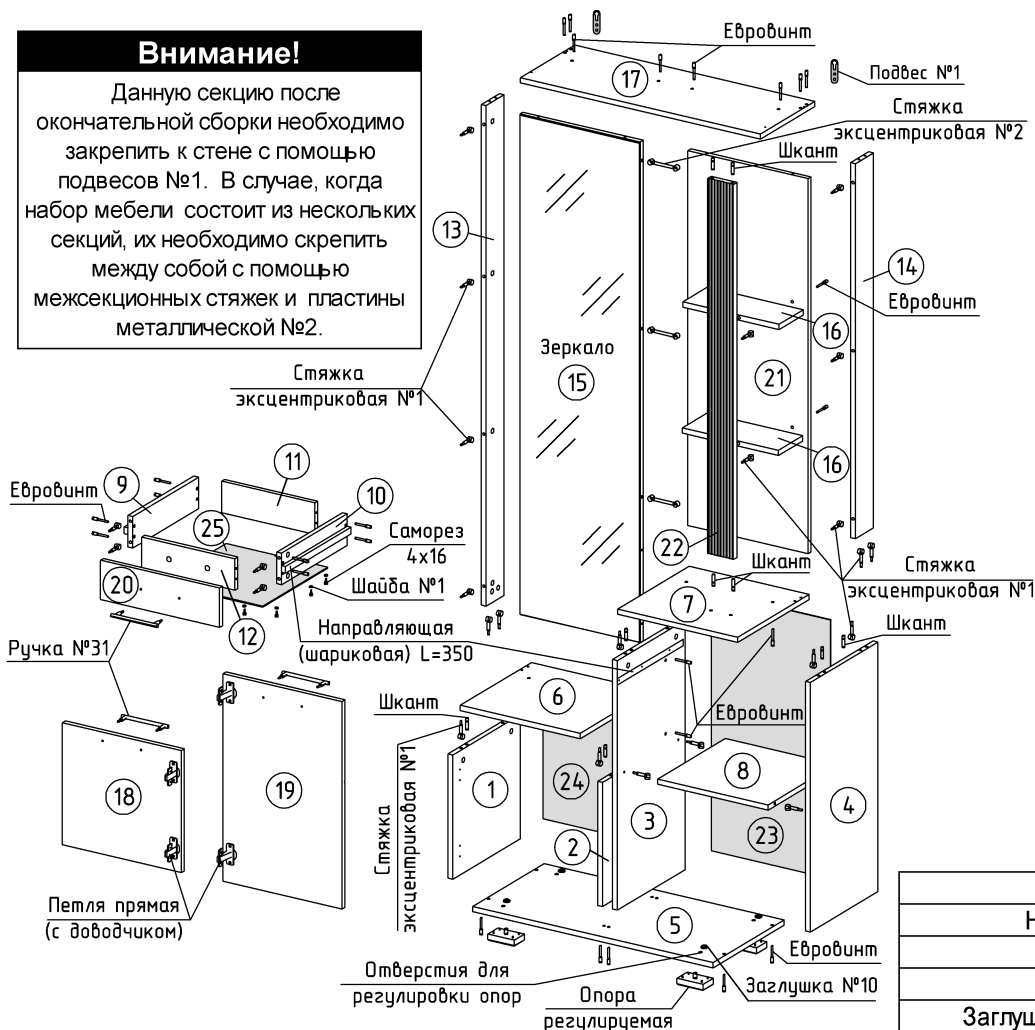

Спецификация фурнитуры

Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евроинт	34	шт
Заглушка № 1 (евроинта)	34	шт
Стяжка эксцентриковая №1	29	шт
Стяжка эксцентриковая №2	3	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	35	шт
Шкант	12	шт
Заглушка № 10 (дуб)	4	шт
Направляющая (шариковая) L=350	1	компл
Опора регулируемая	4	шт
Петля прямая №3 (с доводчиком)	4	шт
Пластина металлическая №2	2	шт
Подвес №1	2	шт
Ручка №31	3	шт
Саморез 4*16 (для креп. ЛДВП ящ)	14	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	2	шт
Шайба №1 (для креп. ЛДВП ящ)	14	шт

Спецификация деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	404x400	1
2	Бок правый	404x400	1
3	Бок левый	812x400	1
4	Бок правый	812x400	1
5	Дно	800x420	1
6	Крыша тумбы	400x420	1
7	Крыша тумбы	400x420	1
8	Полка	368x400	1
9	Бок ящика левый	350x96	1
10	Бок ящика правый	350x96	1
11	Зад ящика	310x96	1
12	Перед ящика	310x96	1
13	Планка левая	1628x96	1
14	Планка правая	1220x96	1
15	Щит с зеркалом	1628x400	1
16	Полка	320x130	2
17	Крыша	800x330	1

Спецификация фасадов

№	Наименование	Размер	Кол-во
18	Фасад МДФ	398x396	1
19	Фасад МДФ	656x396	1
20	Фасад ящика МДФ	396x148	1
21	Щит МДФ	1220x400	1
22	Планка МДФ	1220x86x19	1

Спецификация ЛДВП

№	Наименование	Размер	Кол-во
23	ЛДВП	840x396	1
24	ЛДВП	432x396	1
25	ЛДВП	338x346	1

Внимание!

Перед сборкой секции снимите с деталей из МДФ защитную пленку!

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 5. Закрепить направляющие ящика на детали 3, 4 и 9, 10.
2. Последовательно произвести сборку тумбы из деталей: 3; 8; 4; 7; 1; 6; 2; 5. Прикрепить ЛДВП.
3. Собрать между собой детали 15; 21; 13; 14; 16; 16; 22; 17. Установить и закрепить собранную конструкцию на тумбах. Выставить секцию на место эксплуатации и отрегулировать по уровню через отверстия для регулировки опор. После регулировки заклеить отверстия заглушкой №10 самоклеящейся.
4. Произвести сборку каркаса ящика из деталей 9; 11; 10; 12. Прикрепить ЛДВП при помощи саморезов 4x16 и шайб №1. Установить фасад 20 и фурнитуру ящика.
5. Навесить фасады 18, 19. Установить ящик и оставшуюся фурнитуру.