


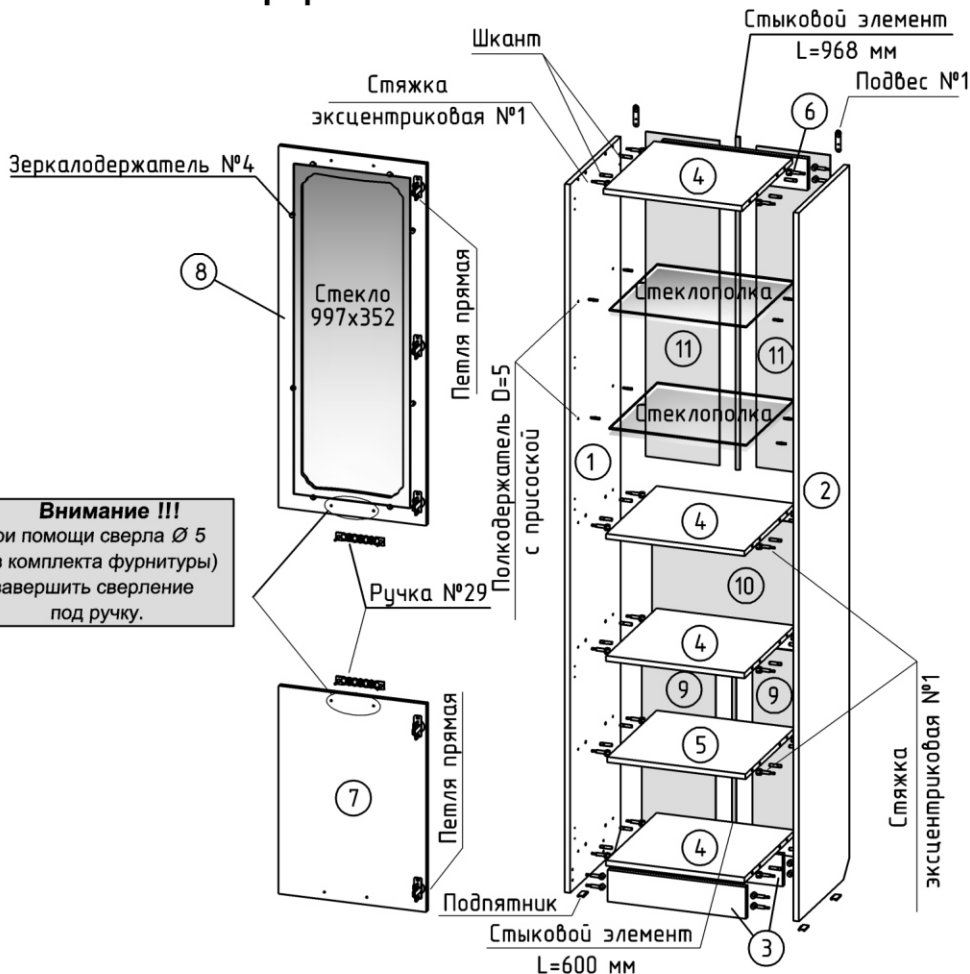

Внимание !!!
При помощи сверла Ø 5 (из комплекта фурнитуры) завершить сверление под ручку.

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2140x420	1
2	Бок правый	2140x420	1
3	Цоколь	418x96	2
4	Полка	418x420	4
5	Полка	418x410	1
6	Ребро жесткости	418x96	1
	Стеклополка	414x400	2

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
7	Фасад	628x447	1
8	Фасад	1092x447	1
	Стекло	997x352x4	4

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
9	ЛДВП	622x223	2
10	ЛДВП	330x446	1
11	ЛДВП	1087x223	2

Внимание !!!


Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1.

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционных стяжек.

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Стяжка эксцентриковая №1	32	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	32	шт
Шкант	20	шт
Зеркалодержатель №4	8	шт
Петля прямая	5	шт
Подвес №1	2	шт
Подпятник	4	шт
Полкодержатель D=5 (с присоской)	8	шт
Ручка №29	2	шт
Саморез 3,5x16	8	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Стыковой элемент L=600 мм	1	шт
Стыковой элемент L=968 мм	1	шт

Порядок сборки:

1. Последовательно произвести сборку из деталей: 1; 3; 3; 4; 5; 4; 4; 6; 4; 2.
2. Внимание! Проверить диагонали конструкции - они должны быть равными. При необходимости произвести выравнивание каркаса. Установить ЛДВП, закрепить при помощи гвоздей.
3. Установить фурнитуру.
4. К фасаду 8 прикрепить стекло. Навесить фасады 7; 8.

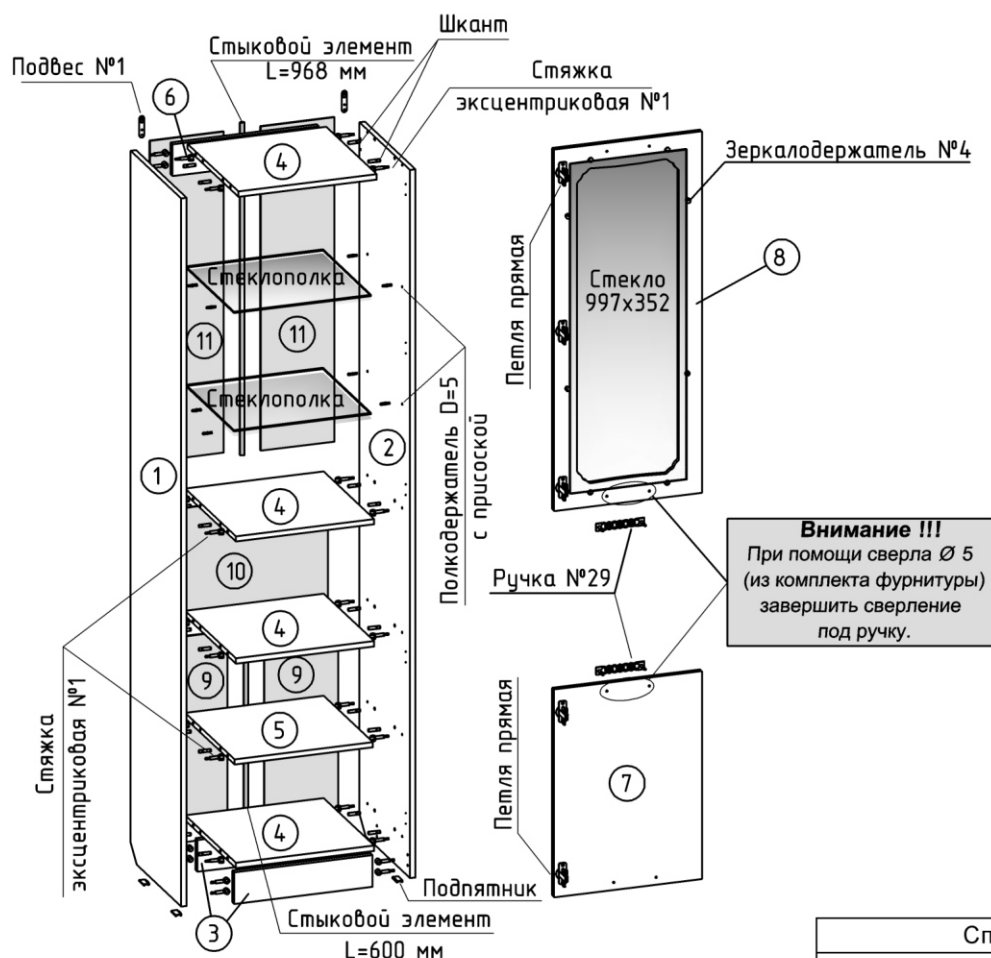

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2140x420	1
2	Бок правый	2140x420	1
3	Цоколь	418x96	2
4	Полка	418x420	4
5	Полка	418x410	1
6	Ребро жесткости	418x96	1
	Стеклополка	414x400	2

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
7	Фасад	628x447	1
8	Фасад	1092x447	1
	Стекло	997x352	4

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
9	ЛДВП	622x223	2
10	ЛДВП	330x446	1
11	ЛДВП	1087x223	2

Внимание !!!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1.

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционных стяжек.

Спецификация фурнитуры

Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Стяжка эксцентриковая №1	32	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	32	шт
Шкант	20	шт
Зеркалодержатель №4	8	шт
Петля прямая	5	шт
Подвес №1	2	шт
Подпятник	4	шт
Полкодержатель D=5 (с присоской)	8	шт
Ручка №29	2	шт
Саморез 3,5x16	8	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Стыковой элемент L=600 мм	1	шт
Стыковой элемент L=968 мм	1	шт

Порядок сборки:

1. Последовательно произвести сборку из деталей: 1; 3; 3; 4; 5; 4; 4; 6; 4; 2.
2. Внимание! Проверить диагонали конструкции - они должны быть равными. При необходимости произвести выравнивание каркаса. Установить ЛДВП, закрепить при помощи гвоздей.
3. Установить фурнитуру.
4. К фасаду 8 прикрепить стекло. Навесить фасады 7; 8.