



Скай: №3 Надстройка

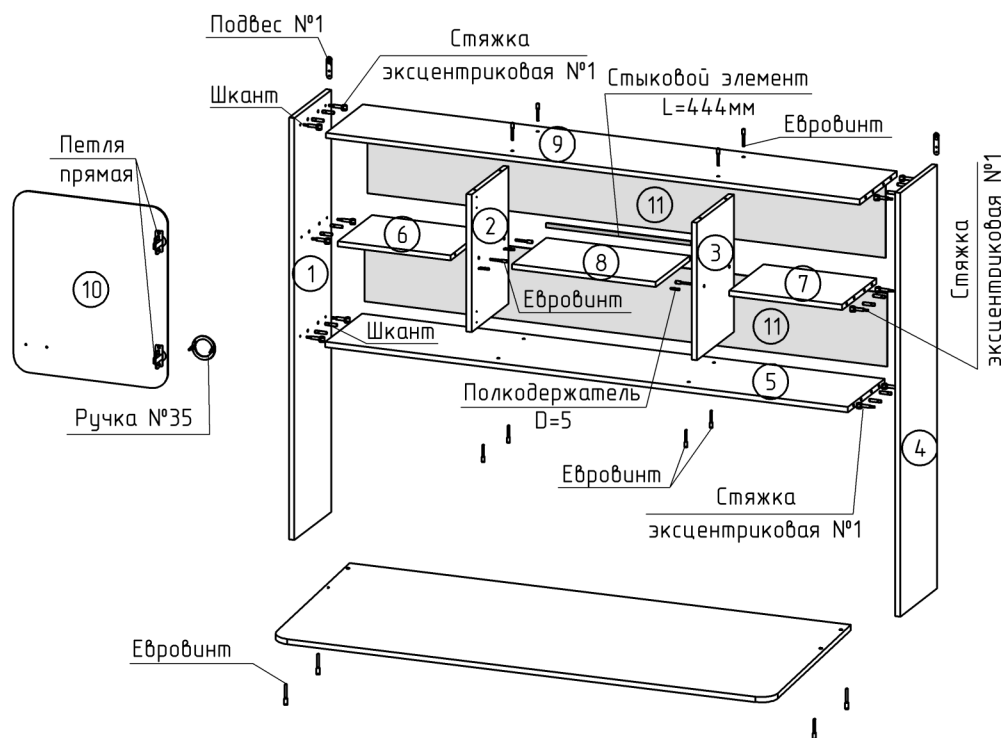

Внимание!

Для крепления надстройки к столу перед началом сборки необходимо досверлить столешницу стола сверлом D=8 из комплекта. Сверление выполнять, предварительно подложив отход под столешницу.

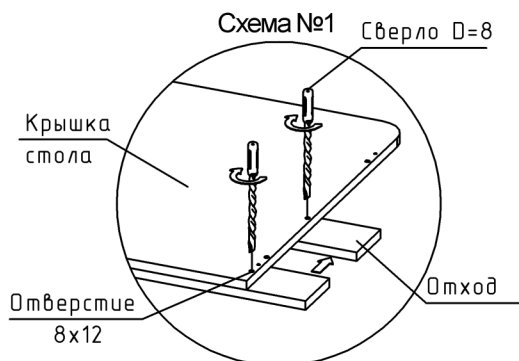

Досверлить насквозь два отверстия 8x12 с каждой стороны столешницы

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки.

Спецификация деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	1055x280	1
2	Перегородка	410x280	1
3	Перегородка	410x280	1
4	Бок правый	1055x280	1
5	Полка	1168x280	1
6	Полка	346x260	1
7	Полка	346x260	1
8	Полка	440x260	1
9	Полка	1168x280	1

Спецификация фасадов МДФ

№	Наименование	Размер	Кол-во
10	Фасад	542x472	1

Спецификация ЛДВП

№	Наименование	Размер	Кол-во
11	ЛДВП	1184x219	2

Спецификация фурнитуры

Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	16	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	16	шт
Стяжка эксцентриковая №1	12	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	12	шт
Шкант	12	шт
Петля прямая	2	шт
Подвес №1	2	шт
Полкодержатель D=5	4	шт
Ручка № 35	1	шт
Сверло D=8	1	шт
Стыковой элемент L=444 мм	1	шт

Порядок сборки

1. Произвести последовательную сборку из деталей: 1,5,6,2,3,7,9,4. **Внимание!** Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять надстройку.
2. Прикрепить ЛДВП 11,11 с использованием стыкового элемента L=444мм.
3. Собранный надстройку закрепить еврвинтами к столешнице стола, предварительно досверлив в ней отверстия, согласно схеме 1.
4. Установить собранную конструкцию на стол.
5. Навесить установить полку 8, фасад 10, и оставшуюся фурнитуру.

Эксплуатация надстройки без крепления к столу не допускается!