


Корвет Люкс: №22 Тумба с вешалкой

Внимание!


- Рисунок 1



Подвес №4
резьбуручьем

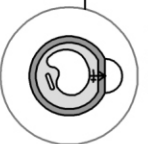

Крыжак	Дюбелъ №1
резьбовой №1	

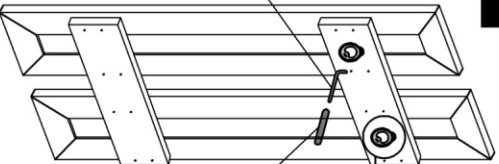

Внимание !!!

Максимальная нагрузка на вешалку с двумя подвесами 40кг с учетом веса самой

Корвет Люкс: №22 Тумба с Вешалкой



Внимание !!!
При помощи сверла Ø5,
поставляемого в комплект
с фурнитурой, завершить
сверление под ручку.

Спецификация деталей		
№	Наименование	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Крыло	1
4	Дюла	1
5	Планка жесткости	2
6	Планка	1
7	Планка	1

Спецификация фасадов		
№	Наименование	Размер
8	фасад	442х516
9	фасад	1580х240

Спецификация ХДФ/ДВП		
№	Наименование	Размер Кол-во
10	ХДФ/ДВП	460х516 1

Спецификация фрунттуры		
Наименование	Код	Единица

Наименование	Единица измерения	Количество
Евроконтур	шт	1
Евровинт	шт	4
Заглушка № 1 (евровинта)	шт	4
Стяжка эксцентриксовая №1	шт	12
Заглушка № 2 (стяжки)	шт	12
Шланг	шт	4
Дюбель №1	шт	2
Заглушка №6/№9	шт	4
Кронштейн борты №1	шт	2

Крючок №5	2	шт
Опора держимая	4	шт
Петля прямая	2	шт
Подвес №4	2	шт
Ручка №32	1	шт
Сварно D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	2	шт
Саморез 4,2*19	4	шт
Саморез 4х30	16	шт

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3

1. Установить опоры регулирующие на деталь 3.
2. Последовательно произвести сборку тубы из деталей 1, 5, 5, 2, 4. **Внимание!** Перед креплением **ХДФ/ДВП** нужно проверить диагонали: они должны быть равны.
3. При необходимости выровнять корпус. Прикрепить **ХДФ/ДВП** 10 при помощи гвоздей. Выставить тубу на место эксплуатации. Отрегулировать опоры по уровню через отвесы для регулировки. После регулировки заклейте отверстия заглушкой №6/№8 самоклеющейся.
3. На фасадах 9, 9 закрепить детали 6, 7 при помощи саморезов 4х30. Согласно рисунку 1 произвести разметку и просверлить отверстия на стене под дюбели №1.
4. Установить резбовые крючки №1 согласно рисунку 2. Подвесить вешалку, выровнять по уровню при помощи регулирующих подвесов №4.
4. Навесить фасад 8. Установить оставшуюся фронтитру.

Внимание!!!

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки, при этом отверстия Ø5мм выполняются сборщиком мебели.



Схема разметки на стене для крепления навесной вешалки

- Внимание!
- 1) Тумба с вешалкой должна быть установлена на место эксплуатации максимально точно. После этого сделайте разметку отверстий на стене согласно схеме.
 - 2) Все размеры указаны в миллиметрах.

Рисунок 1



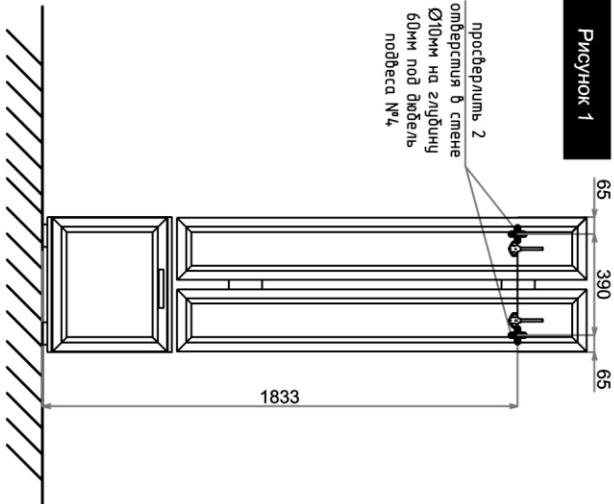


Схема установки вешалки с подвесом №4

Рисунок 2

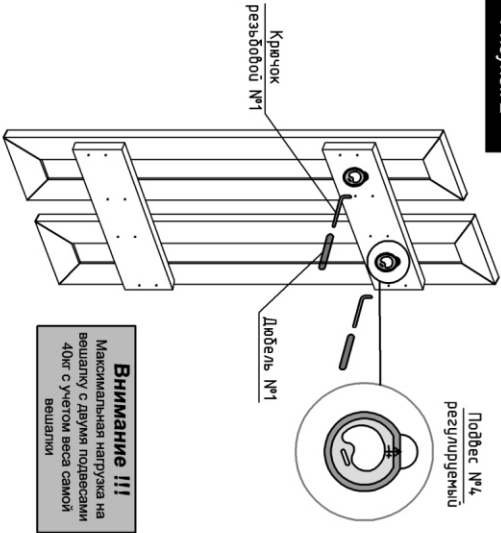

Корвет Люкс: №22 Тумба с вешалкой

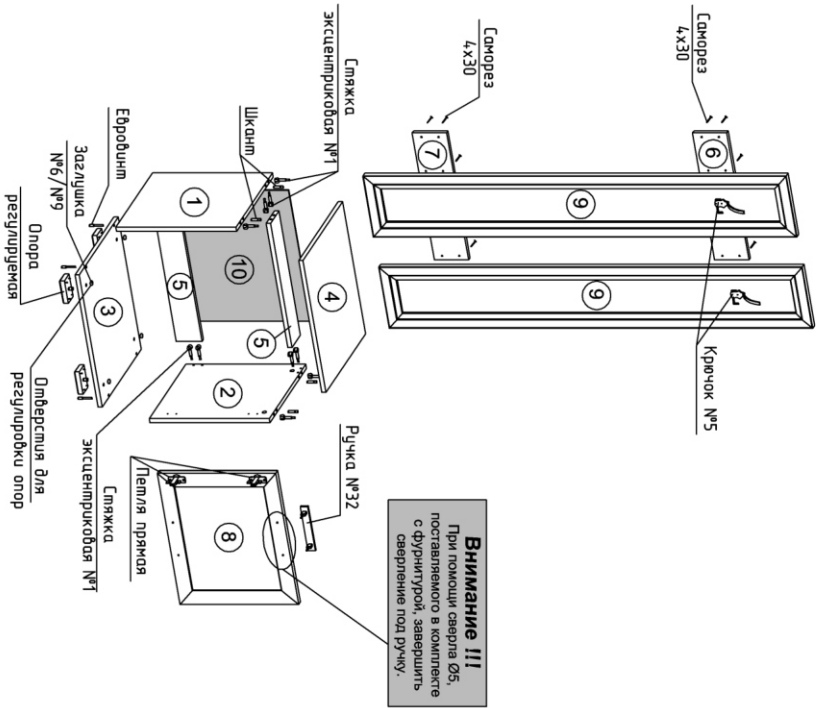

Спецификация деталей		
№	Наименование	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Дно	1
4	Крыша	1
5	Панель жесткости	2
6	Панель	1
7	Панель	1

Спецификация фасадов		
№	Наименование	Кол-во
8	Фасад	1
9	Фасад	2

Спецификация ХДФ/ДВП		
№	Наименование	Кол-во
10	ХДФ/ДВП	1

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Единица
Еврошпинт	4	шт
Заглушка № 1 (еврошпинт)	4	шт
Стяжка эксцентриксовая №1	12	шт
Заглушка № 2 (эксц. стяжки)	12	шт
Цанг	4	шт
Дюбель №1	2	шт
Заглушка №6/№9	4	шт
Крючок резьбовой №1	2	шт
Крючок №5	2	шт
Опора регулируемая	4	шт
Петля прямая	2	шт
Подвес №4	2	шт
Ручка №32	1	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	2	шт
Саморез 4,2*19	4	шт
Саморез 4x30	16	шт

Порядок сборки :

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3.
2. Последовательно произвести сборку тумбы из деталей 1; 5; 5; 2; 3; 4. **Внимание! Перед креплением ХДФ/ДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус. Прикрепить ХДФ/ДВП 10 при помощи гвоздей.** Выставить тумбу на место эксплуатации. Отрегулировать опоры по уровню через отверстия для регулировки. После регулировки заклеить отверстия заглушкой №6/№9 самоклеящейся.
3. На фасадах 9, 9 закрепить детали 6, 7 при помощи саморезов 4x30. Согласно рисунку 1 произвести разметку и просверлить отверстия на стене под дюбели №1.
4. Установить резьбовые крючки №1 согласно рисунку 2.
5. Подвесить вешалку, выровнять по уровню при помощи регулируемых подвесов №4.
6. Навесить фасад 8. Установить оставшуюся фурнитуру.

Внимание!!!

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки, при этом отверстия Ø5мм выполняются сборщиком мебели.

