


Тиффани, Флоренция, Аэлита: Шкаф 2х 0,9

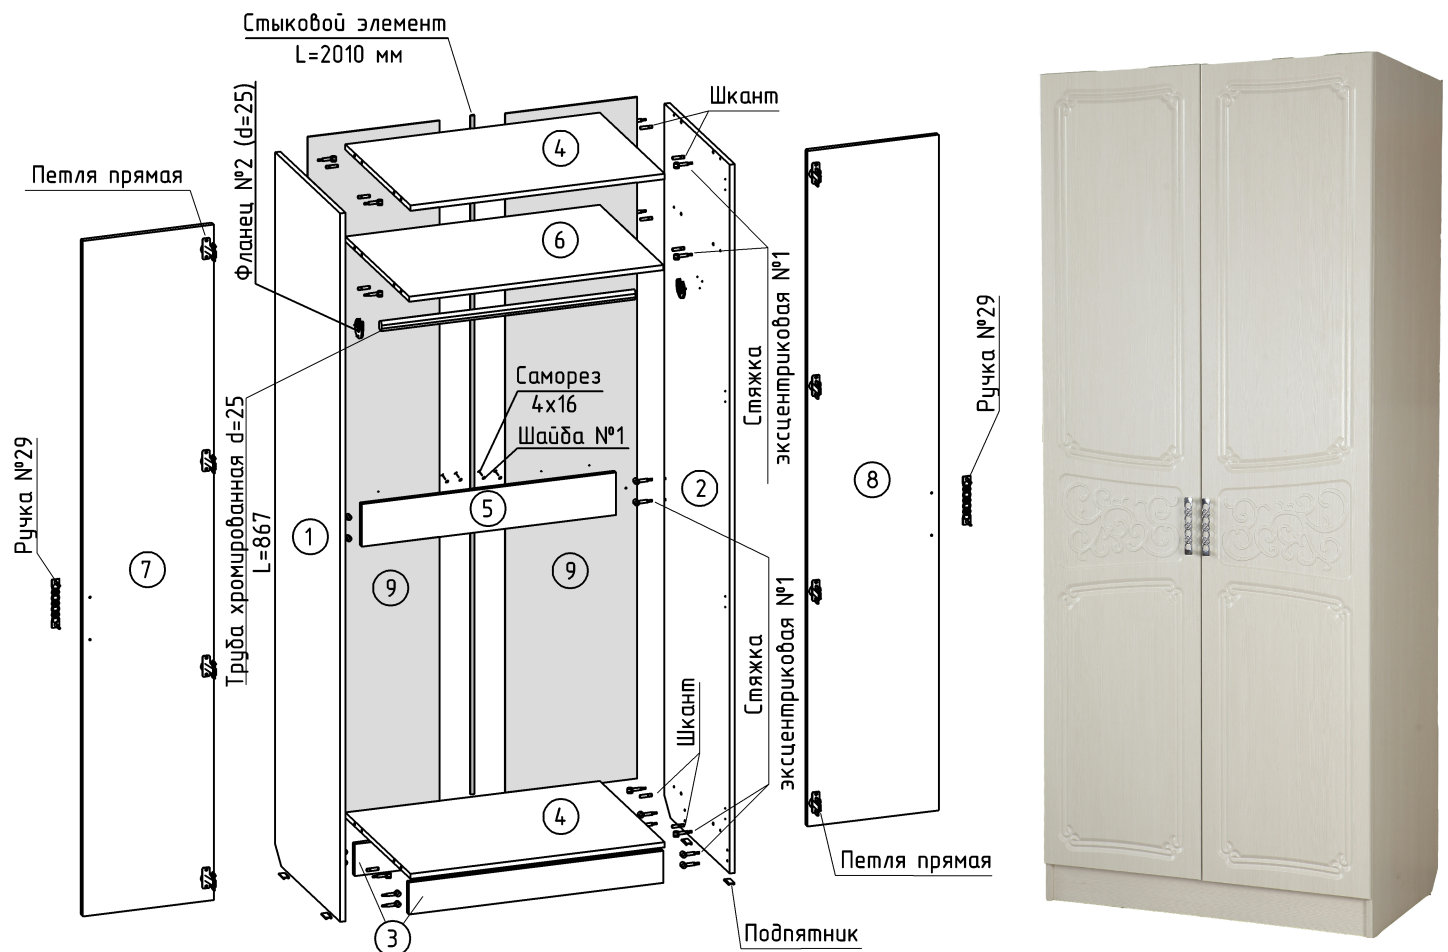

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2140x540	1
2	Бок правый	2140x540	1
3	Цоколь	868x96	2
4	Полка	868x540	2
5	Ребро жесткости	868x128	1
6	Полка	868x530	1

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
7	Фасад левый	2040x447	1
8	Фасад правый	2040x447	1

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
9	ЛДВП	2040x448	2

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Стяжка эксцентриковая №1	24	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	24	шт
Шкант	12	шт
Петля прямая	8	шт
Подпятник	4	шт
Ручка №29	2	шт
Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)	6	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Шайба №1	6	шт
Фланец №2 (d=25)	2	шт
Стыковой элемент L=2010 мм	1	шт
Труба хромированная d=25 L=867 мм	1	шт

Порядок сборки:

- На торцах деталей 1; 2 установить подпятники.
- Последовательно произвести сборку шкафа из деталей: 1; 3; 3; 4; 5; 6; 4; 2.
- Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ЛДВП при помощи гвоздей, саморезов 4x16 и шайб №1.
- Установить фасады 7; 8. Отрегулировать положение фасадов, выровнять зазоры между фасадами. Установить оставшуюся фурнитуру.