


Твист №1 Шкаф

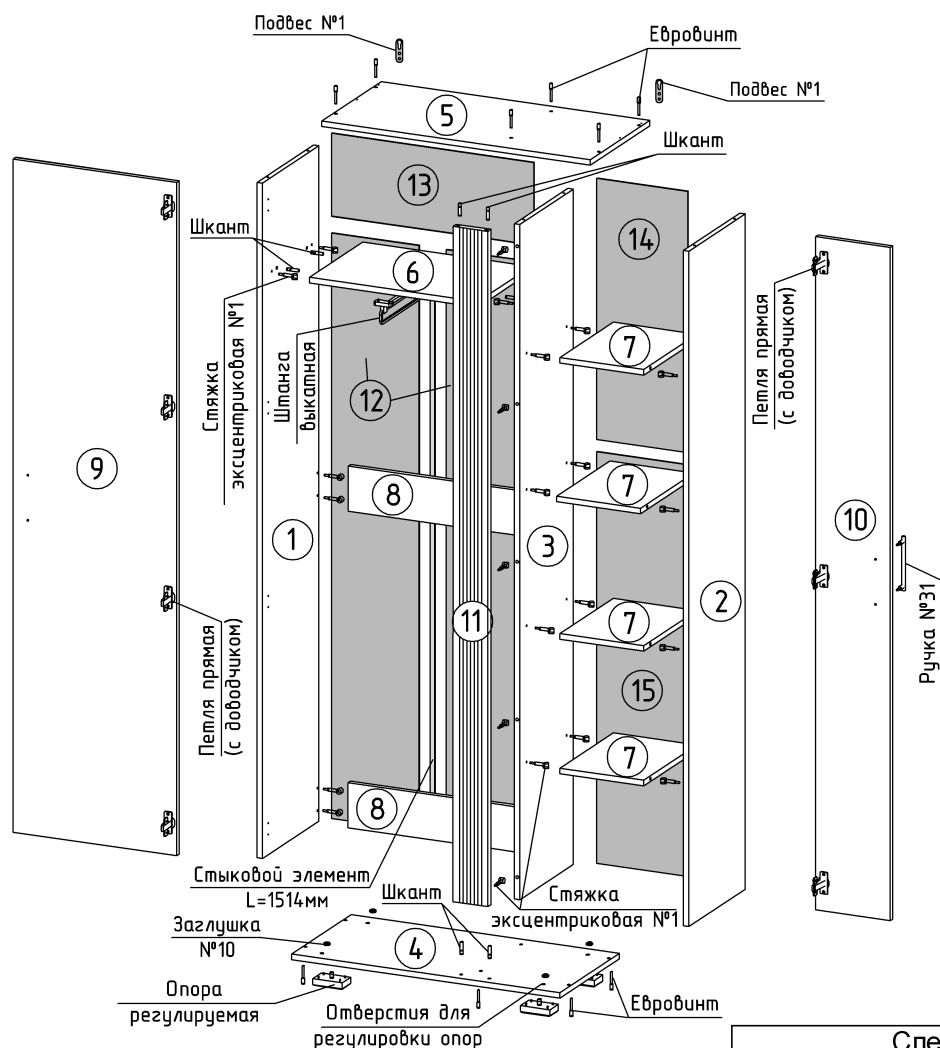

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2048x400	1
2	Бок правый	2048x400	1
3	Перегородка	2048x381	1
4	Дно	800x420	1
5	Крыша	800x420	1
6	Полка	502x380	1
7	Полка	250x380	4
8	Планка жесткости	502x128	2

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
9	Фасад МДФ	2042x488	1
10	Фасад МДФ	2042x222	1
11	Планка МДФ	2048x104x19	1

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
12	ЛДВП	1768x261	2
13	ЛДВП	308x524	1
14	ЛДВП	1244x272	1
15	ЛДВП	832x272	1

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки и пластины металлической №2

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед. изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	12	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	6	шт
Стяжка эксцентриковая №1	33	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	25	шт
Шкант	8	шт
Заглушка № 10 (дуб)	4	шт
Опора регулируемая	4	шт
Петля прямая №3 (с доводчиком)	7	шт
Подвес №1	2	шт
Ручка №31	2	шт
Штанга выкатная	1	шт
Стыковой элемент L=1618мм	1	шт

Внимание!

Перед сборкой секции снимите с деталей из МДФ защитную пленку!

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на детали 4.
2. Последовательно произвести сборку шкафа из деталей: 3; 7; 7; 7; 7; 2; 6; 8; 8; 1. Установить и закрепить планку 11 к детали 3. Затем установить детали 4 и 5. Прикрепить ЛДВП и стыковой элемент. Установить шкаф на место эксплуатации и отрегулировать по уровню через отверстия для регулировки опор. После регулировки заклеить отверстия заглушкой №10 самоклеящейся.
3. Навесить фасады 9; 10. Установить оставшуюся фурнитуру.