


Твист №2 Вешалка

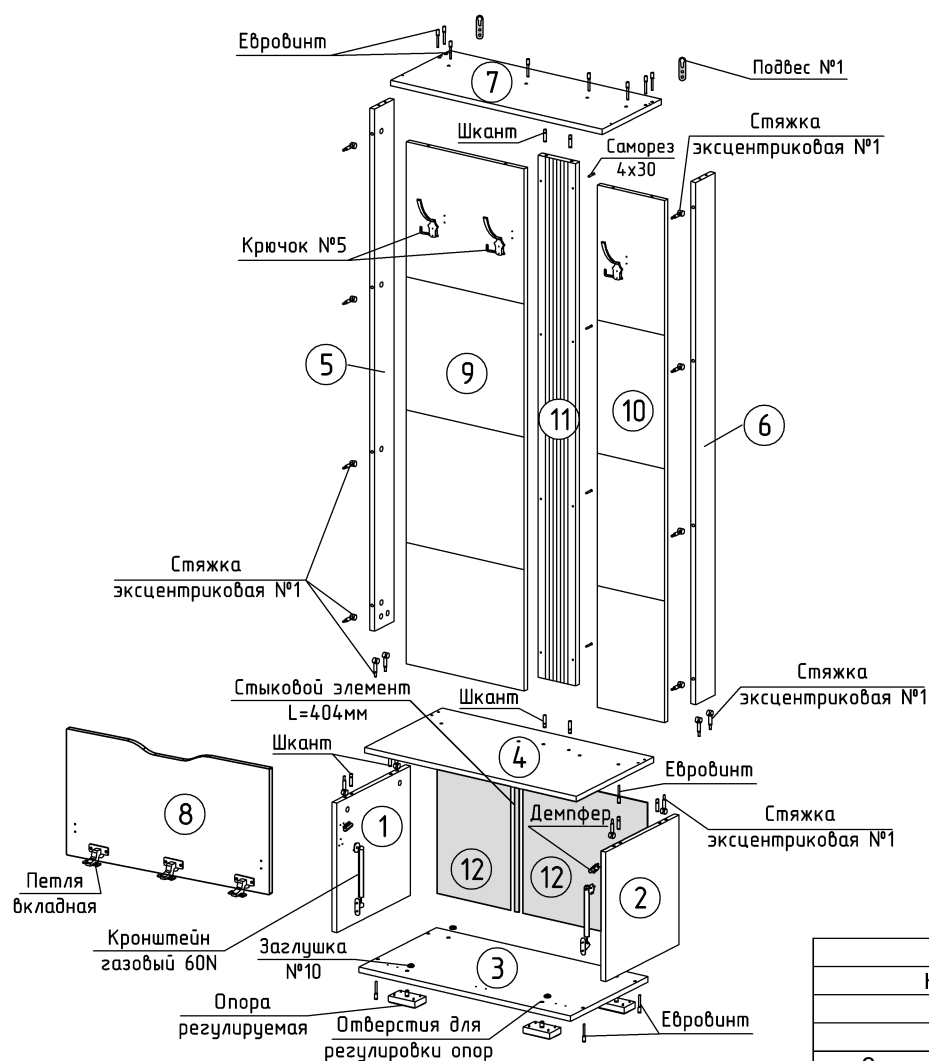

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	404x400	1
2	Бок правый	404x400	1
3	Дно тумбы	700x420	1
4	Крыша тумбы	700x420	1
5	Планка левая	1628x96	1
6	Планка правая	1628x96	1
7	Крыша	700x330	1

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
8	Фасад МДФ	696x398	1
9	Щит МДФ	1628x390	1
10	Щит МДФ	1628x222	1
11	Планка МДФ	1628x124x19	1

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
12	ЛДВП	432x348	2

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционных стяжек и пластины металлической №2.

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евроинт	16	шт
Заглушка № 1 (евроинта)	8	шт
Стяжка эксцентриковая №1	16	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	16	шт
Шкант	8	шт
Заглушка №10 (дуб)	4	шт
Демпфер	2	шт
Крючок №5 (хром)	3	шт
Кронштейн газовый 60N	2	шт
Опора регулируемая	4	шт
Петля вкладная	3	шт
Подвес №1	2	шт
Пластина металлическая №2	2	шт
Саморез 4x30	8	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	2	шт
Стыковой элемент L=404мм	1	шт

Внимание!

Перед сборкой секции снимите с деталей из МДФ защитную пленку!

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3.
2. Последовательно произвести сборку тумбы из деталей: 1; 3; 2; 4. Прикрепить ЛДВП.
3. Собрать между собой детали 9; 10; 11; 5; 6. Установить и закрепить собранную конструкцию на тумбе. Установить секцию на место эксплуатации и отрегулировать по уровню через отверстия для регулировки опор. После регулировки заклеить отверстия заглушкой №10 самоклеящейся.
4. Навесить фасад 8. Установить оставшуюся фурнитуру.