


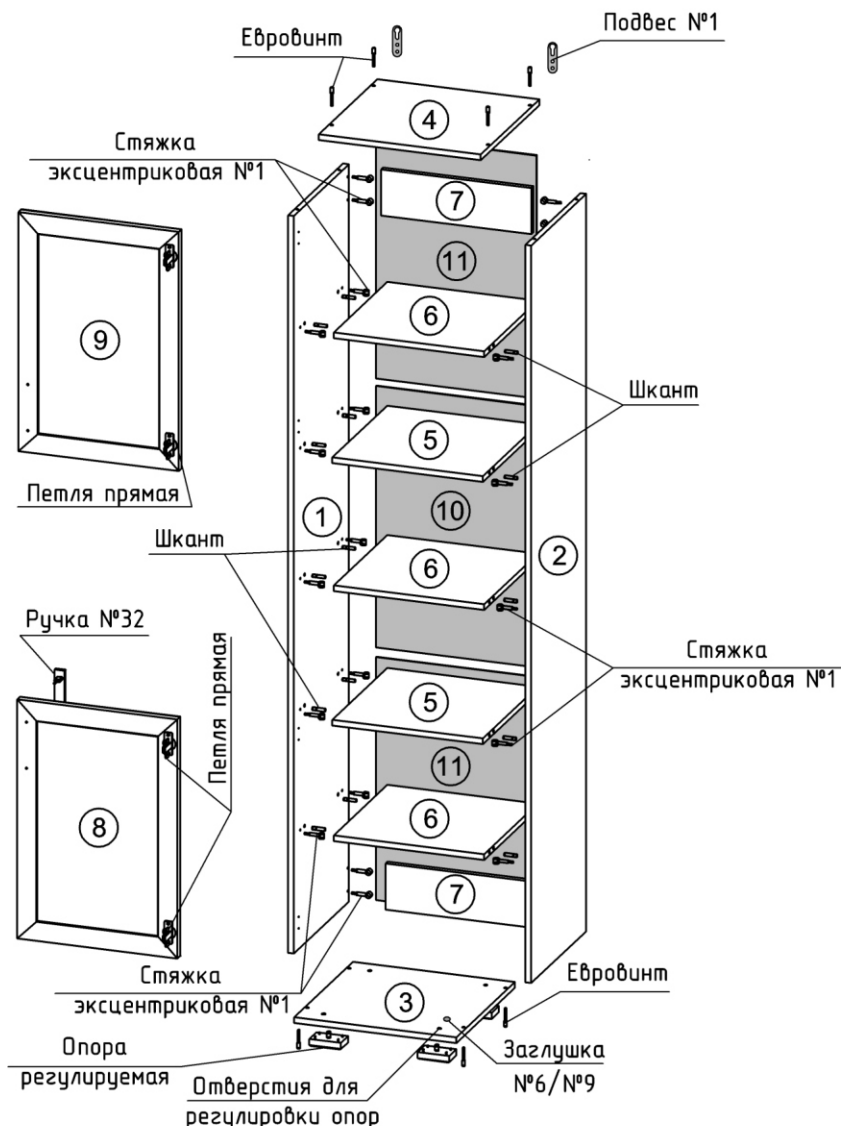

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2048x420	1
2	Бок правый	2048x420	1
3	Дно	450x448	1
4	Крыша	450x448	1
5	Полка	418x420	2
6	Полка	418x410	3
7	Планка жесткости	418x128	2

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
8	Фасад	664x446	1
9	Фасад	664x446	1

Спецификация ХДФ/ЛДСП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
10	ХДФ/ЛДСП	726x446	1
11	ХДФ/ЛДСП	675x446	2

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	8	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	8	шт
Стяжка эксцентриковая №1	28	шт
Заглушка № 2 (эксц. стяжки)	28	шт
Шкант	20	шт
Заглушка №6/№9	4	шт
Опора регулируемая	4	шт
Петля прямая	4	шт
Подвес №1	2	шт
Ручка №32	2	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт


Порядок сборки :

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3.
2. Последовательно произвести сборку шкафа из деталей 1; 5; 5; 6; 6; 6; 7; 7; 2; 3; 4. **Внимание! Перед креплением ХДФ/ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ХДФ/ЛДВП 10; 11; 11 при помощи гвоздей. Выставить шкаф на место эксплуатации. Отрегулировать опоры по уровню через отверстия для регулировки. После регулировки заклеить отверстия заглушкой №6/№9 самоклеящейся.
3. Навесить фасады 8; 9. Установить оставшуюся фурнитуру.

Внимание!!!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1.

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки, при этом отверстия Ø5мм выполняется сборщиком мебели.

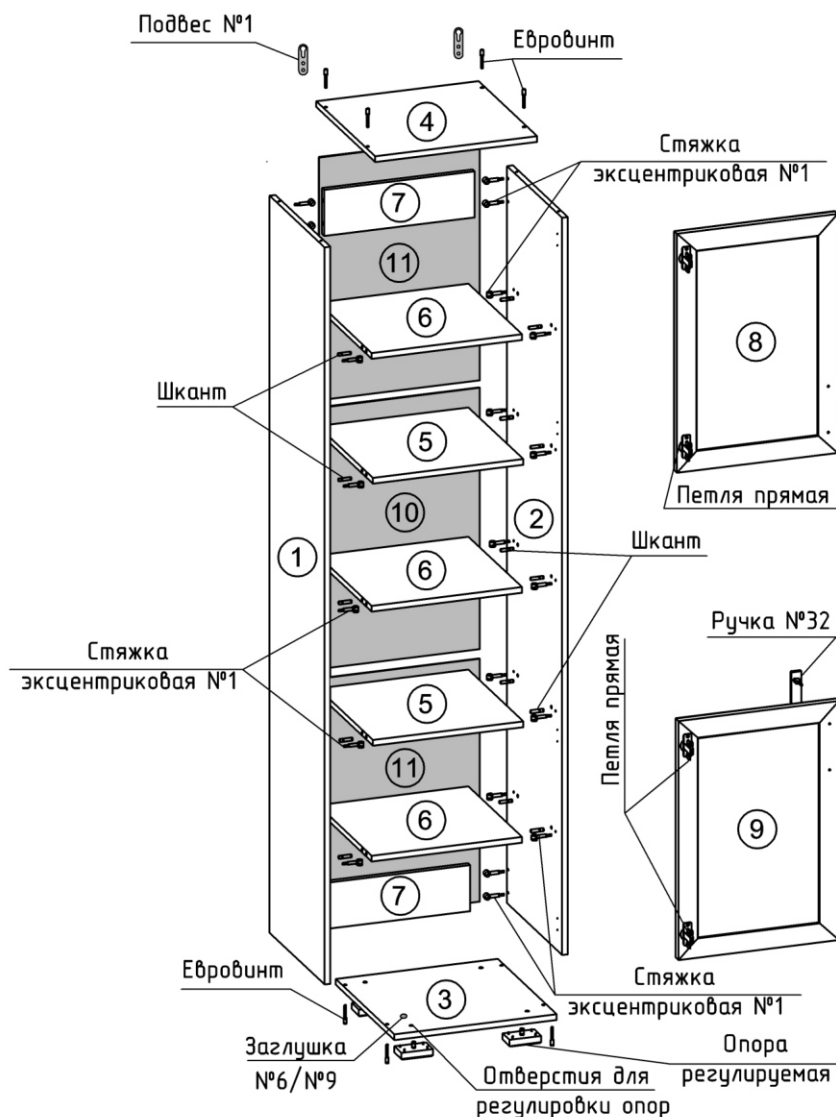

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2048x420	1
2	Бок правый	2048x420	1
3	Дно	450x448	1
4	Крыша	450x448	1
5	Полка	418x420	2
6	Полка	418x410	3
7	Планка жесткости	418x128	2

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
8	Фасад	664x446	1
9	Фасад	664x446	1

Спецификация ХДФ/ЛДСП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
10	ХДФ/ЛДСП	726x446	1
11	ХДФ/ЛДСП	675x446	2

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед. изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	8	шт
Закрутка № 1 (евровинта)	8	шт
Стяжка эксцентриковая №1	28	шт
Закрутка № 2 (эксц. стяжки)	28	шт
Шкант	20	шт
Закрутка №6/№9	4	шт
Опора регулируемая	4	шт
Петля прямая	4	шт
Подвес №1	2	шт
Ручка №32	2	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт

Порядок сборки :

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3.
2. Последовательно произвести сборку шкафа из деталей 1; 5; 5; 6; 6; 6; 7; 7; 2; 3; 4. **Внимание! Перед креплением ХДФ/ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ХДФ/ЛДВП 10; 11; 11 при помощи гвоздей. Выставить шкаф на место эксплуатации. Отрегулировать опоры по уровню через отверстия для регулировки. После регулировки заклеить отверстия заглушкой №6/№9 самоклеящейся.
3. Навесить фасады 8; 9. Установить оставшуюся фурнитуру.

Внимание!!!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1.

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки, при этом отверстия Ø5мм выполняется сборщиком мебели.