


# Скай: №12 Тумба

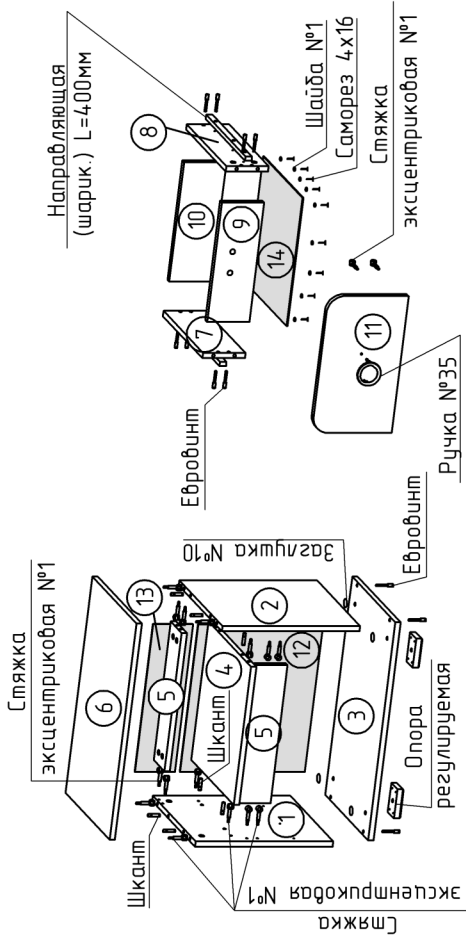

| Спецификация деталей |                  |         |        |
|----------------------|------------------|---------|--------|
| №                    | Наименование     | Размер  | Кол-во |
| 1                    | Бок левый        | 416x380 | 1      |
| 2                    | Бок правый       | 416x380 | 1      |
| 3                    | Дно              | 454x380 | 1      |
| 4                    | Полка            | 418x376 | 1      |
| 5                    | Планка           | 418x96  | 2      |
| 6                    | Крышка           | 454x390 | 1      |
| 7                    | Бок ящика левый  | 350x128 | 1      |
| 8                    | Бок ящика правый | 350x128 | 1      |
| 9                    | Перед ящика      | 360x128 | 1      |
| 10                   | Зад ящика        | 360x128 | 1      |

| Спецификация фасадов МДФ |              |        |
|--------------------------|--------------|--------|
| №                        | Наименование | Кол-во |
| 11                       | Фасад ящика  | 1      |

| Спецификация ЛДВП |              |        |
|-------------------|--------------|--------|
| №                 | Наименование | Кол-во |
| 12                | ЛДВП         | 1      |
| 13                | ЛДВП         | 1      |
| 14                | ЛДВП         | 1      |

| Спецификация фурнитуры            |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Наименование                      | Кол-во | Едизм  |
| Евроключ                          | 1      | шт     |
| Евровинт                          | 12     | шт     |
| Заглушка № 1 (евровинта)          | 12     | шт     |
| Стяжка эксцентриковая №1          | 20     | шт     |
| Заглушка № 2 (эксцентрик, стяжки) | 20     | шт     |
| Шкант                             | 8      | шт     |
| Заглушка №10 (дуб)                | 4      | шт     |
| Направляющая (шариковая) L=350мм  | 1      | компл. |
| Опора регулируемая                | 4      | шт     |
| Ручка № 35                        | 1      | шт     |
| Саморез 4x16 (для крепл. ЛДВП)    | 16     | шт     |
| Шайба №1                          | 16     | шт     |

## Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 3.
2. Произвести последовательную сборку тумбы из деталей: 1,5,4,5,2,3,6.  
**Внимание!** Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус. Прикрепить ЛДВП 12,13.
3. Собрать каркас ящика из деталей: 7,8,9,10. **Внимание!** Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус. Прикрепить ЛДВП 14 при помощи саморезов 4x16 и шайб №1.
4. Выставить тумбу на место эксплуатации по уровню (при помощи регулируемых опор) и закрыть отверстия для регулировки заглушкой №10.
5. Установить каркас ящика, фасад ящика 11. Установить оставшуюся фурнитуру.