


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Премьера»


2700x1954x540

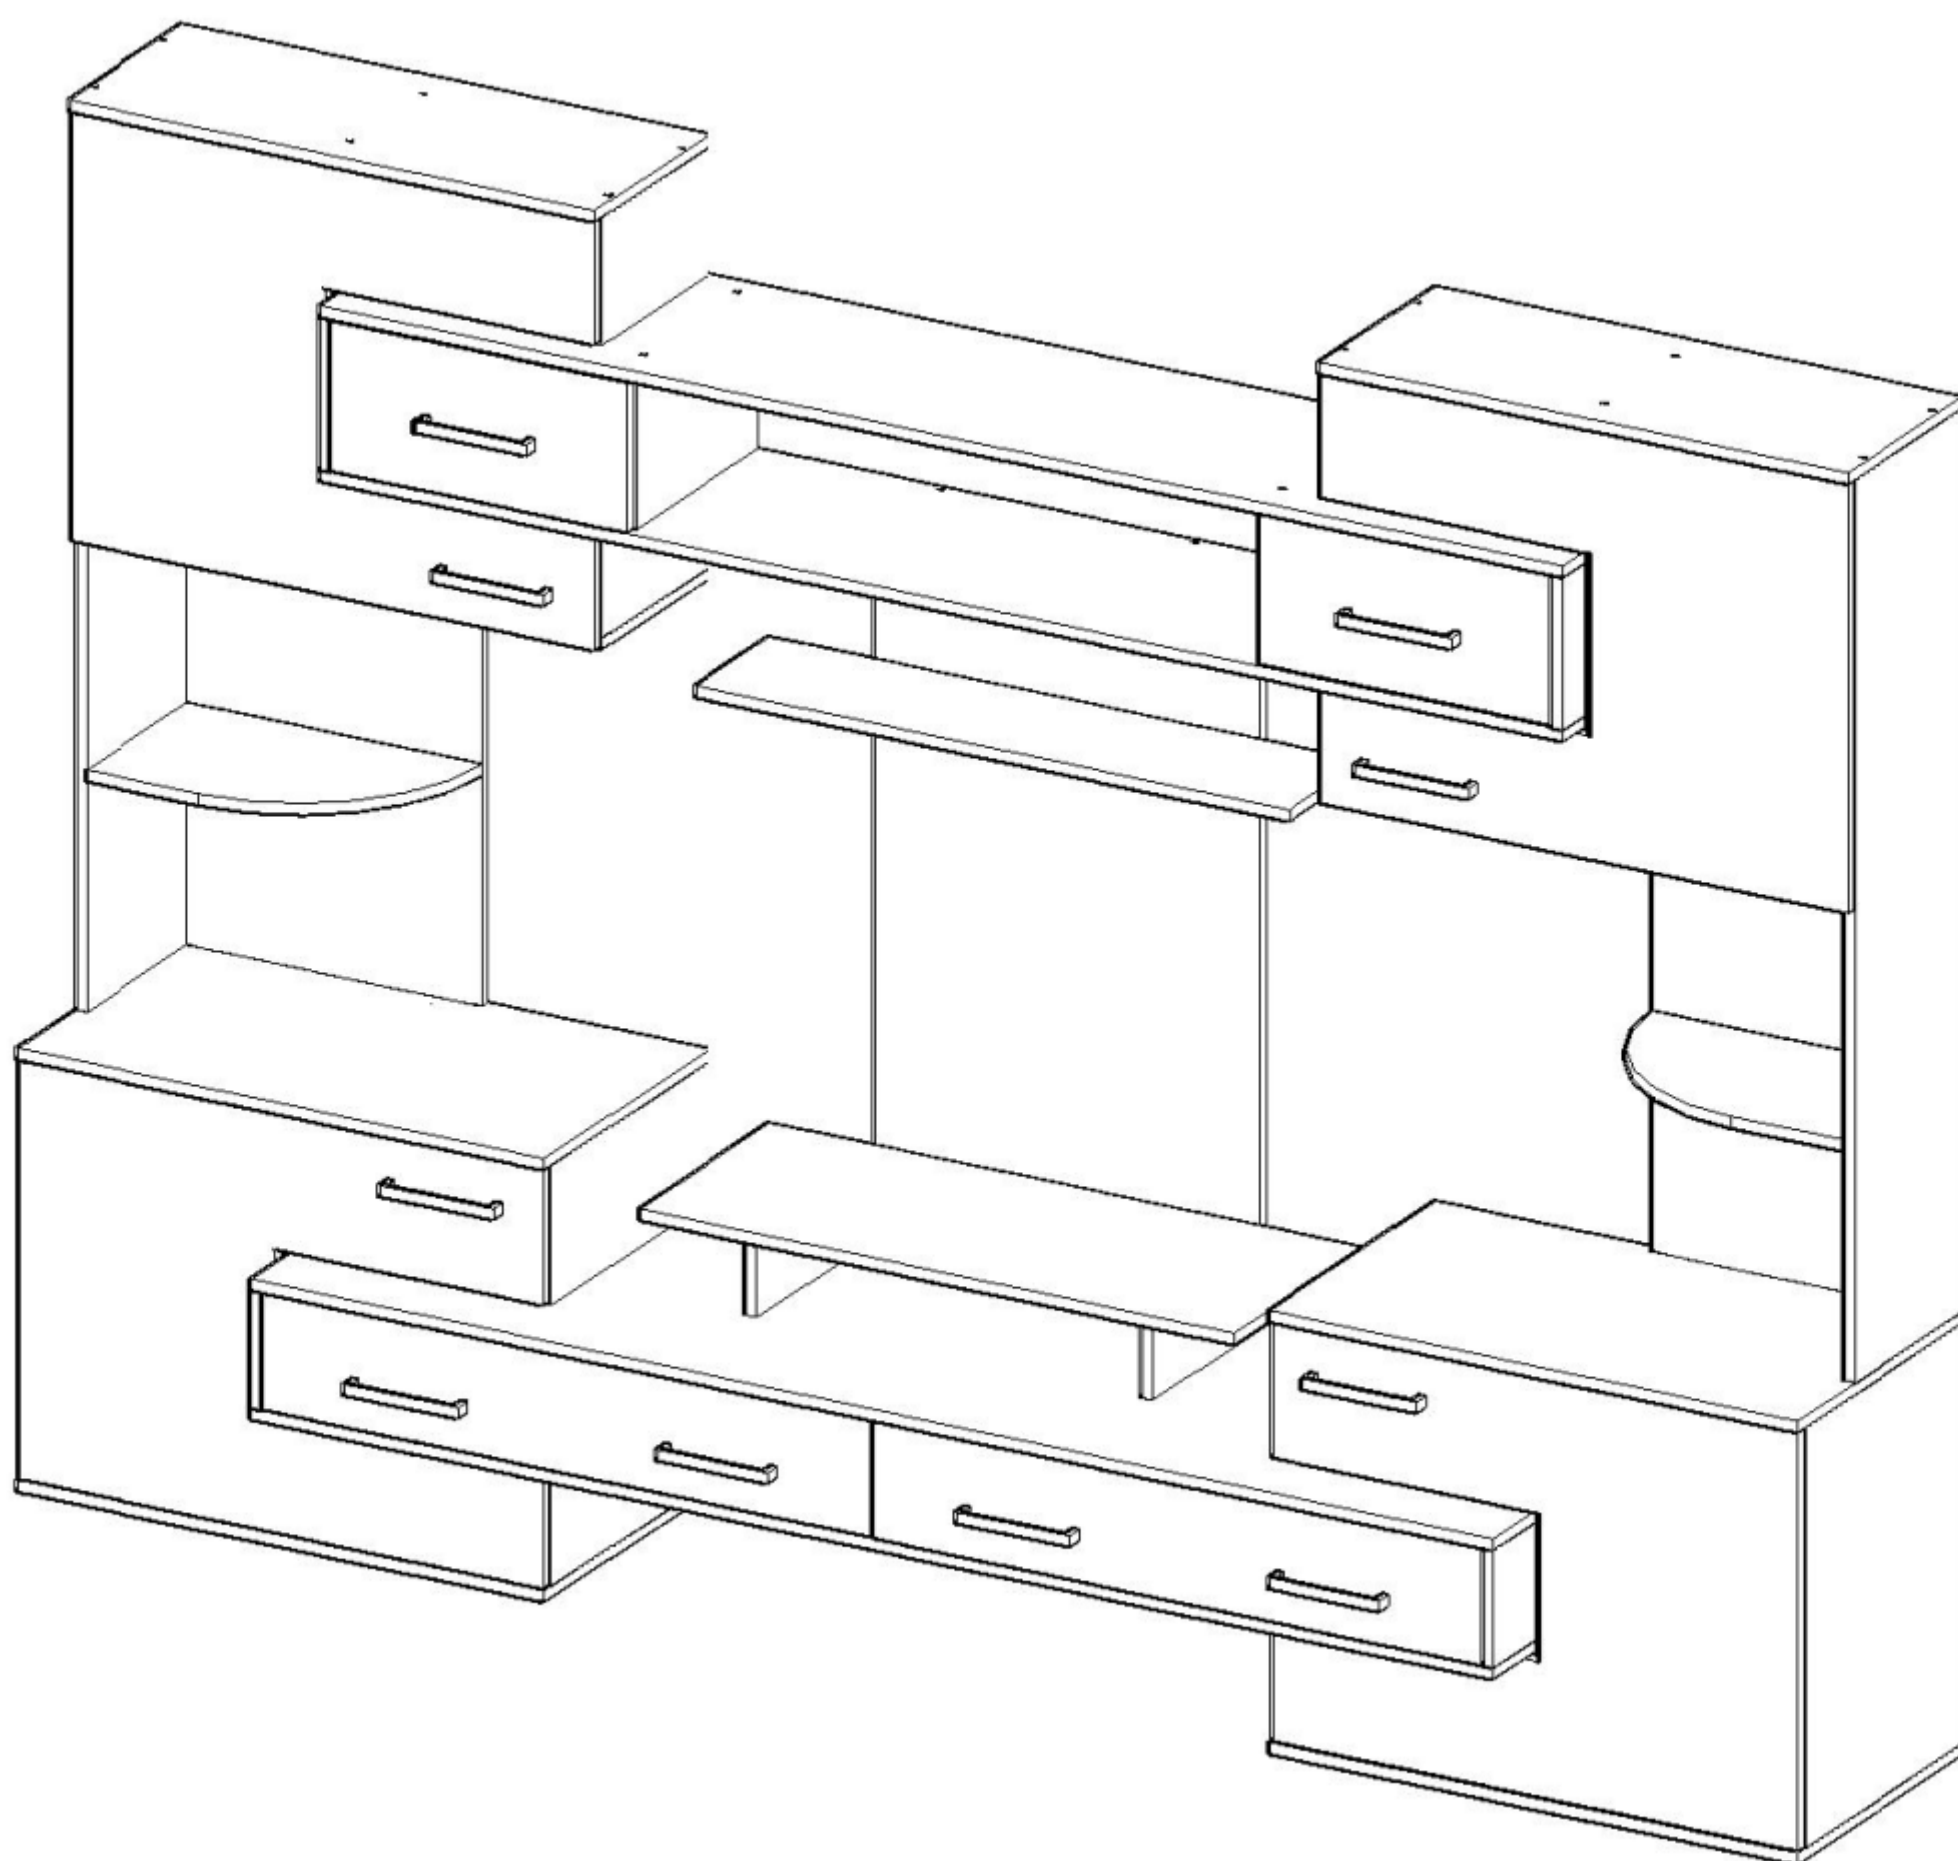


Комплектовочная ведомость на детали.

	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
Упаковка №1	Фурнитура		1	
Упаковка №2	Крышка	1884x540	1	10
	Крышка	1884x540	1	11
	Вязка	900x200	1	29
	Ящики	120x853	4	32
	Ящики	120x400	4	33
	ХДФ (задняя стенка)	1880x184	1	34
	ХДФ (задняя стенка)	1880x234	1	35
	ХДФ (задняя стенка)	628x396	4	36
	ХДФ (задняя стенка)	222x396	4	37
	ХДФ (задняя стенка)	204x396	2	38
	ХДФ (задняя стенка)	188x396	2	39
	ХДФ (задняя стенка)	885x400	2	40
Упаковка №3	Боковина	120x314	2	12
	Боковина	167x290	2	20
	Боковина	168x540	2	9
	Боковина	168x522	2	27
	Боковина	183x290	2	21
	Боковина	218x330	2	24
	Боковина	218x350	2	25
	Боковина	600x290	2	19
	Боковина	200x426	2	5
	Боковина	200x426	2	6
	Крышка	1884x350	1	22
	Крышка	1884x350	1	23
	Крышка	800x310	2	26
	Вязка	446x274	2	28
	Полка	376x270	2	30
Упаковка №4	Боковина	600x426	1	1
	Боковина	600x426	1	2
	Боковина	600x426	1	3
	Боковина	600x426	1	4
	Крышка	800x446	2	7
	Крышка	800x446	2	8
	Задник	670x446	2	16
	Полка	376x400	2	31
Упаковка №5	Крышка	784x290	2	18
	Крышка	900x350	1	13
	Задник	1069x584	1	17
Упаковка №6	Боковина	1286x290	1	14
	Боковина	1286x290	1	15
Упаковка №7	Фасад МДФ	611x796	2	41
	Фасад МДФ	596x796	2	42
Упаковка №8	Панель МДФ	922x164	2	43
	Фасад МДФ	212x446	2	44


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

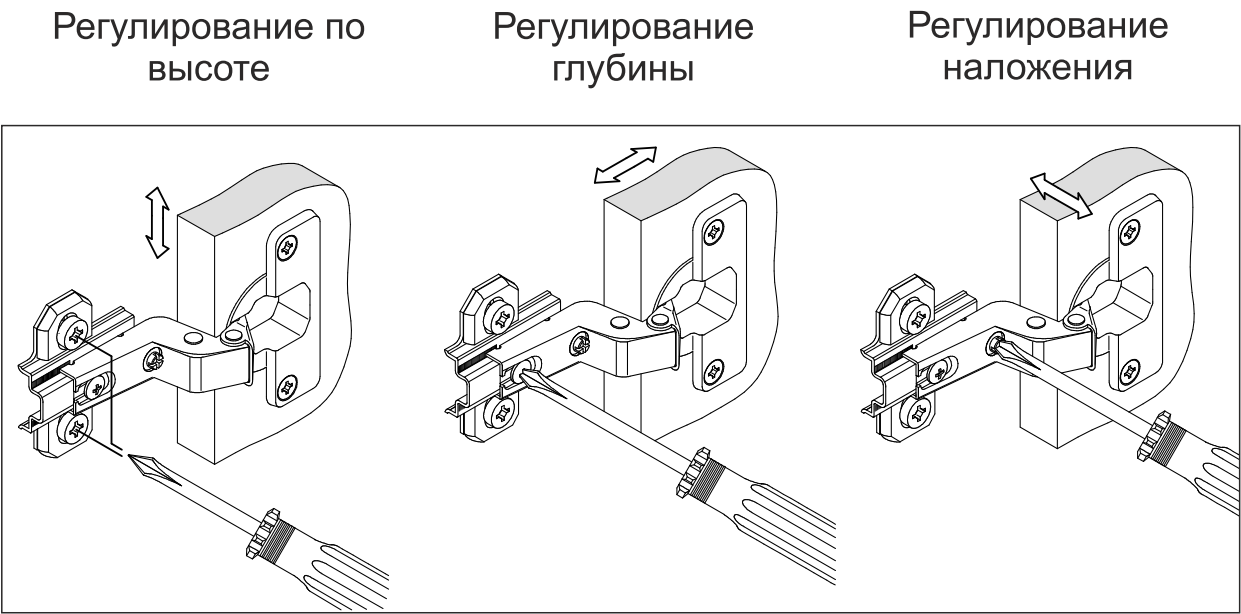

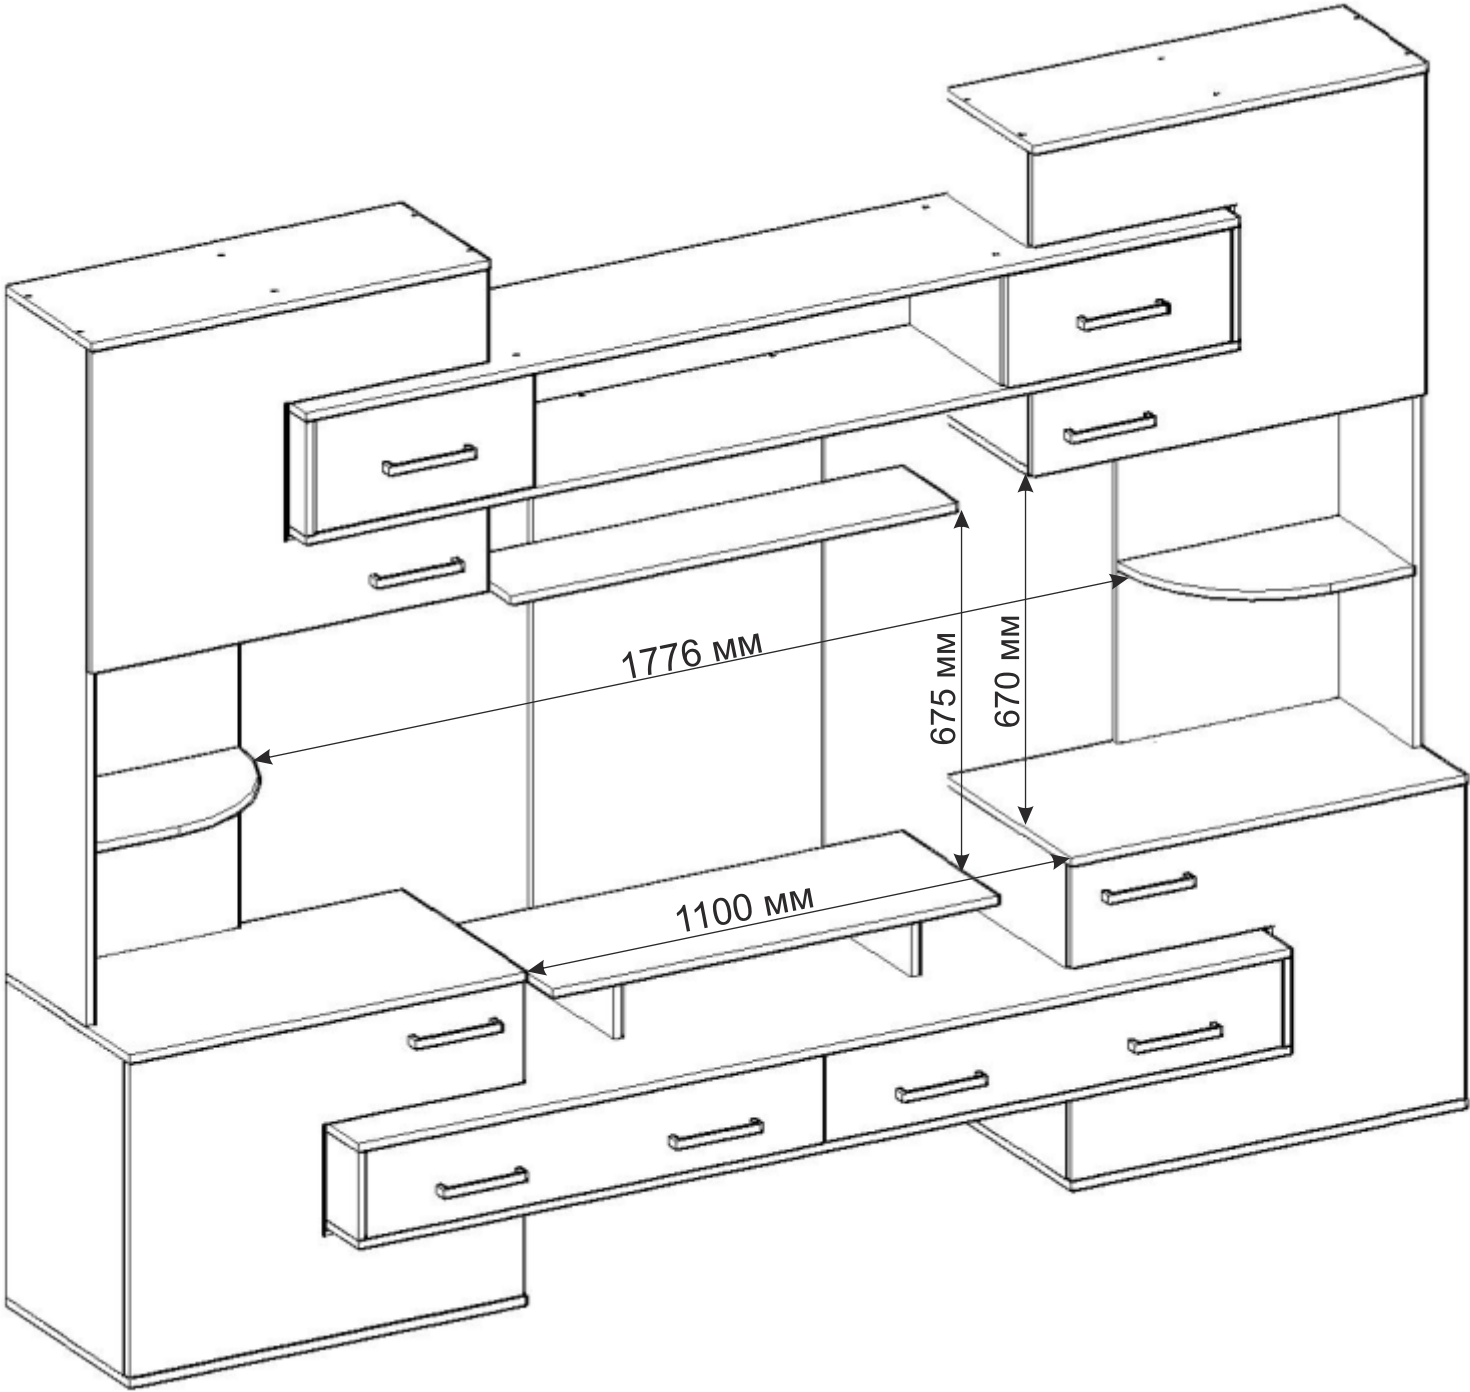

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Необходимый инструмент для сборки

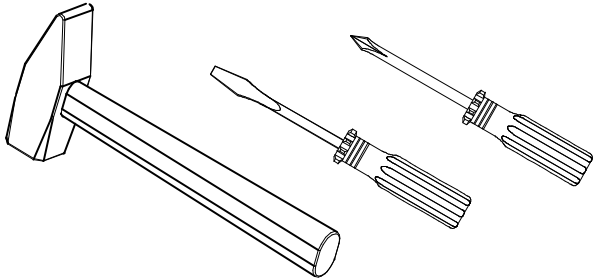


Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

Эксцентрик 20 шт.	Эксцентриковая стяжка 20 шт.	Заглушка под эксцентрик 20 шт.	Гвозди 2*20 150 шт.	Шуруп 4*13 40 шт.	Еврошуруп 7x50 115 шт.	Ручка 10 шт.
Заглушка под евровинт 68 шт.	Направляющие 400мм 2 комп.	Евровинт 6,3*10,5 32 шт.	Опора 8 шт.	Петля накладная 8 шт.	Ответная планка петли 8 шт.	Шайба пластмассовая 40 шт.
Ключ под шестигранник 1 шт.	Петля вкладная 4 шт.	Ответная планка петли 8 шт.	Шкант 12 шт.	Полкодержатель Duplo 16 шт.	Межсекционная стяжка 6 шт.	Шуруп 4*30 8 шт.


1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.


2. Сборка осуществляется горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины 1 и 4 установить ответные планки накладных петель евровинтами 6,3*10,5 мм. Далее скрепить между собой крышки 7 с боковинами 1,2,3,4,5 при помощи еврошурупов 7*50 мм (см. рис. ниже).

3. Предварительно на боковины 9 и 27 установить направляющие 400 мм, используя евровинты 6,3*10,5мм. Крышки 10 и 11 скрепить с боковинами 27, используя шканты, с боковинами 9 - еврошурупы 7*50 мм.

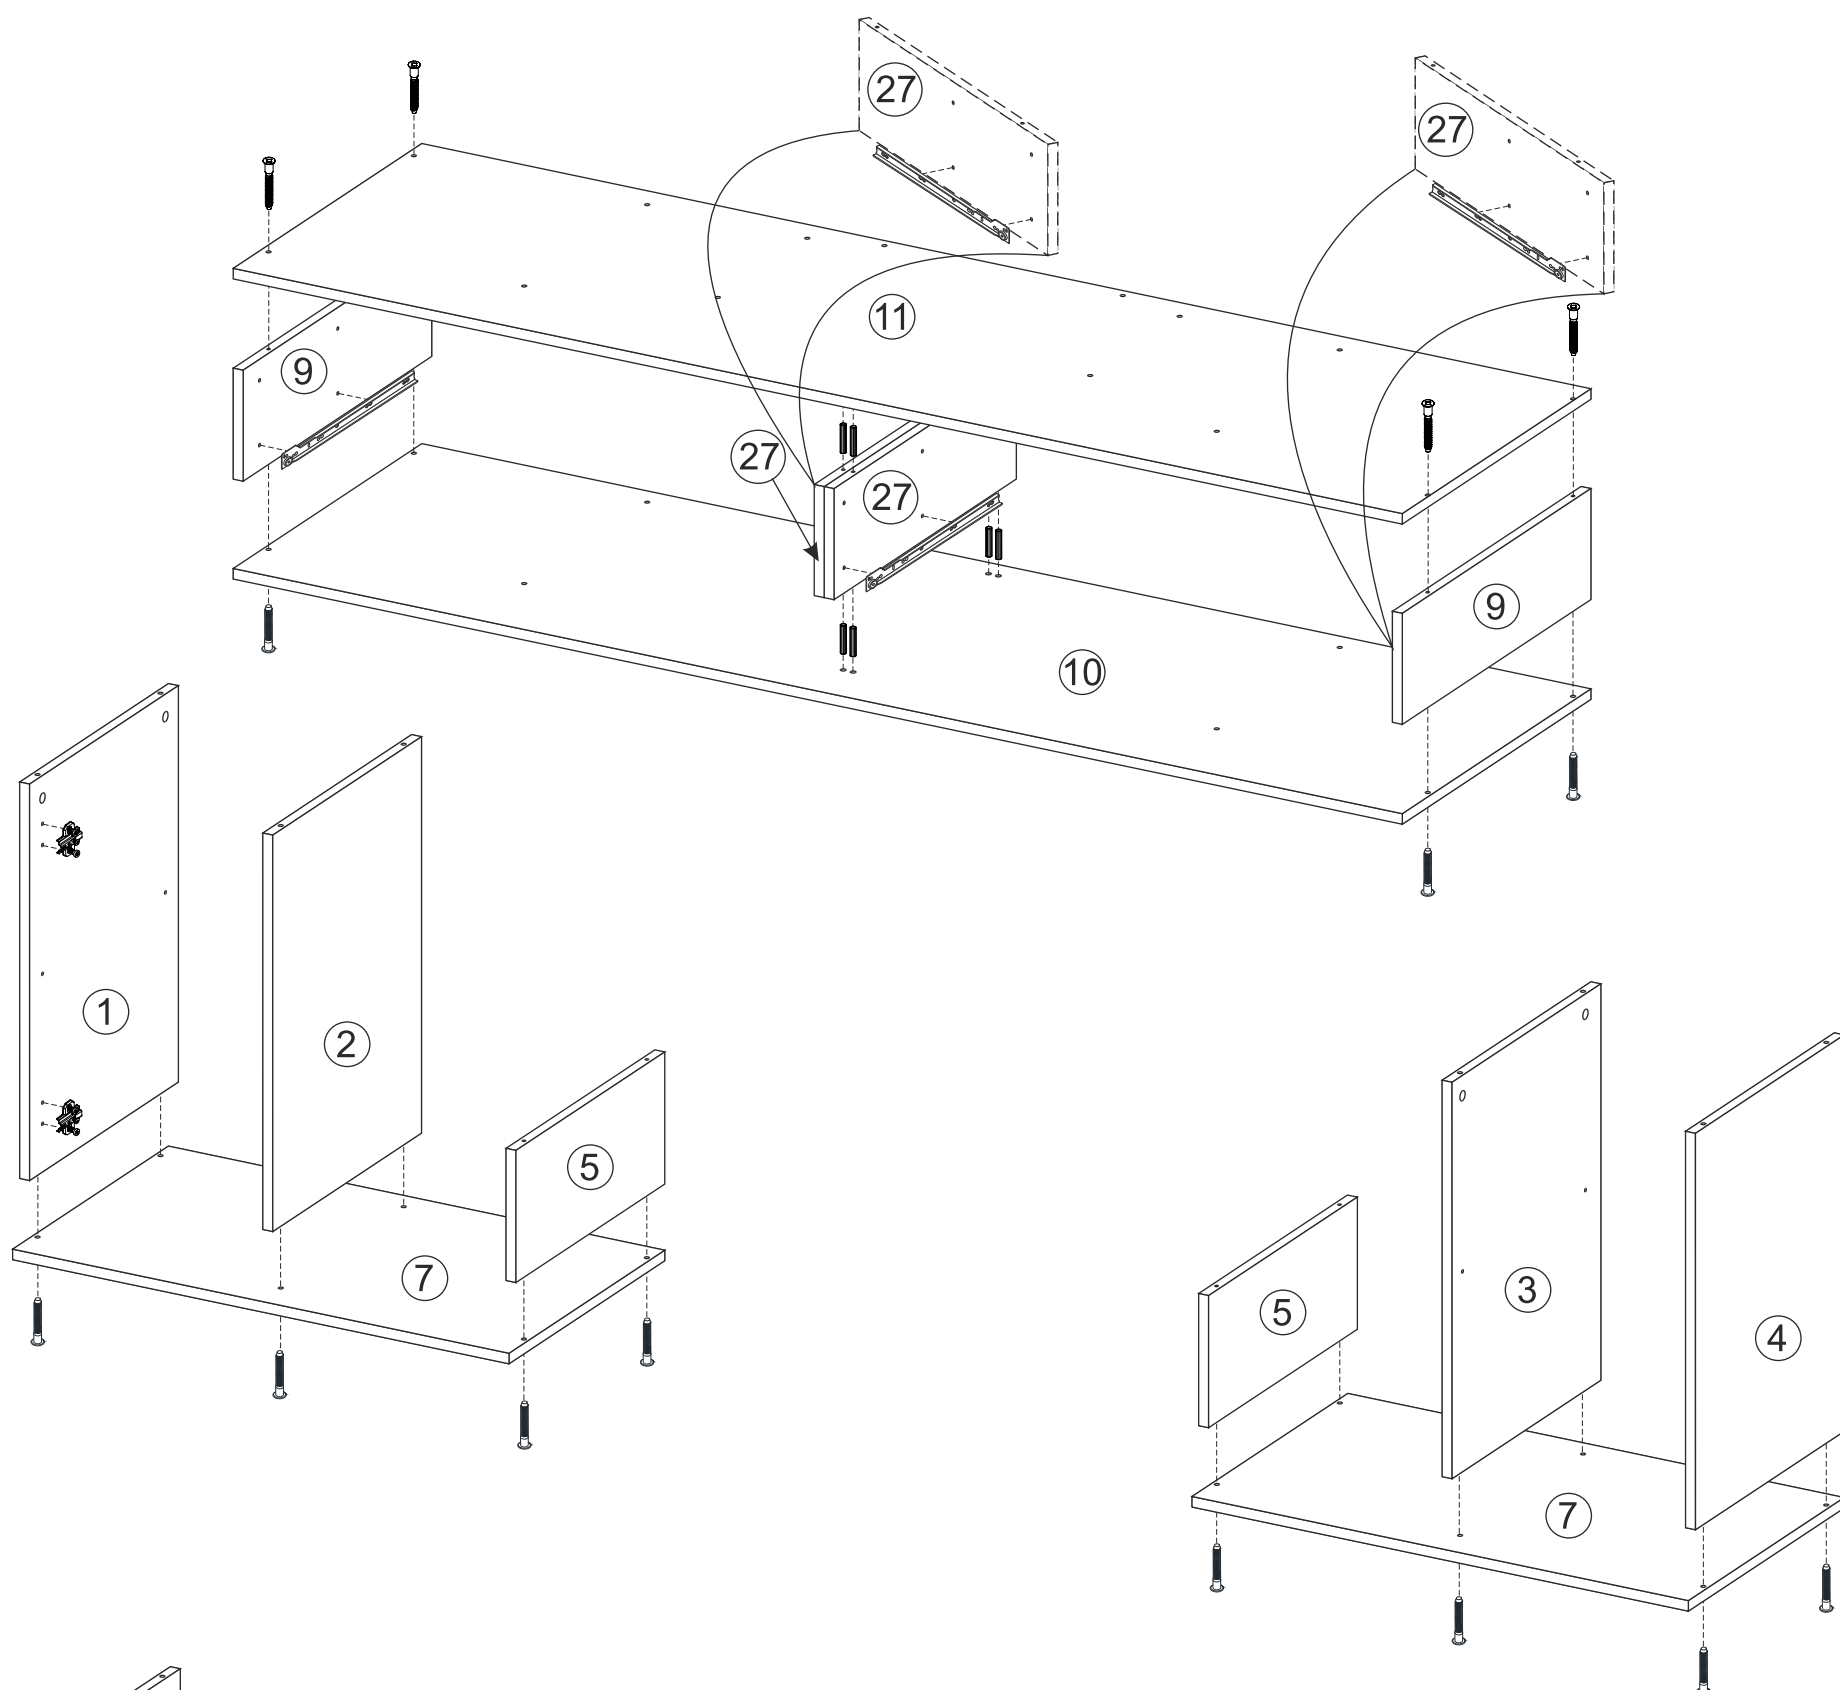

4. Собранные ранее конструкции скрепить между собой (крышку 10 и боковины 5 соединить с еврошурупами 7*50 мм). См. рис. ниже.

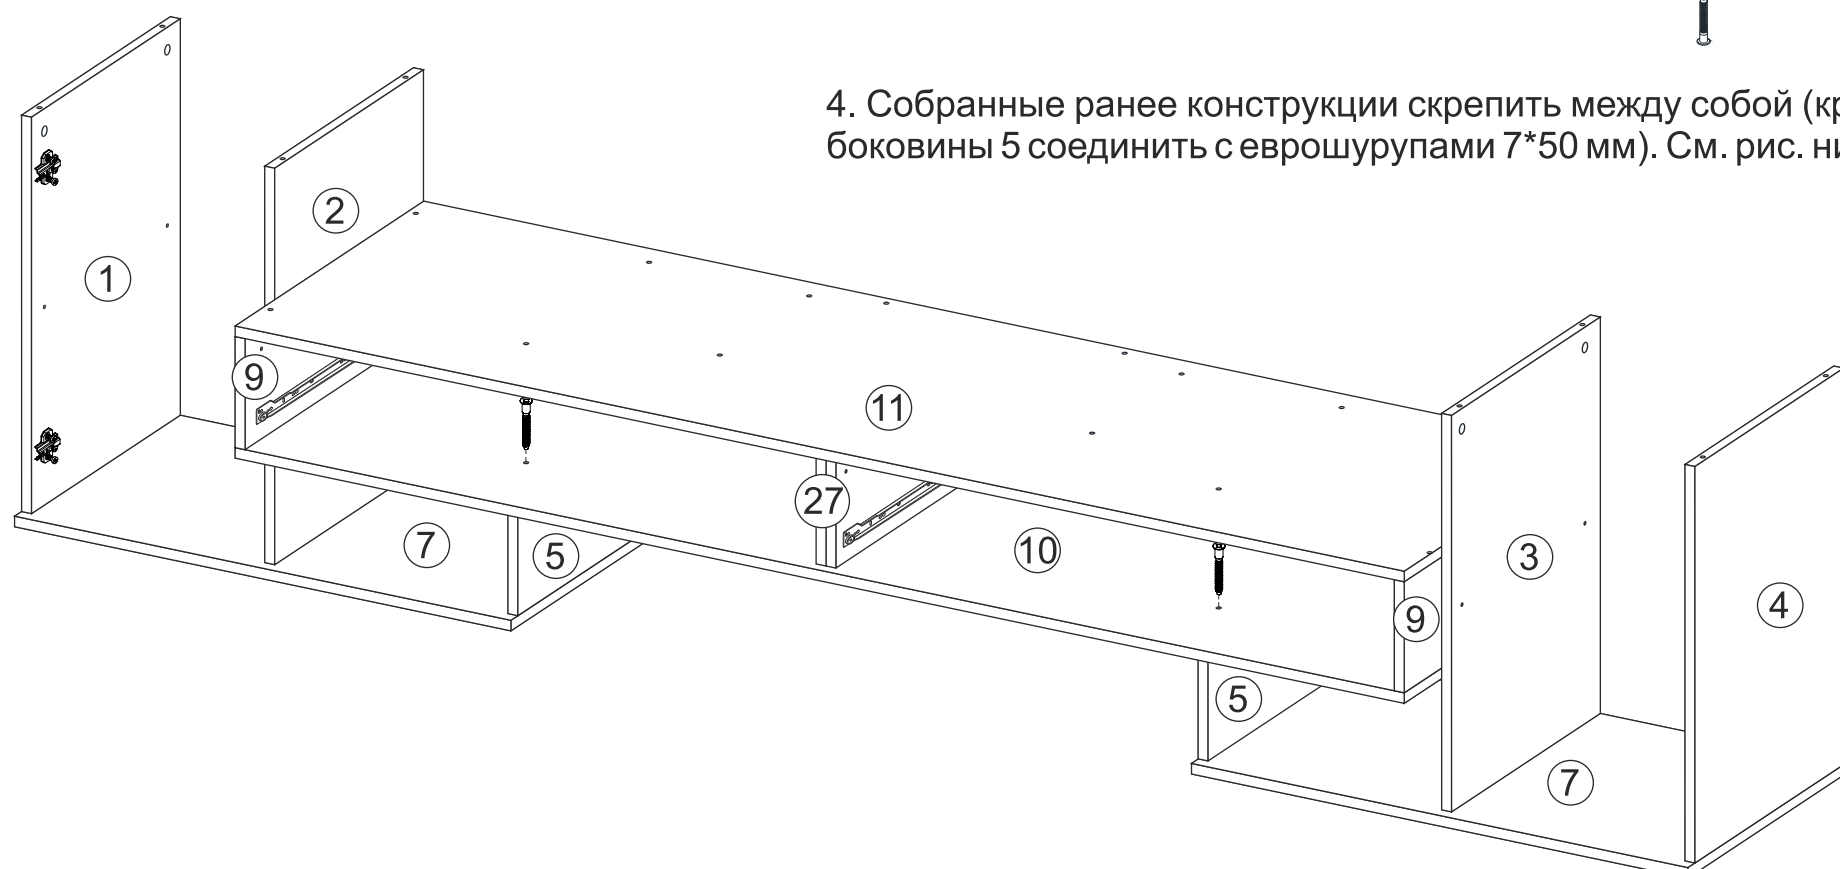

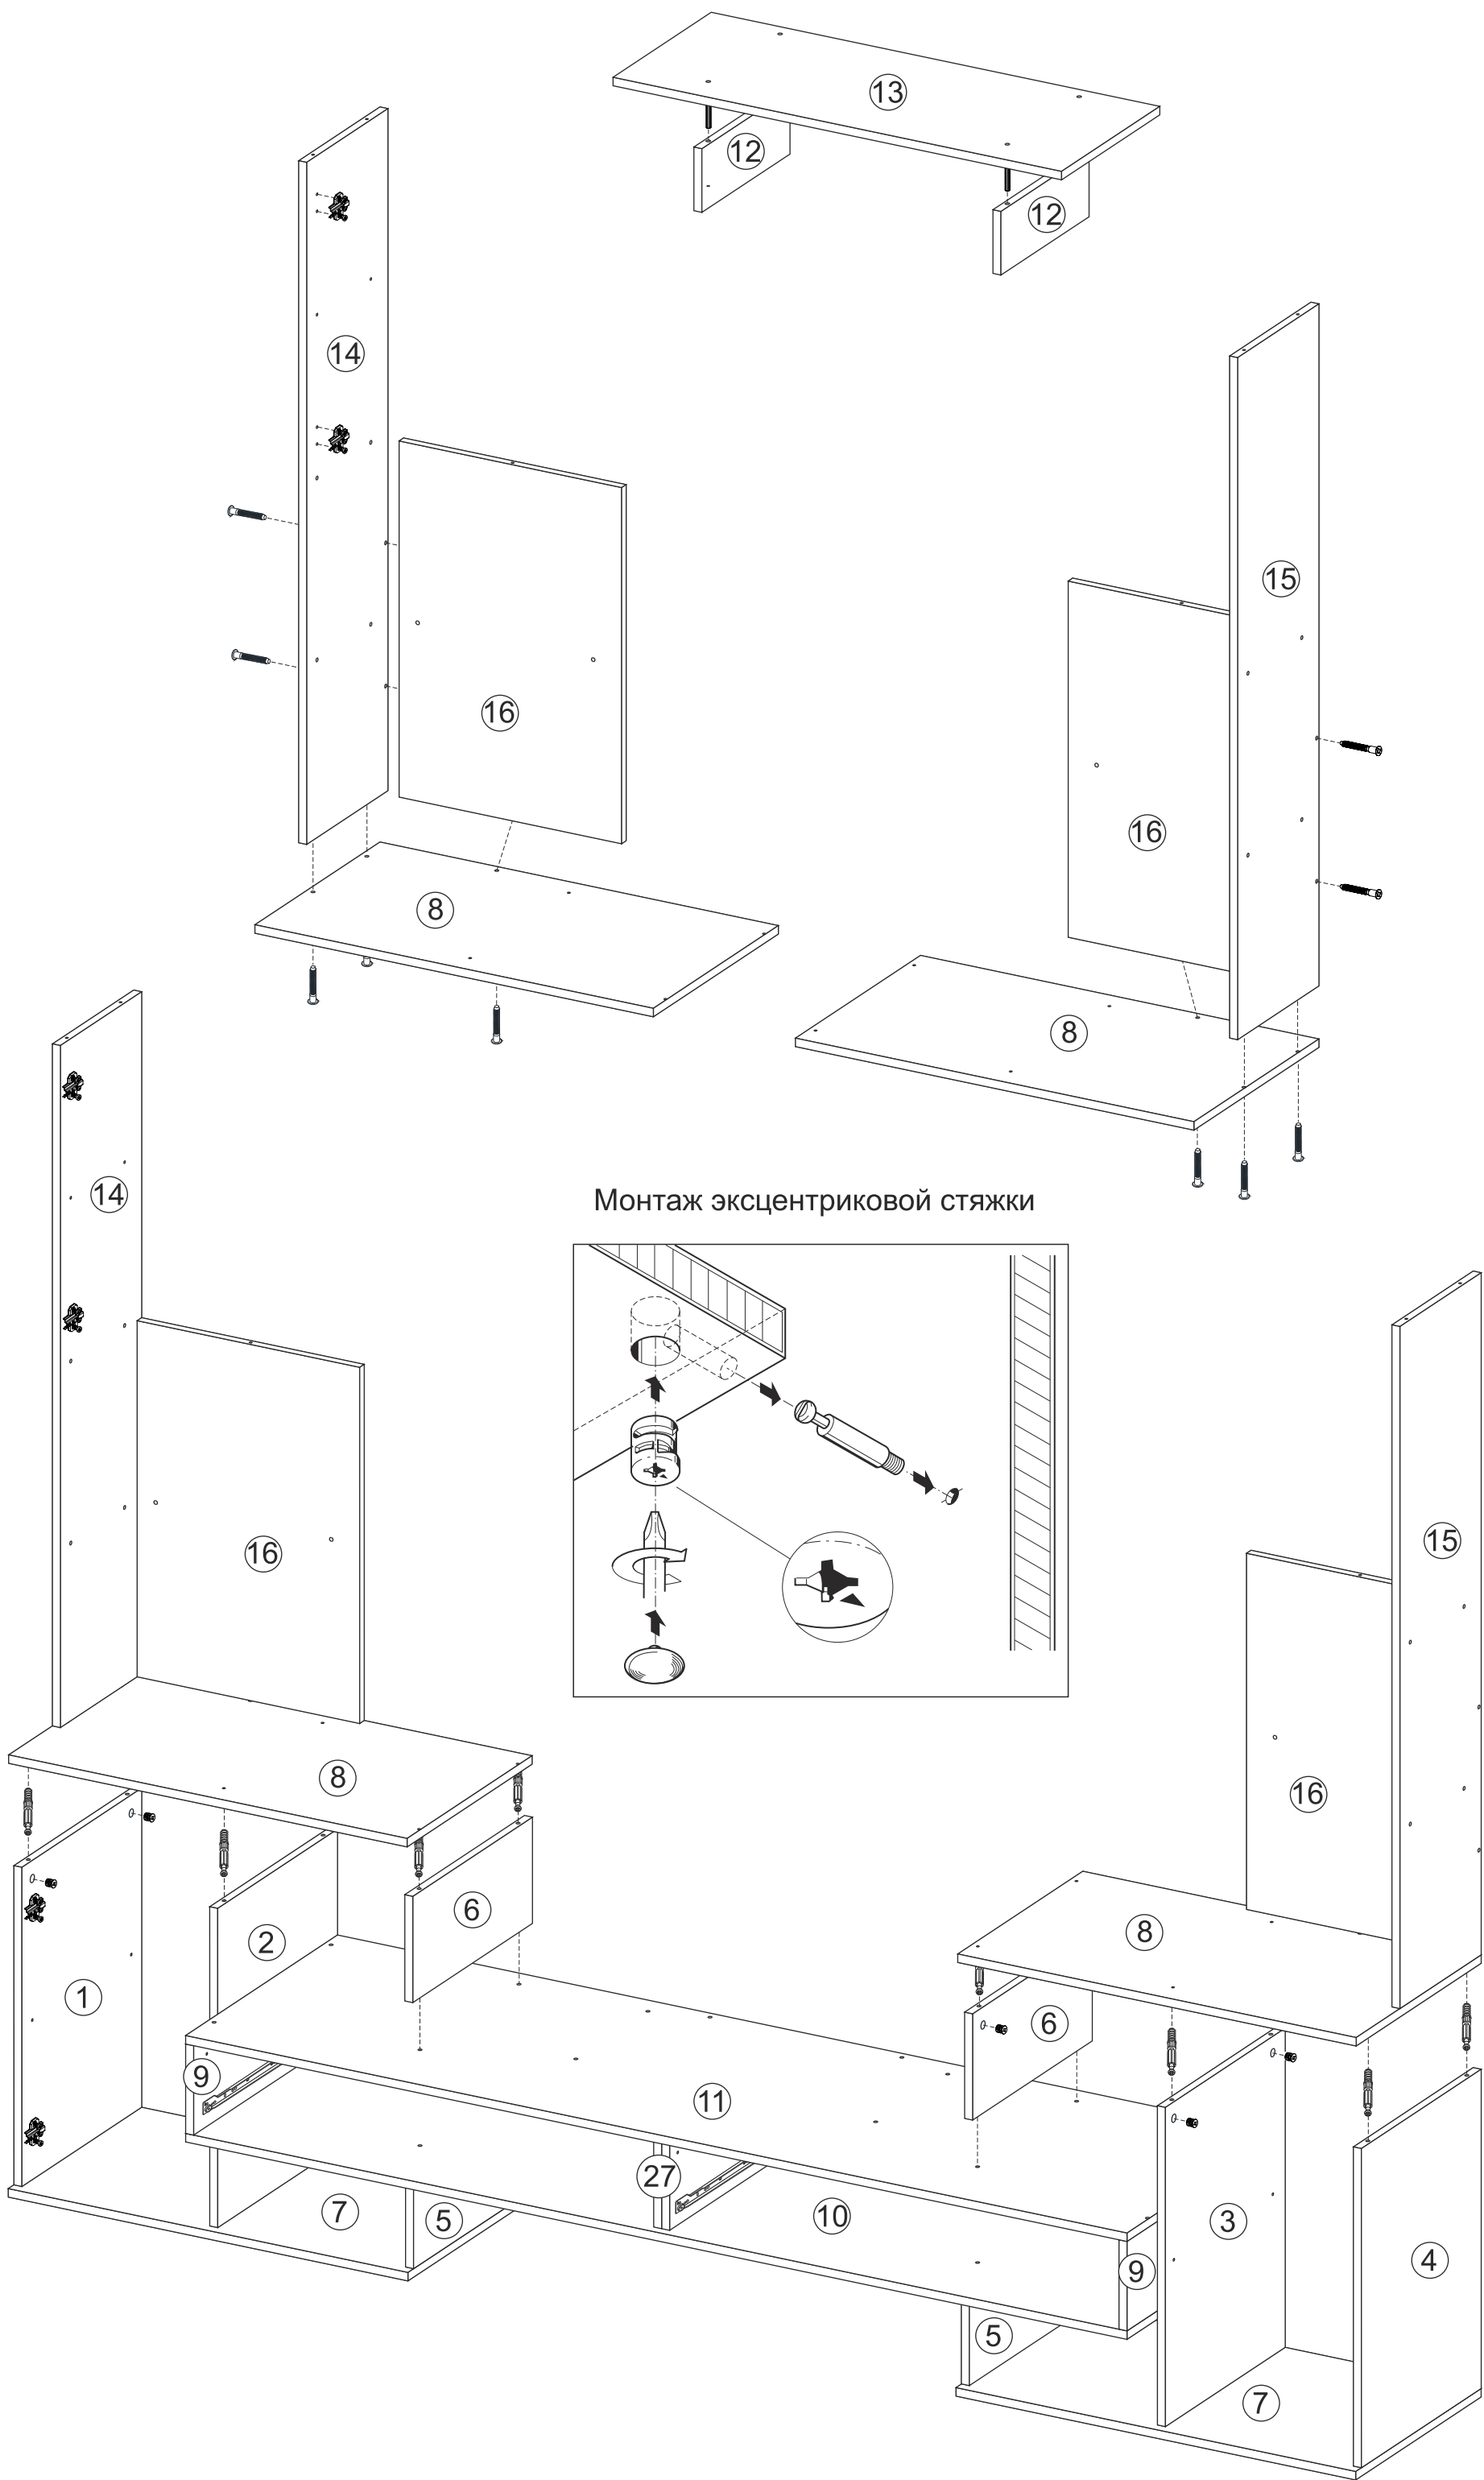

Монтаж эксцентриковой стяжки

5. Крышку 13 скрепить с боковинами 12 при помощи шкантов.

6. На боковины 14 и 15 установить ответные планки накладных петель евровинтами 6,3*10,5 мм. Далее задники 16 соединить с крышками 8 и боковинами 14, 15 при помощи еврошурупов 7*50 мм.


7. Боковину 6 установить на крышку 11 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

8. На крышки 8 в глухие отверстия установить эксцентрики. Далее собранные ранее конструкции из деталей 8, 14, 16 скрепить с боковинами 1, 2, 3, 4 и 6, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.

9. Собранную ранее конструкцию из деталей 12 и 13, а также задник 17 установить на крышку 11 при помощи еврошурупов 7*50 мм.


10. Крышки 18 соединить с боковинами 14, 15 и задниками 16, используя еврошурупы 7*50 мм.

Монтаж ножки

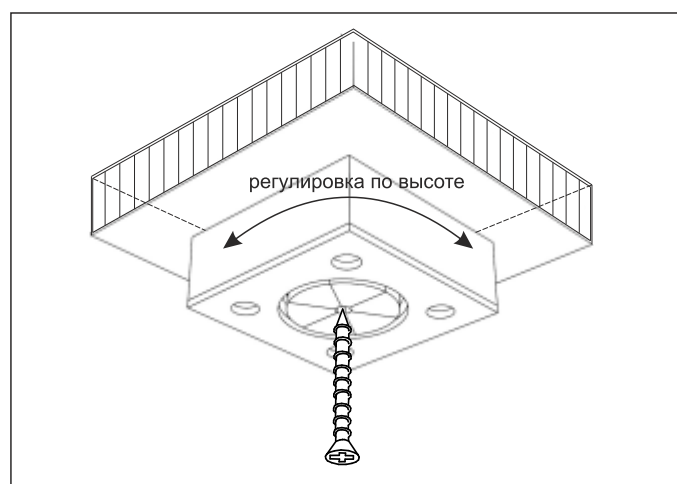



Крепление ответной планки петли

Евровинт 6,3*10,5 мм

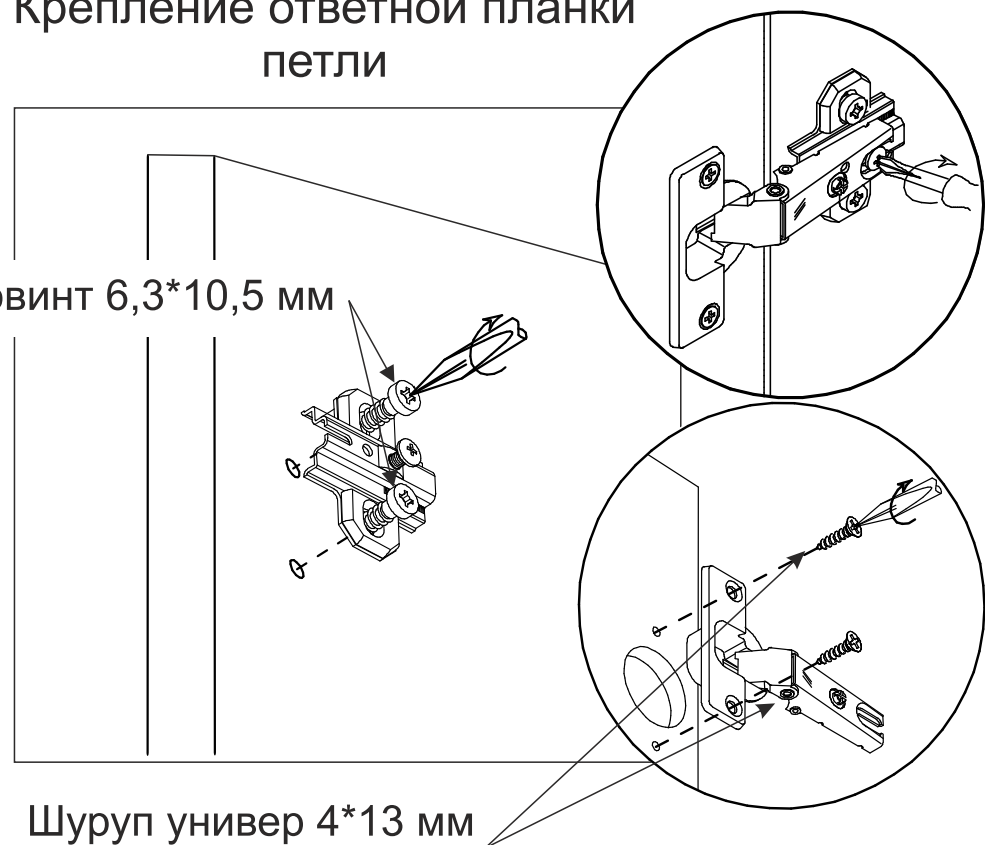

Шуруп универ 4*13 мм

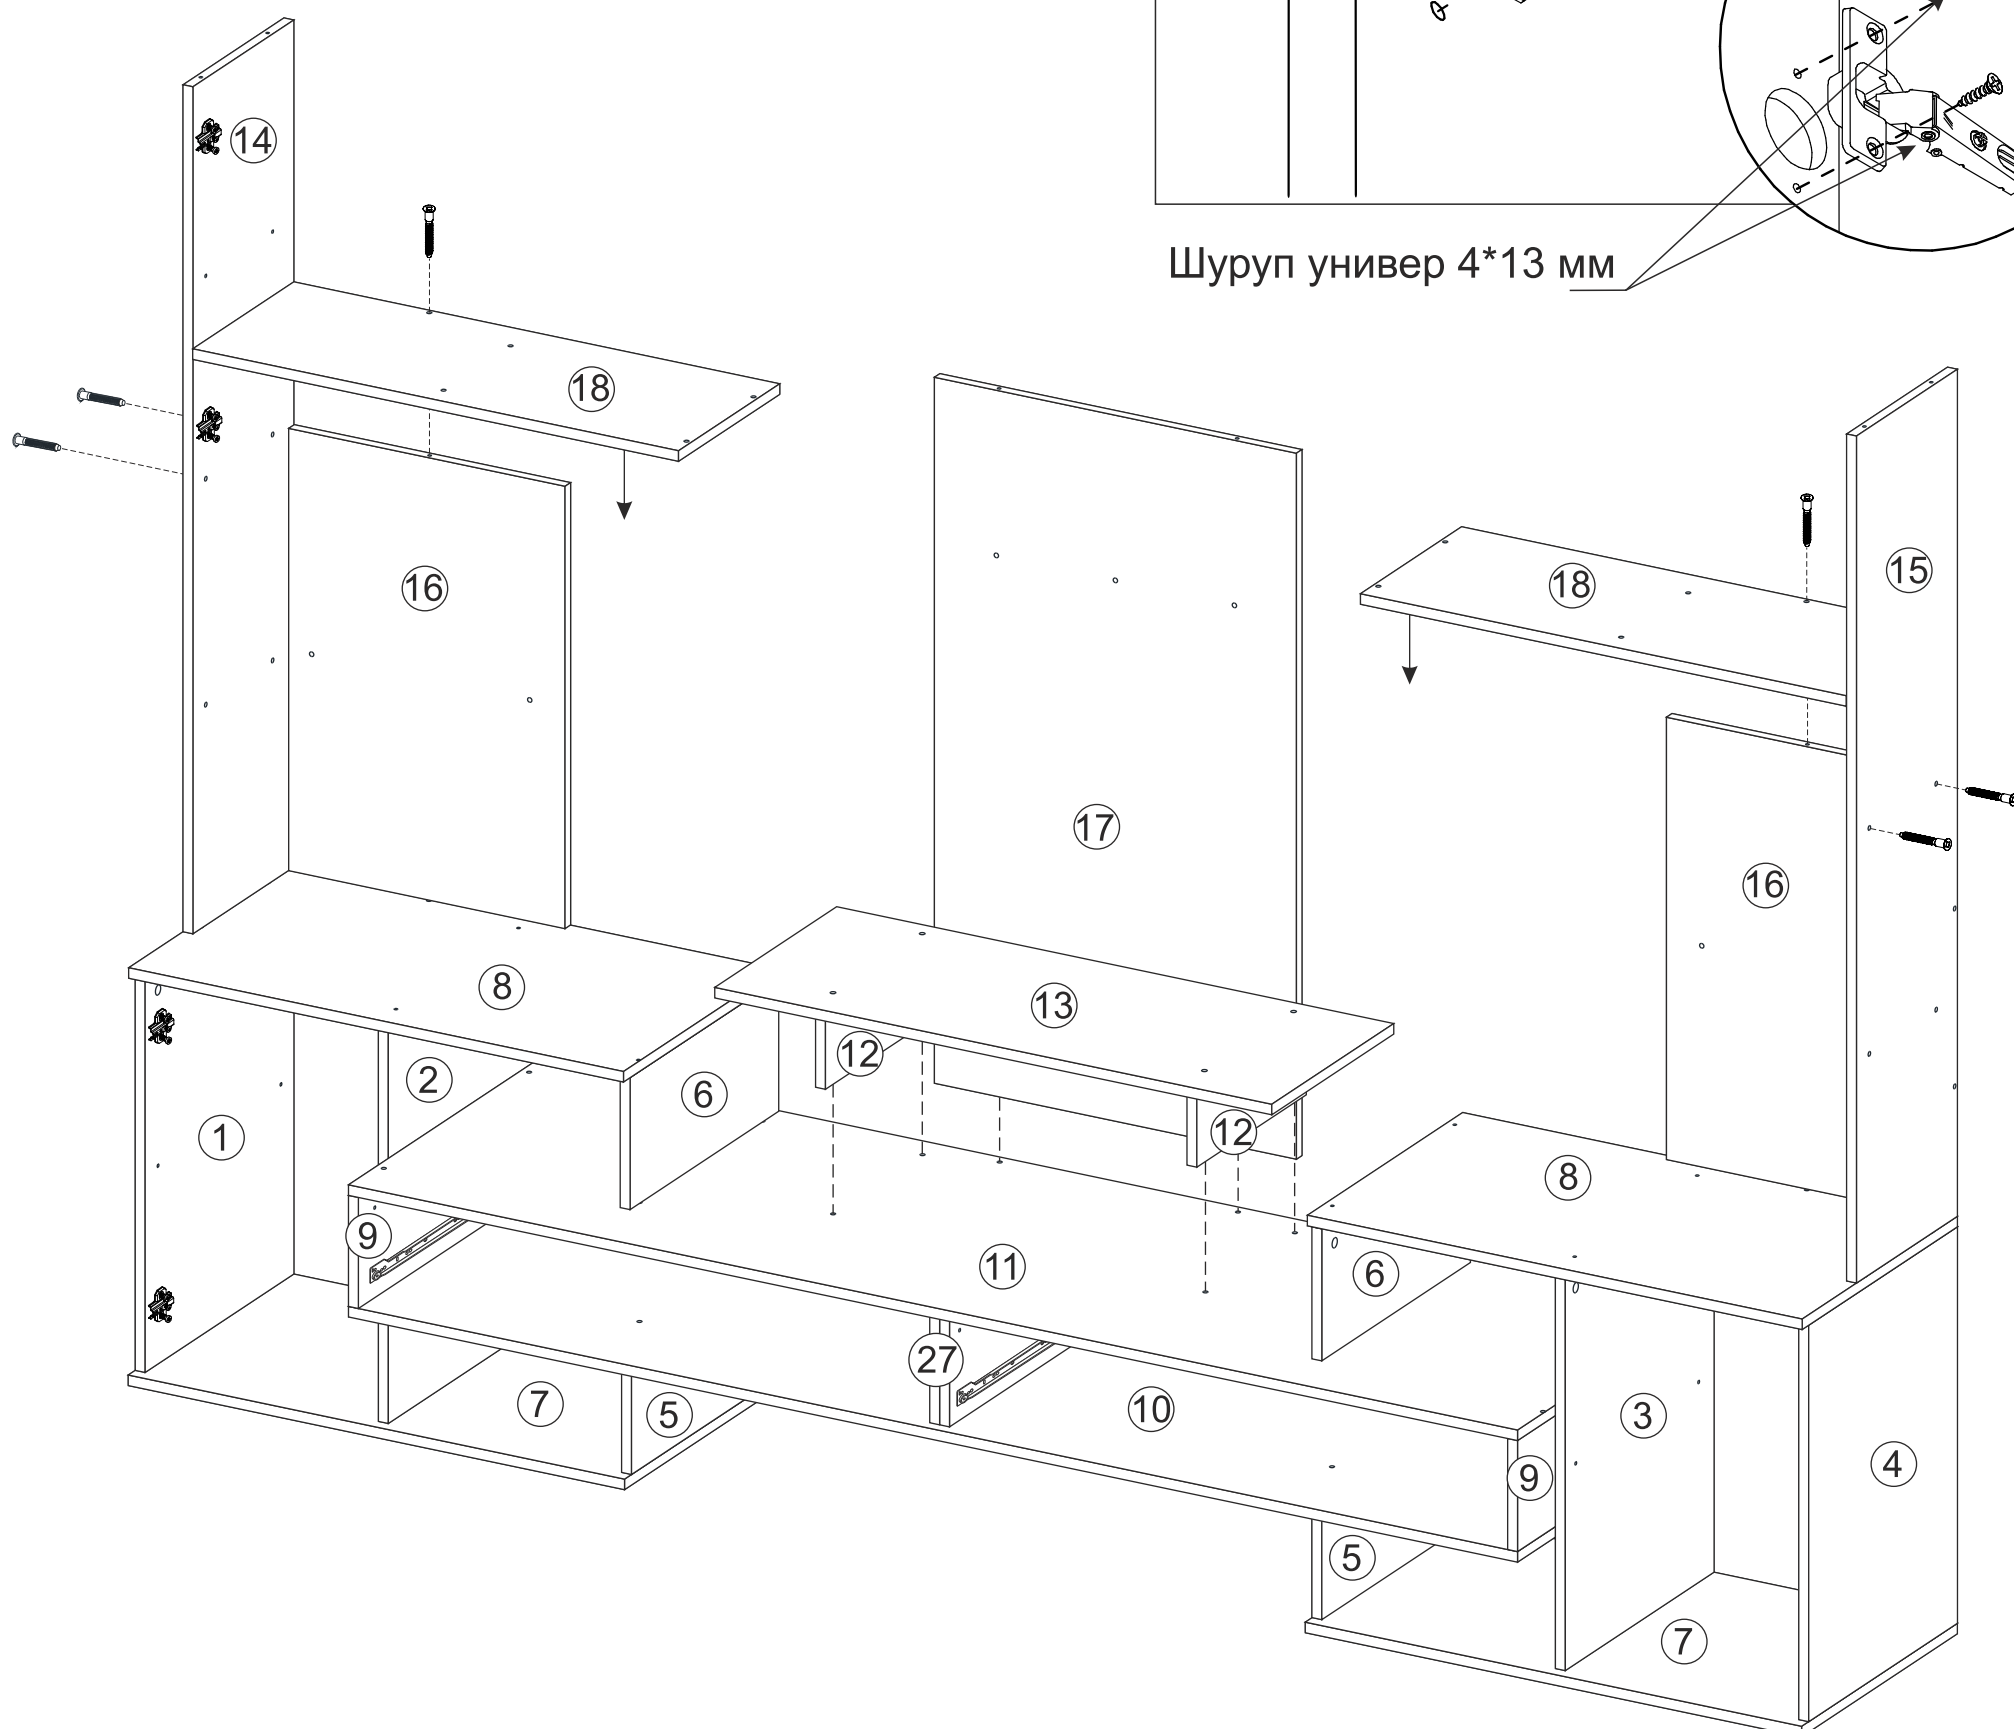

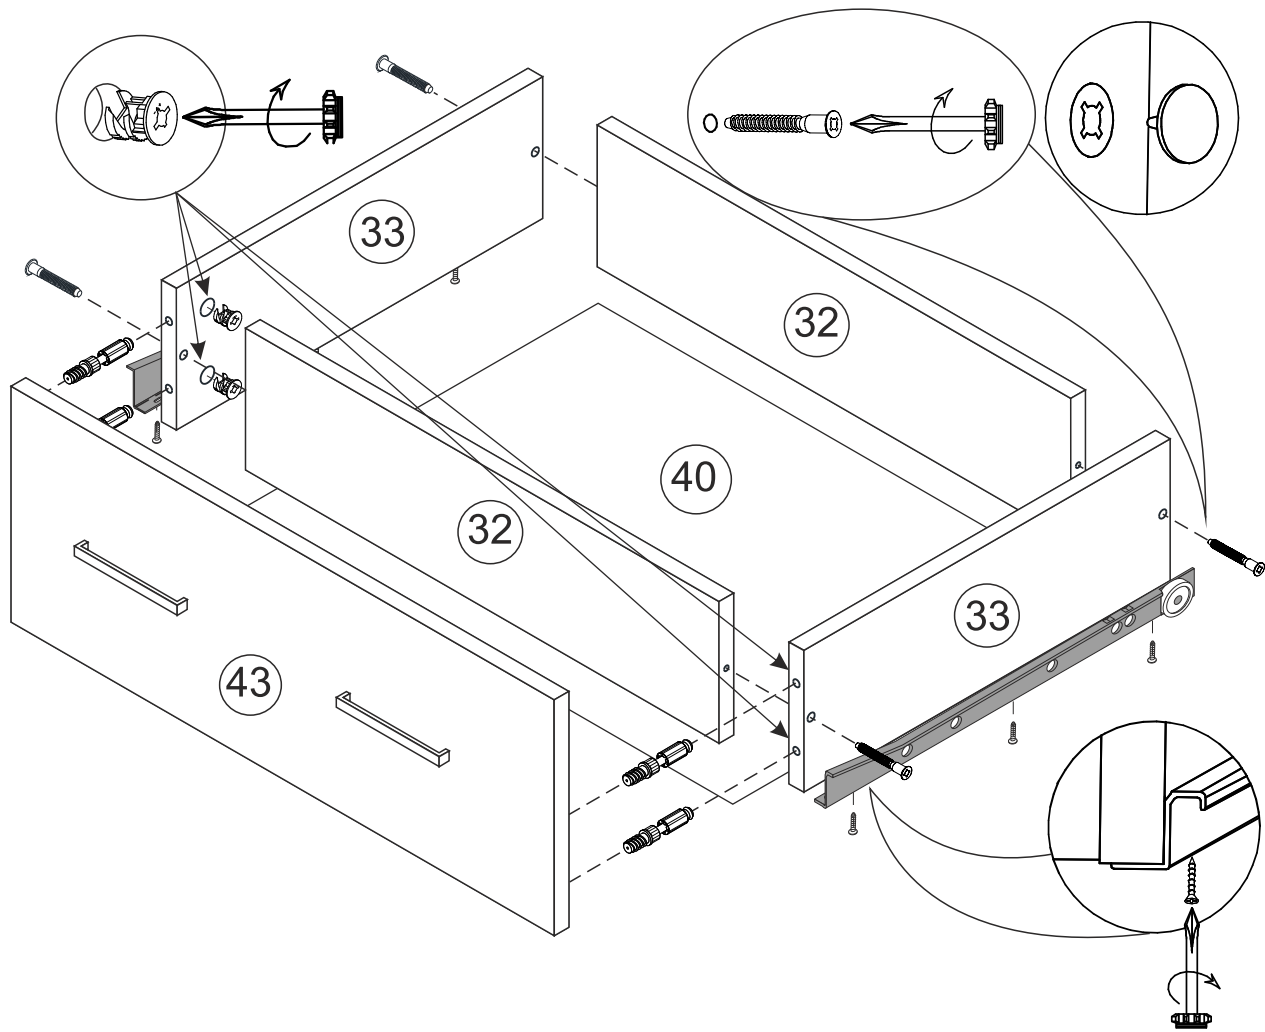


1. Бока ящика 33 скрепляем с задниками 32 еврошурупами.


2. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 40 гвоздями к боковинам ящика.

3. Панель ящика 43 закрепить с боками ящика 33 с помощью эксцентриковых стяжек.

4. На боковинах 33 установить направляющие 400мм шурупами 4*13 мм.

11. Крышки 18 соединить с боковинами 19, 20 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

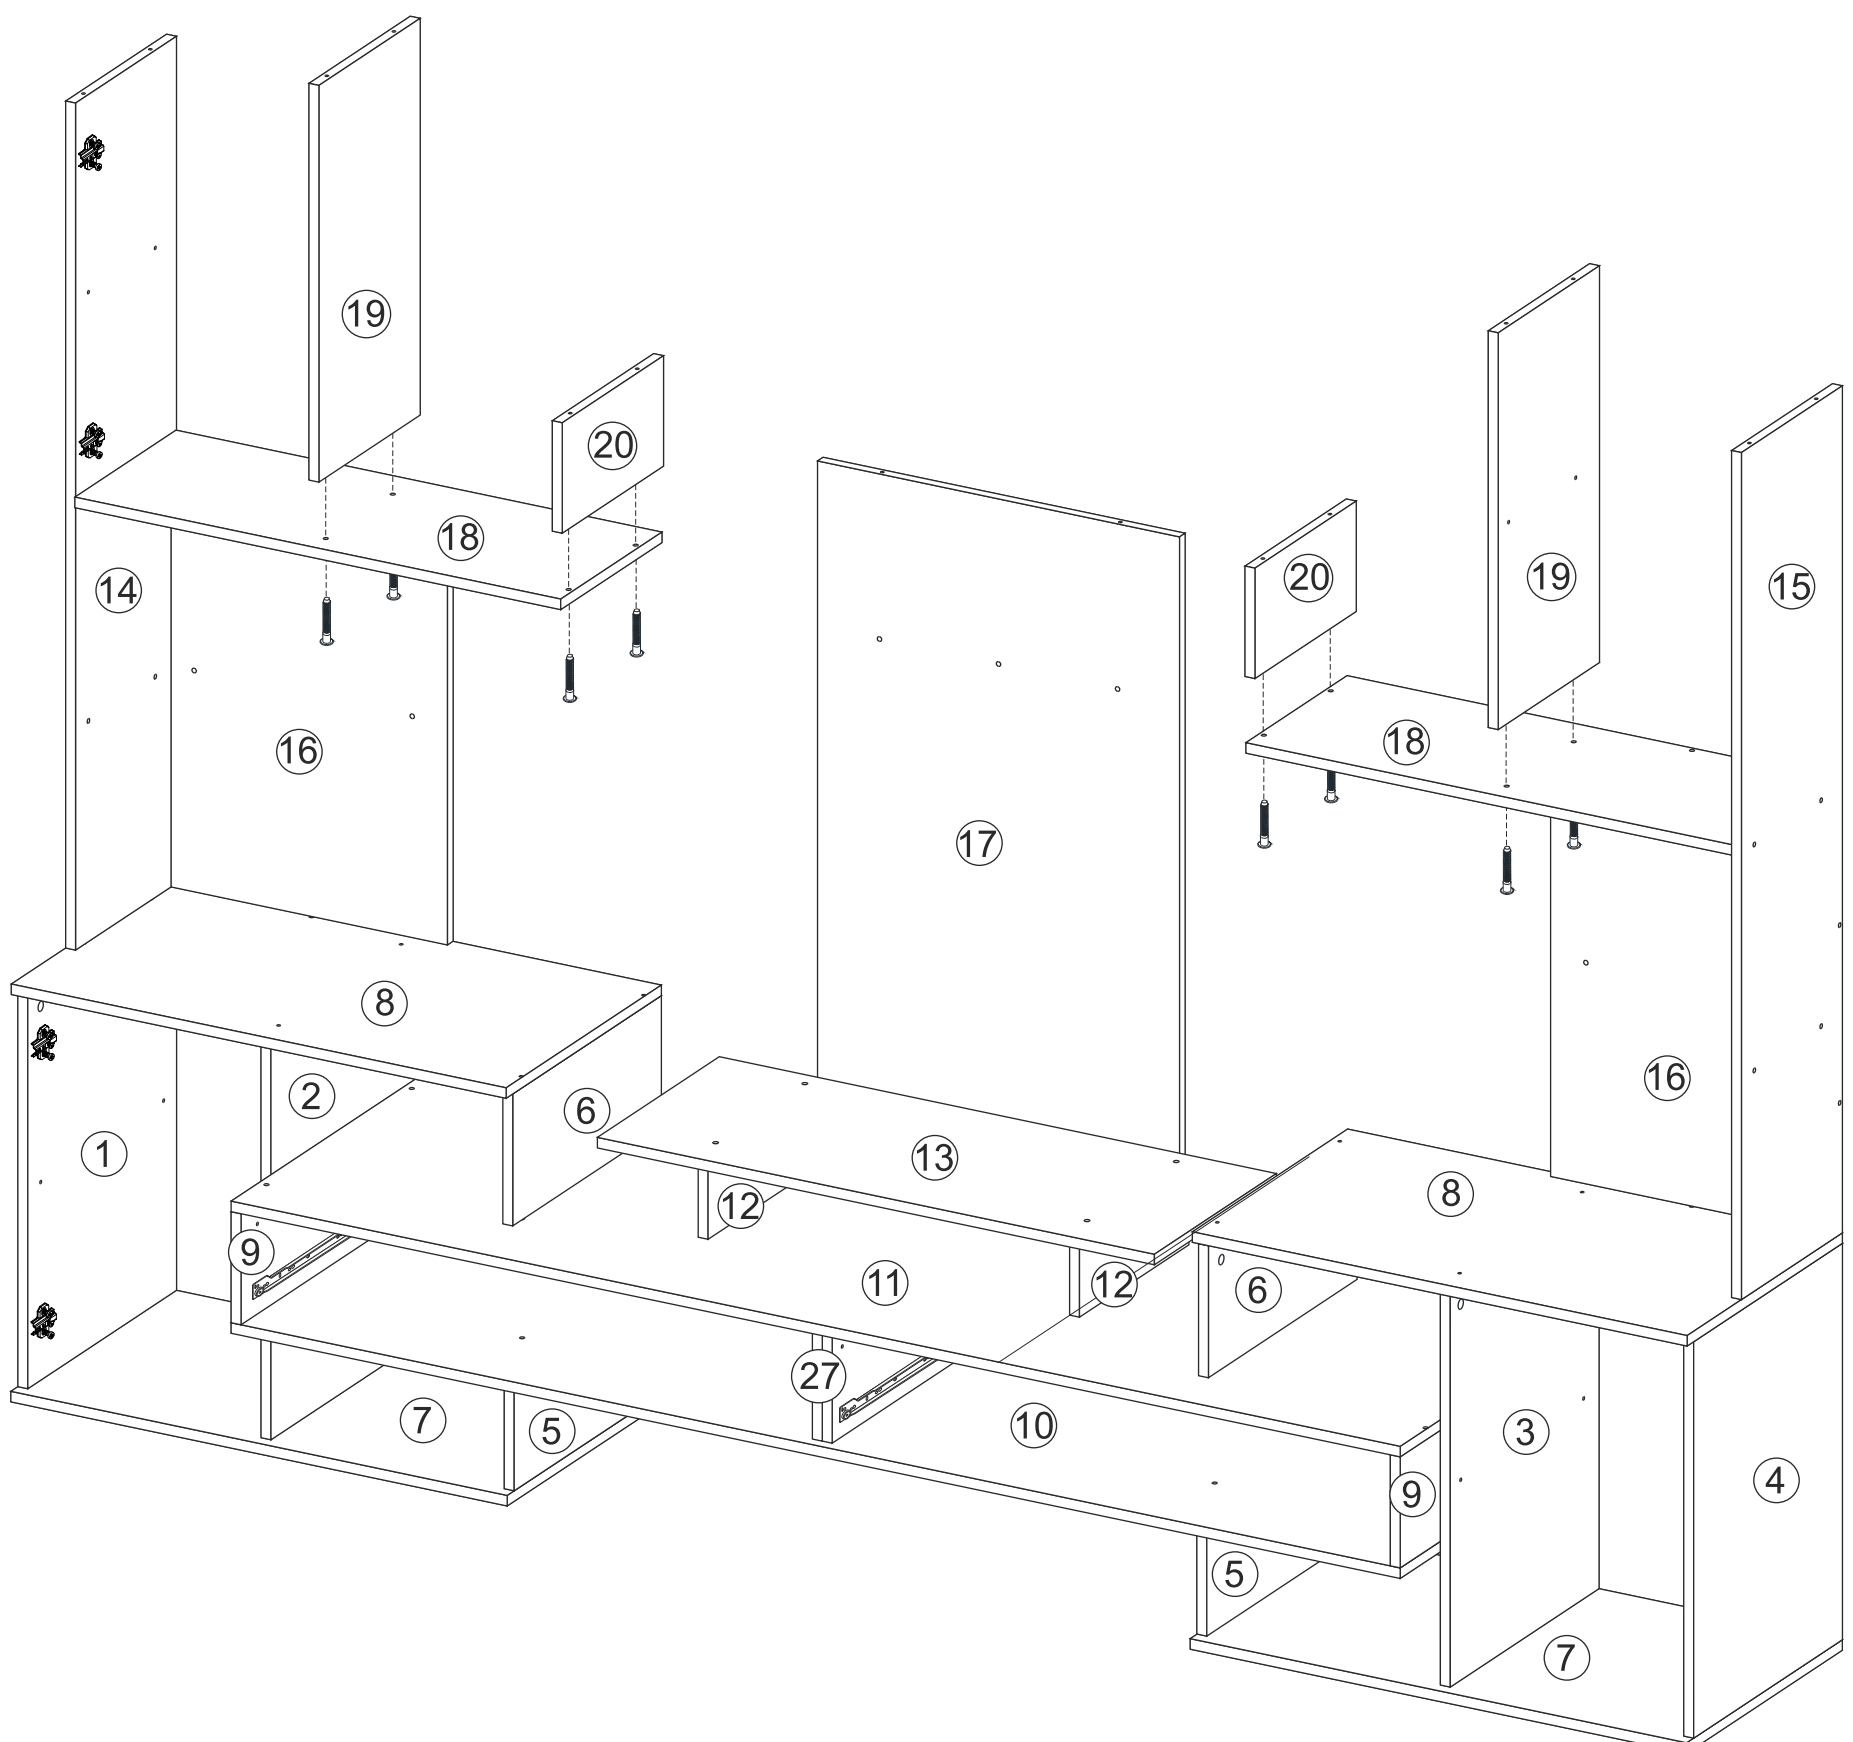

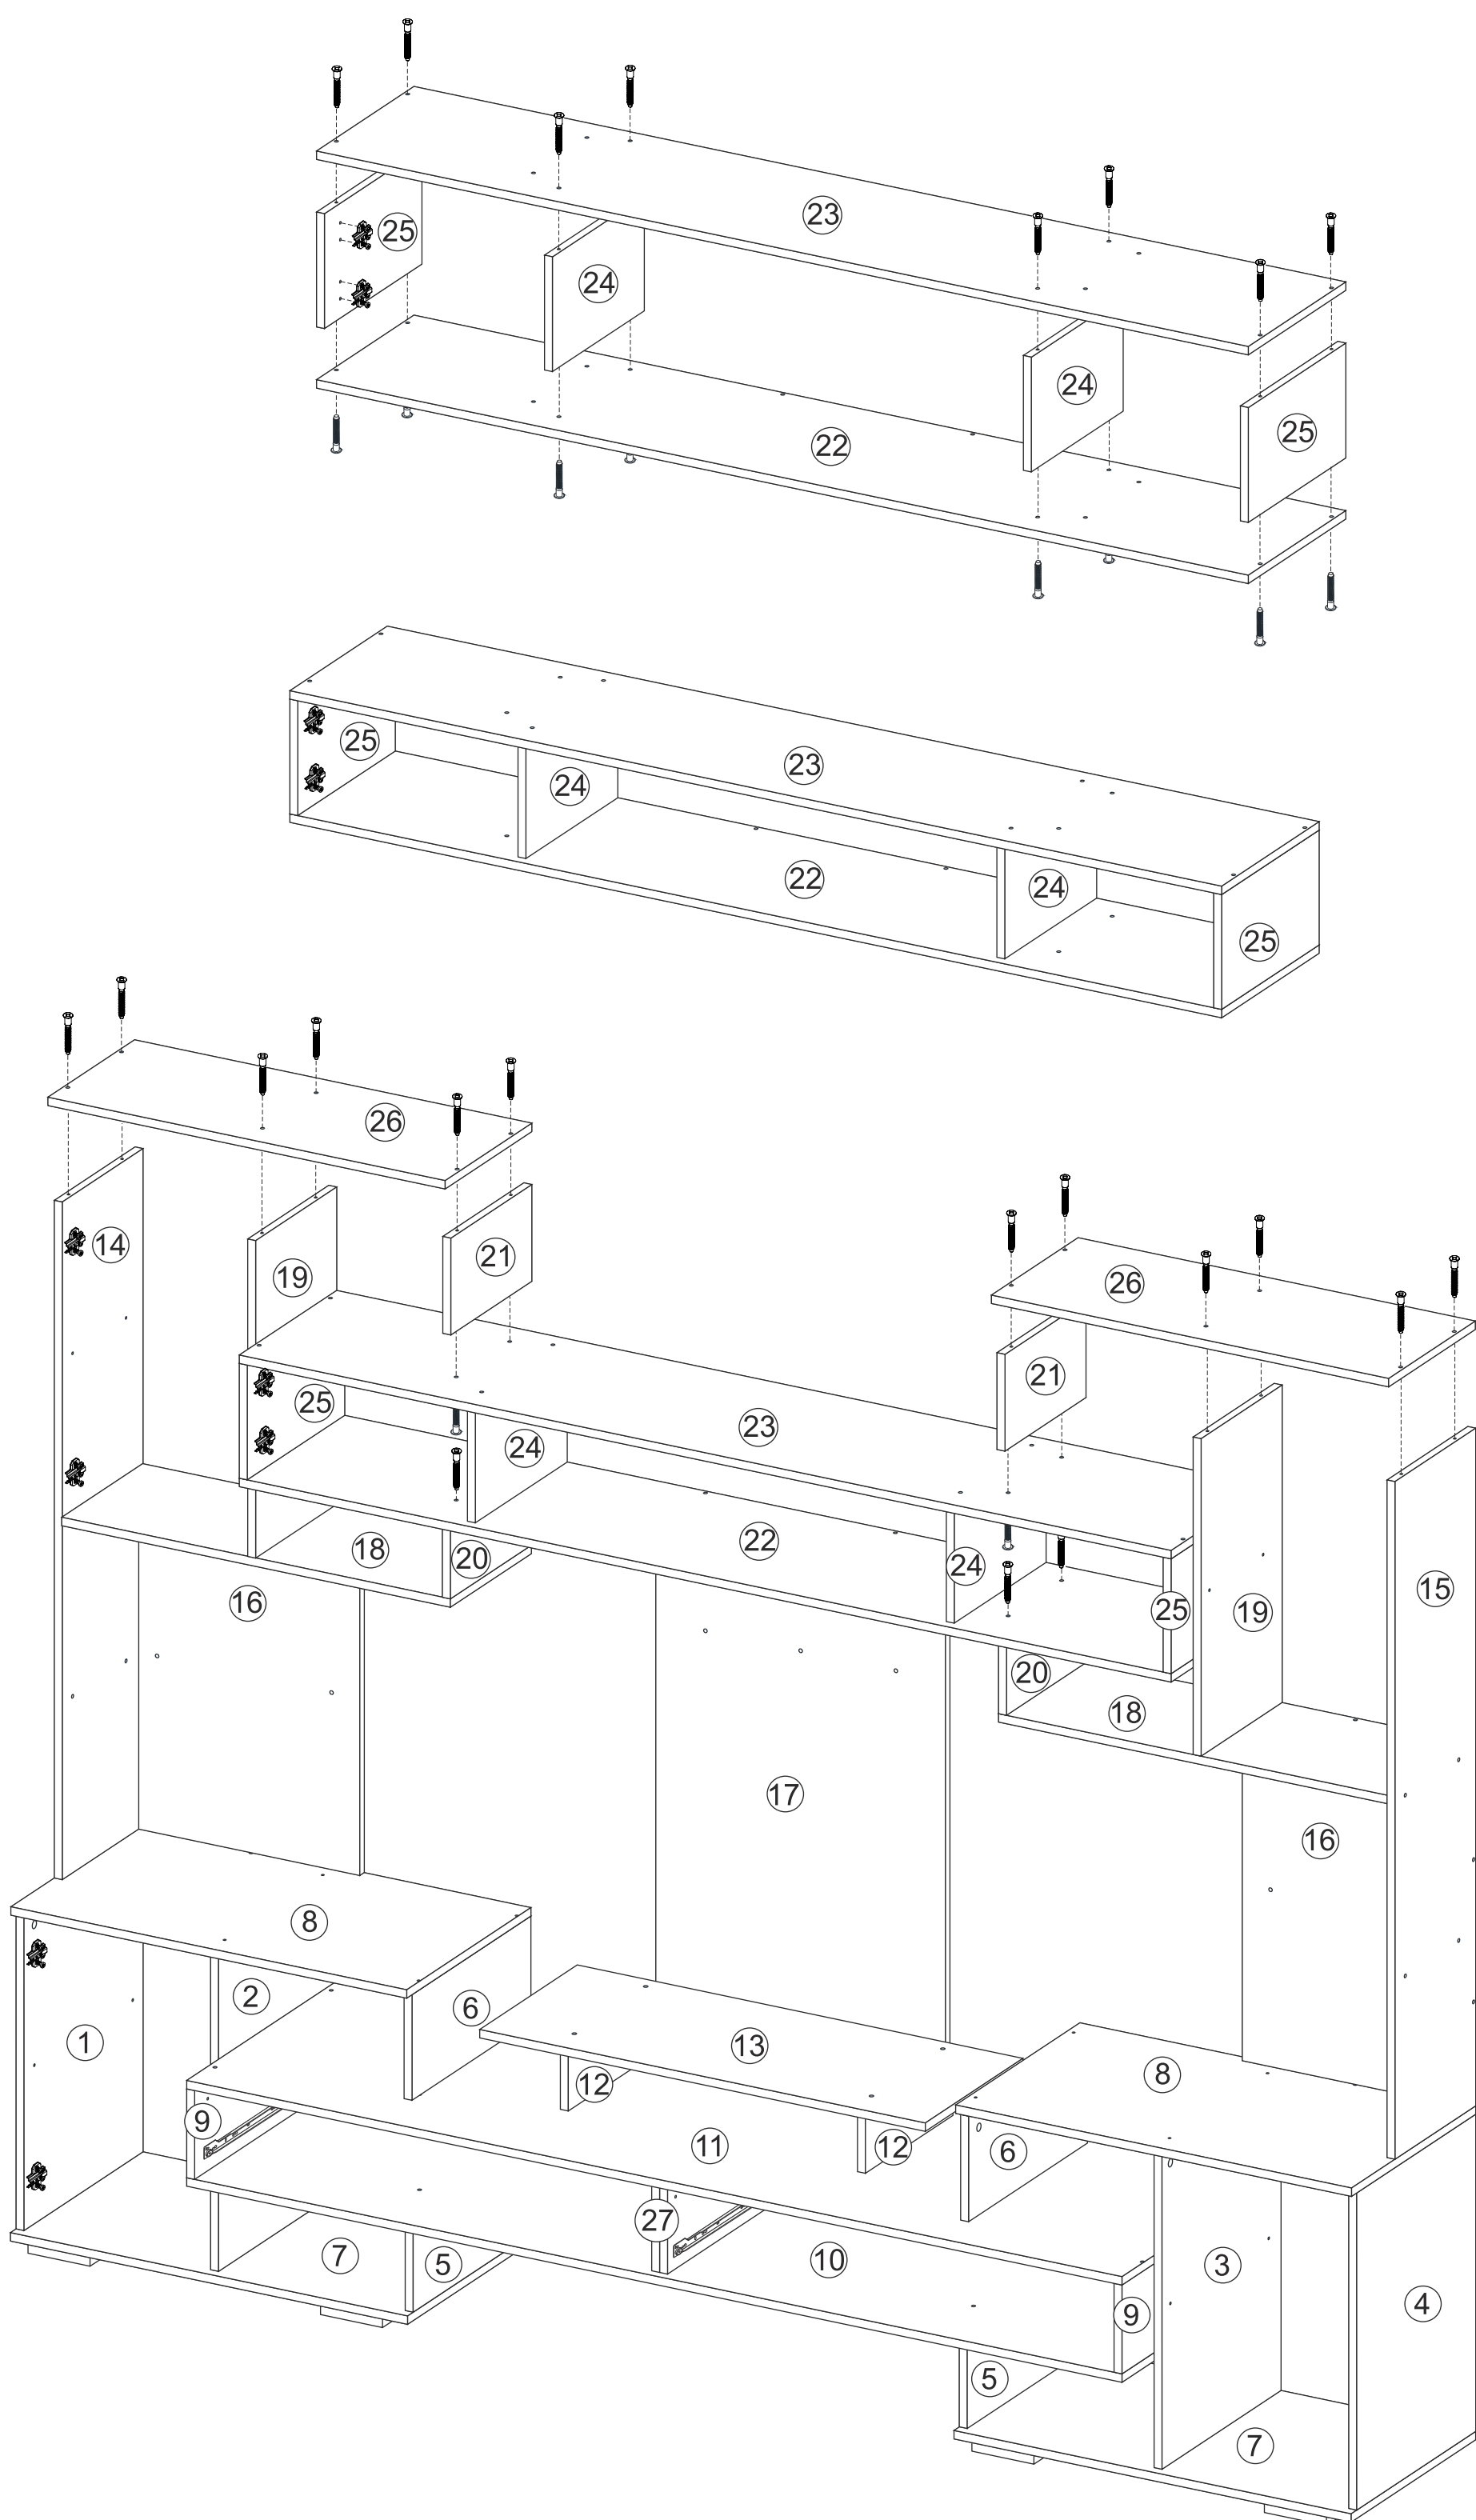


12. На боковины 25 установить ответные планки вкладных петель евроинтами 6,3*10,5 мм. Крышки 22 и 23 скрепить с боковинами 24 и 25 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

13. Собранный конструкцию соединить с боковинами 20 и задником 17 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

14. На крышку 23 установить боковины 21, используя еврошурупы 7*50 мм. Далее крышки 26 соединить с боковинами 14, 15, 19, 21 также при помощи еврошурупов 7*50 мм. На нижние крышки 7 прикрепить опоры шурупами 4*30 мм.


15. Поставить гостиную в вертикальное положение. Вязки 28 соединить с задниками 16 и вязками 14, 15 еврошурупами 7*50 мм. К заднику 17 прикрепить вязку 29 также еврошурупами 7*50 мм.

16. Для монтажа задних стенок необходимо выровнять и уровнять диагональ. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую.

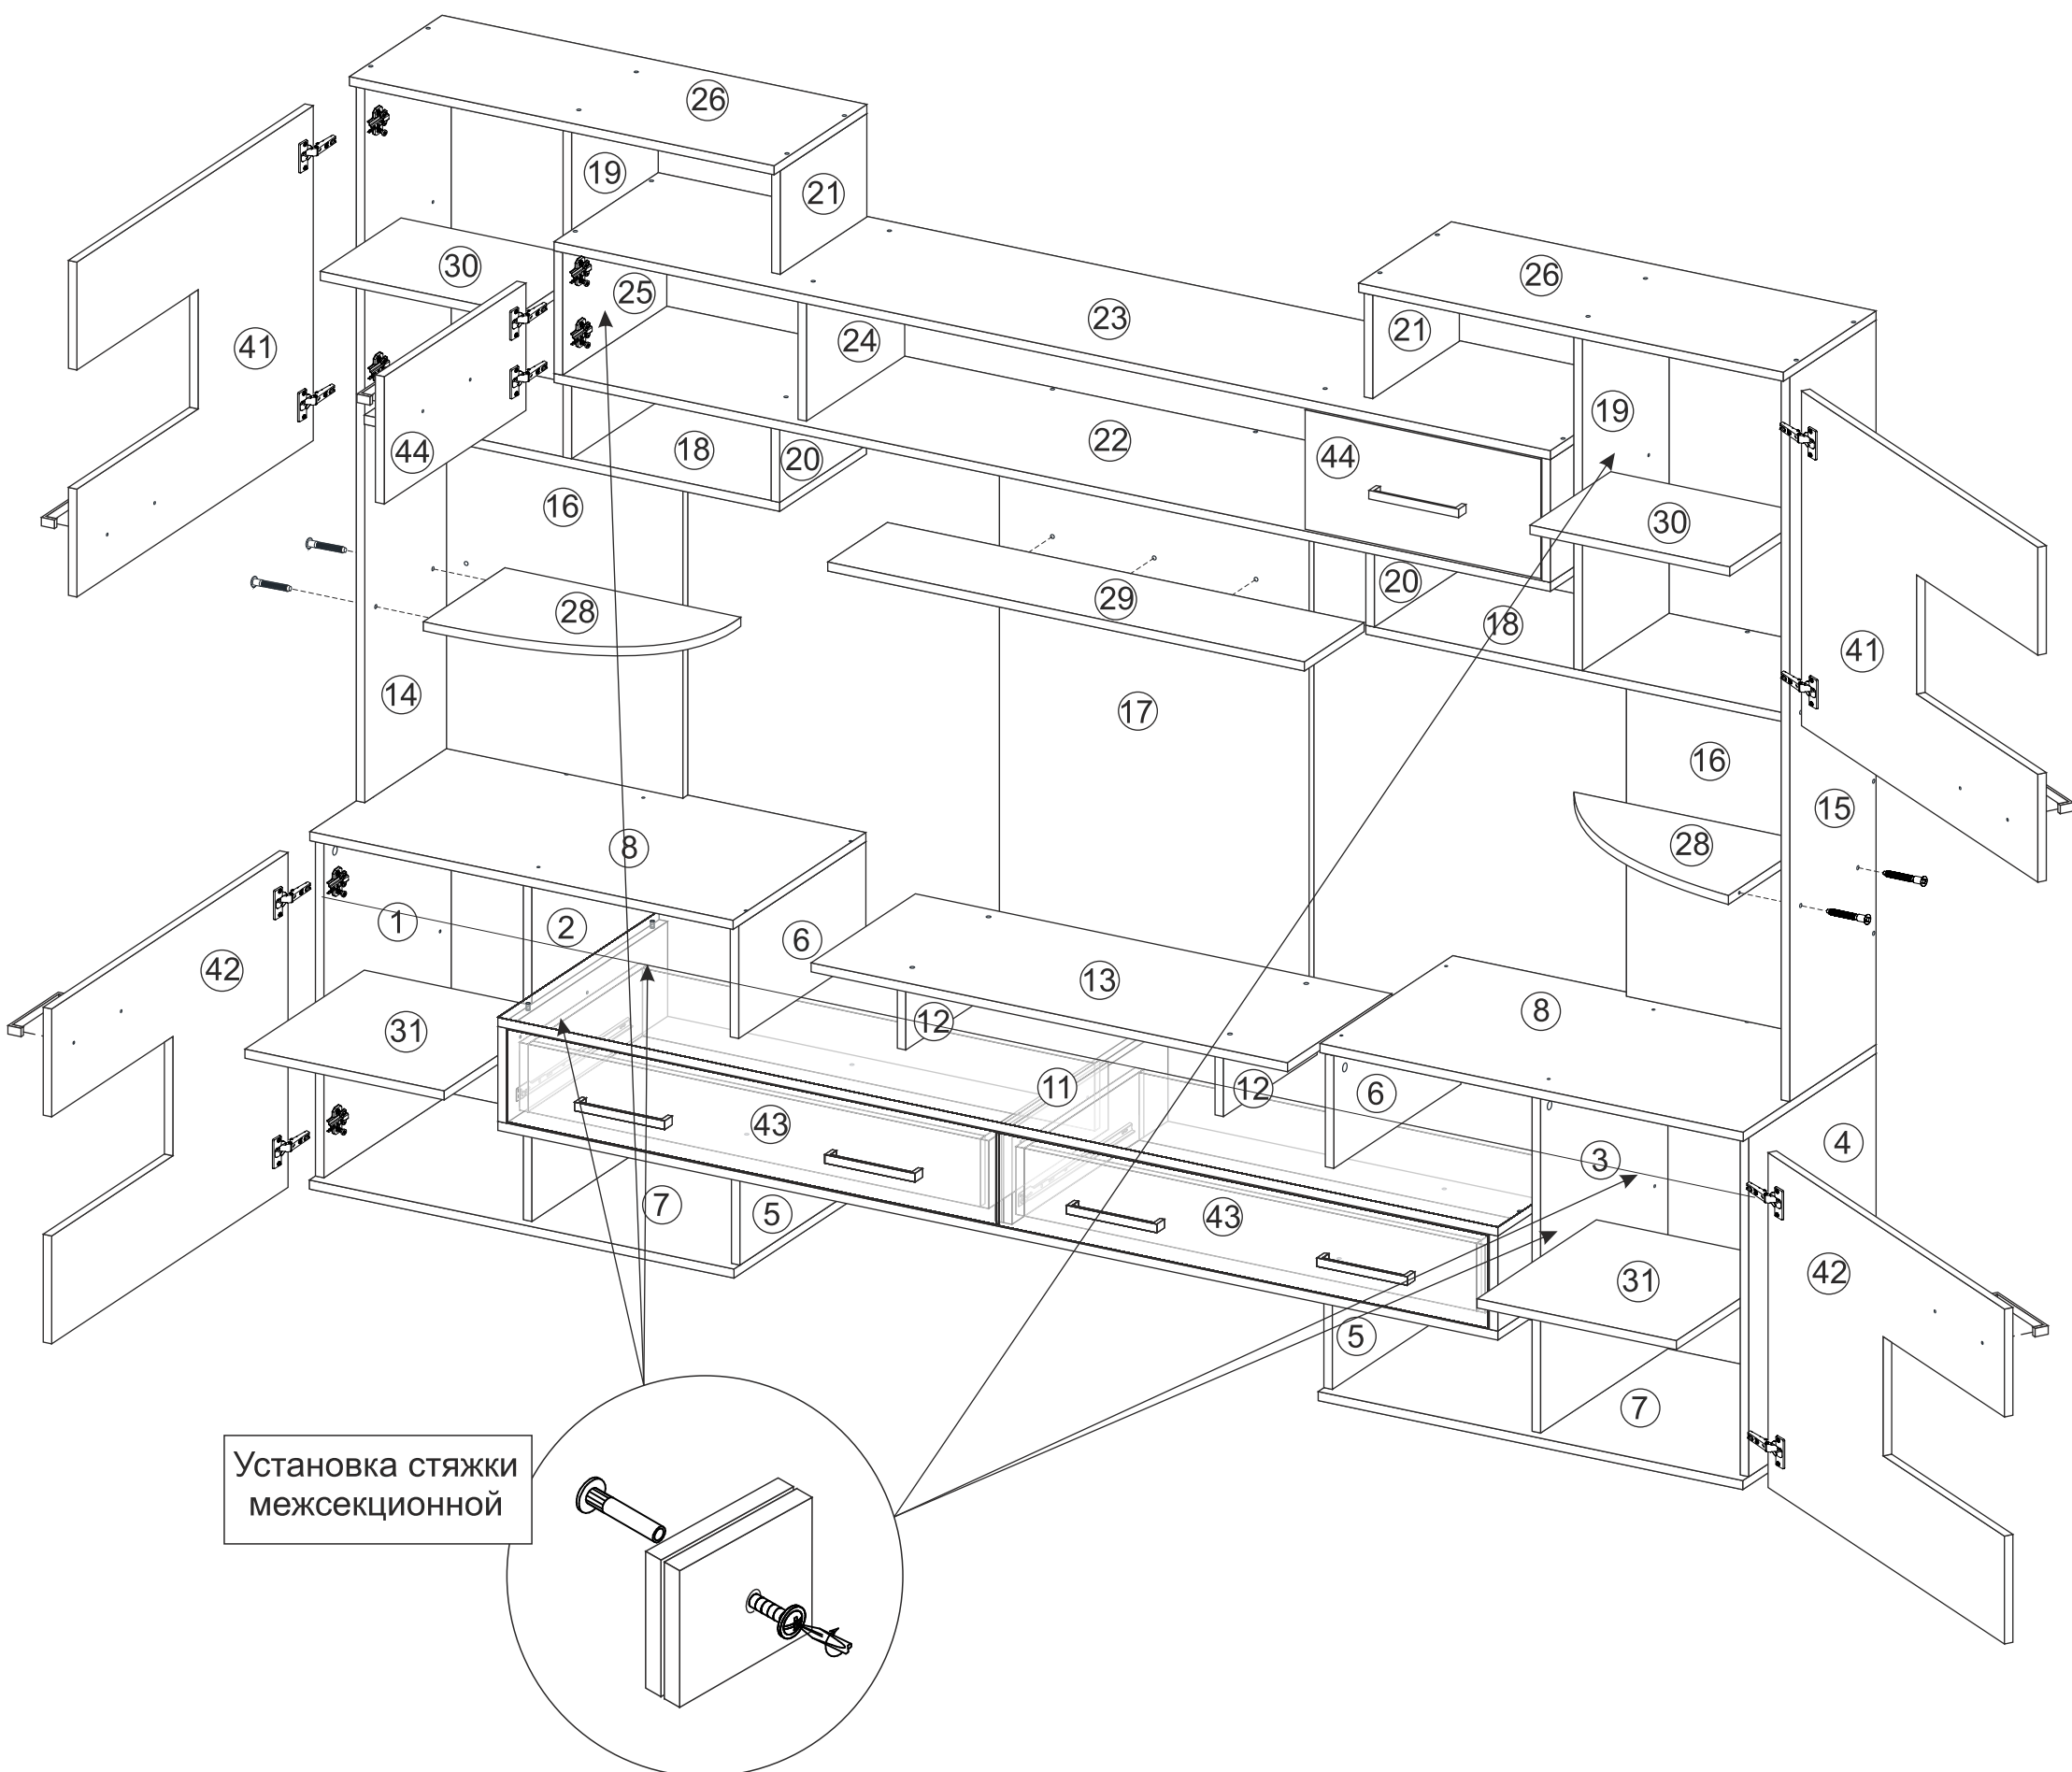

Отдельные секции корпусной мебели, как навесной, так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтобы все корпуса гарнитура составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом – **межсекционными мебельными стяжками**.

Скрепить между собой боковины 25 и 19, 2 и 9, 3 и 9 межсекционными стяжками. Для этого просверлить в боковинах сквозные отверстия диаметром 5 мм на расстоянии около 10-15 см от каждого угла боковины на одном уровне. Гайки стяжек входят в отверстие, и крепеж свинчивается.

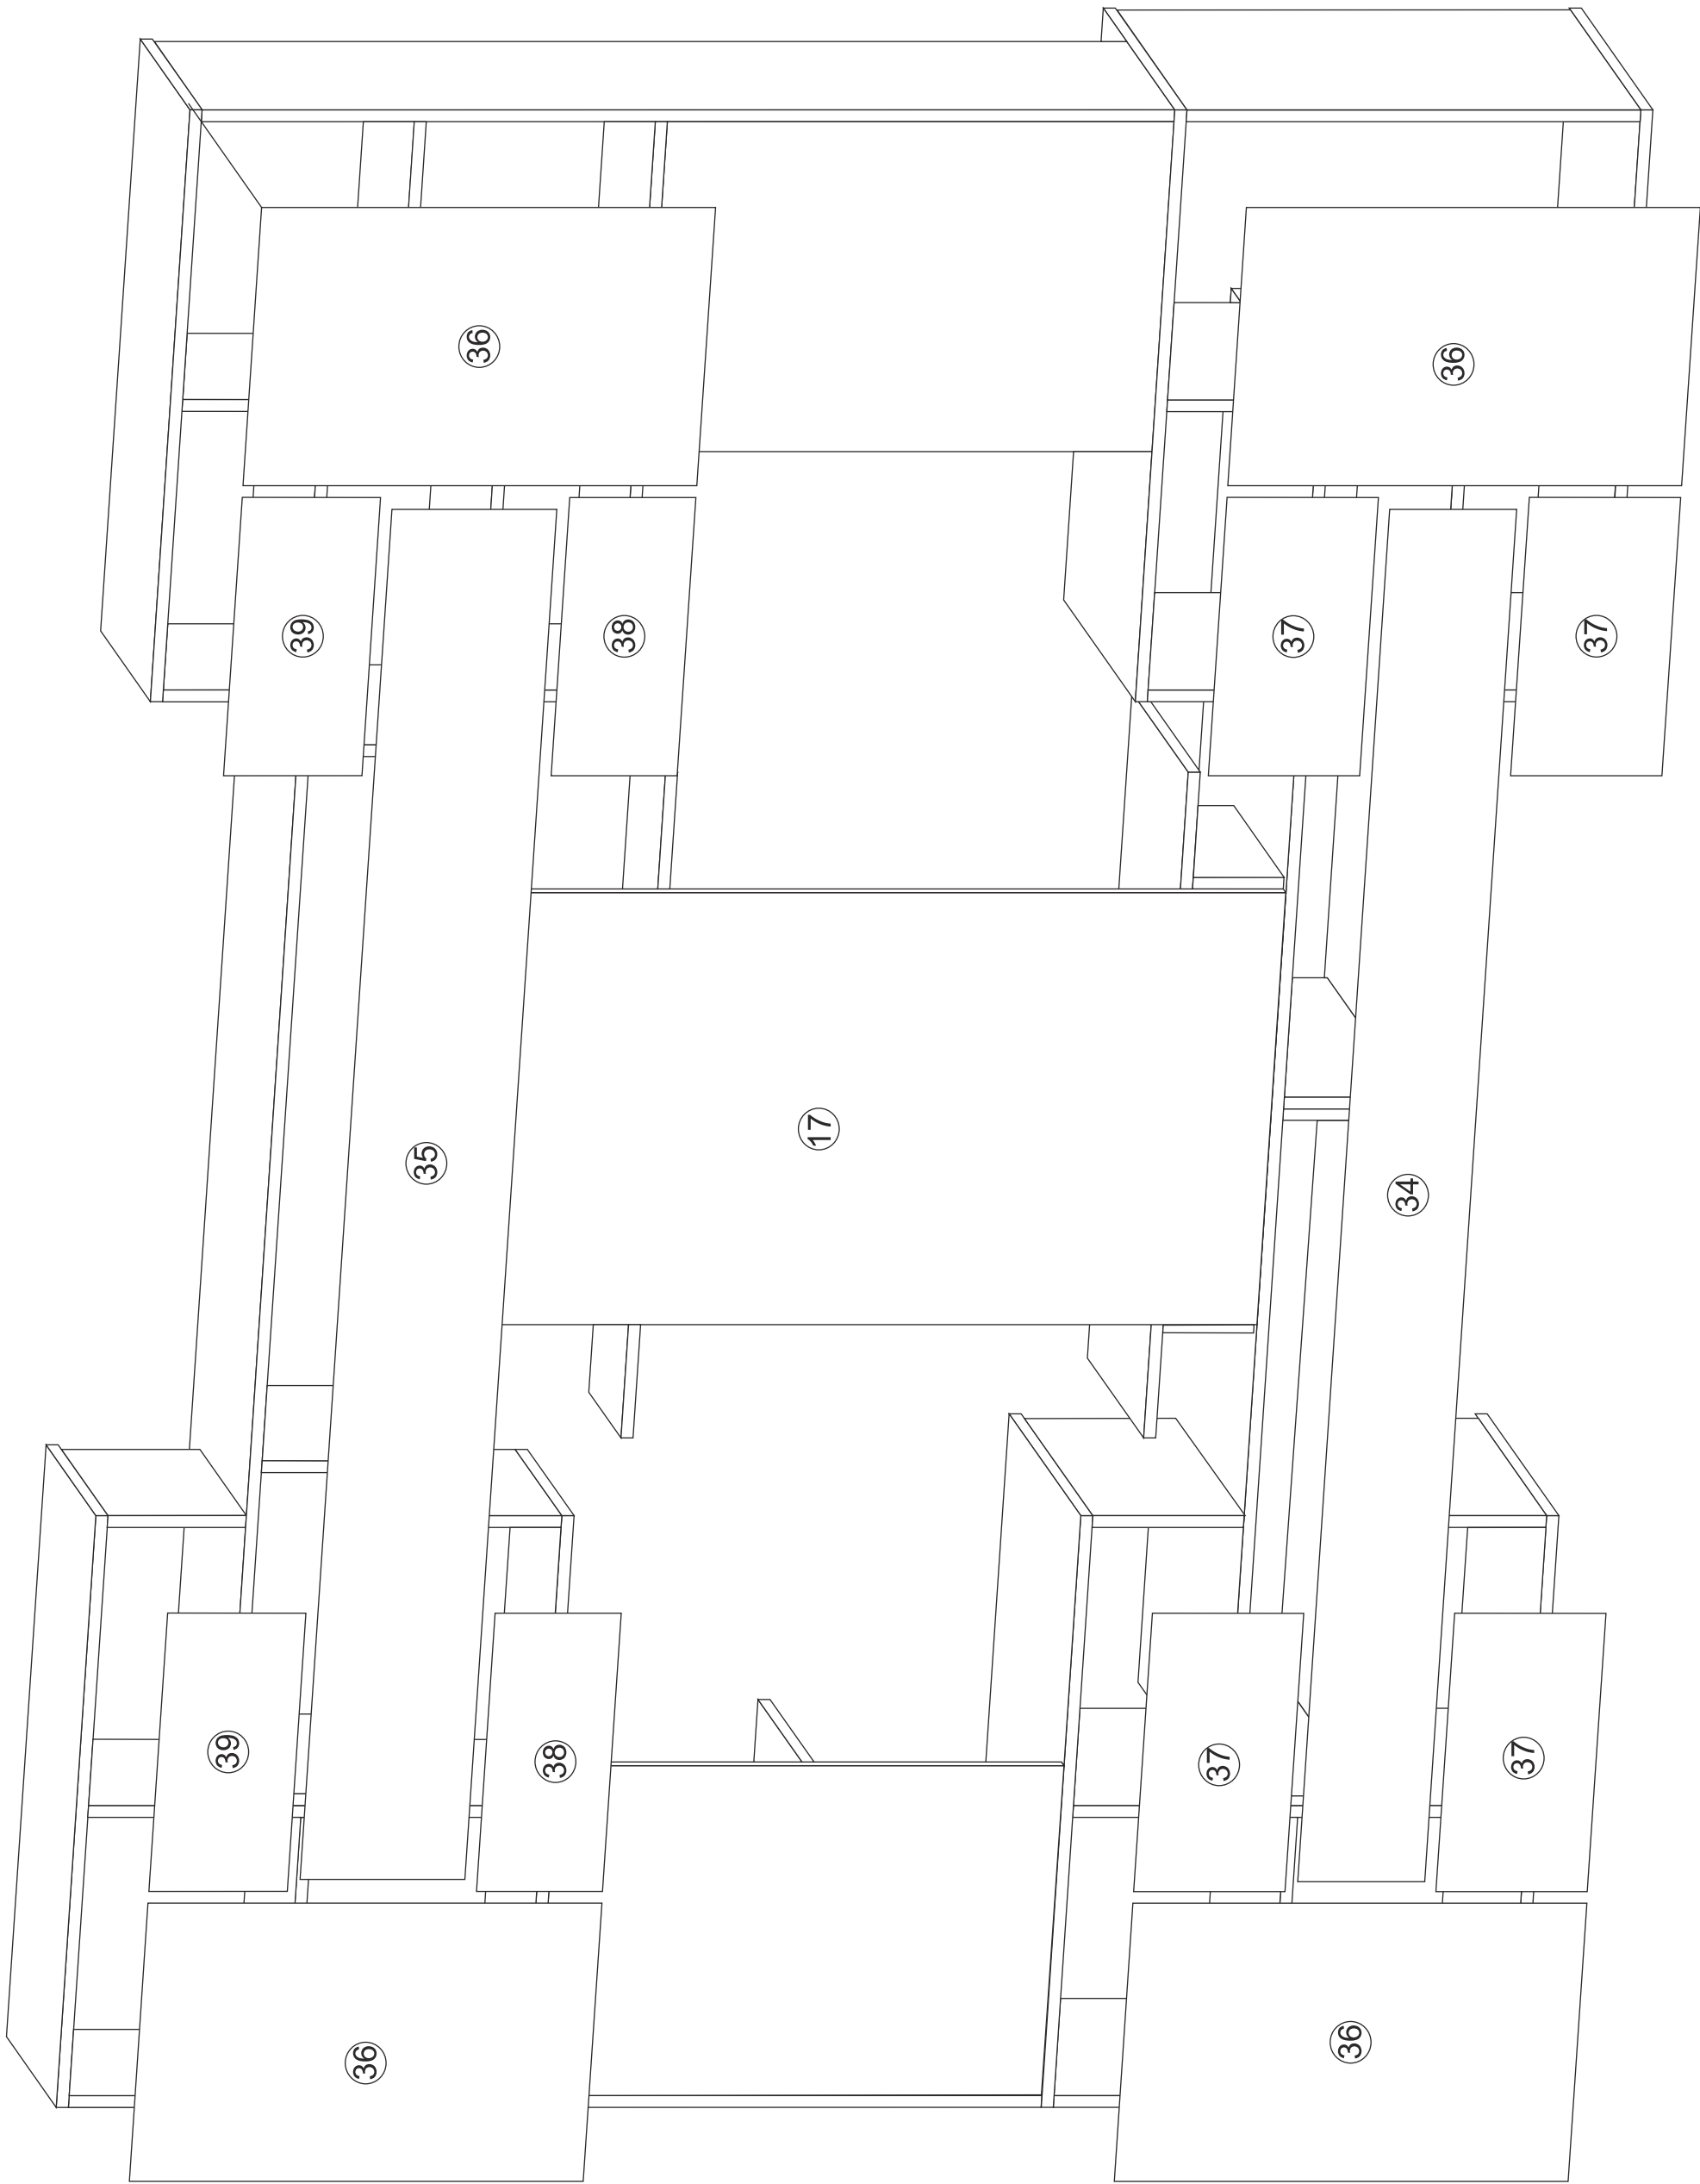

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°С и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
- 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- 7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

		ООО «МФР» Россия, 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д.6 Тел.: 8(8412)363-848, 363-858 www.gorizontmebel.ru			
Гостиная «Премьера»				Код ТН ВЭД	
				9403601009	
Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ТС N RU Д-RU.AY40.B.06725			Дата изготовления: 20____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП, МДФ		

