


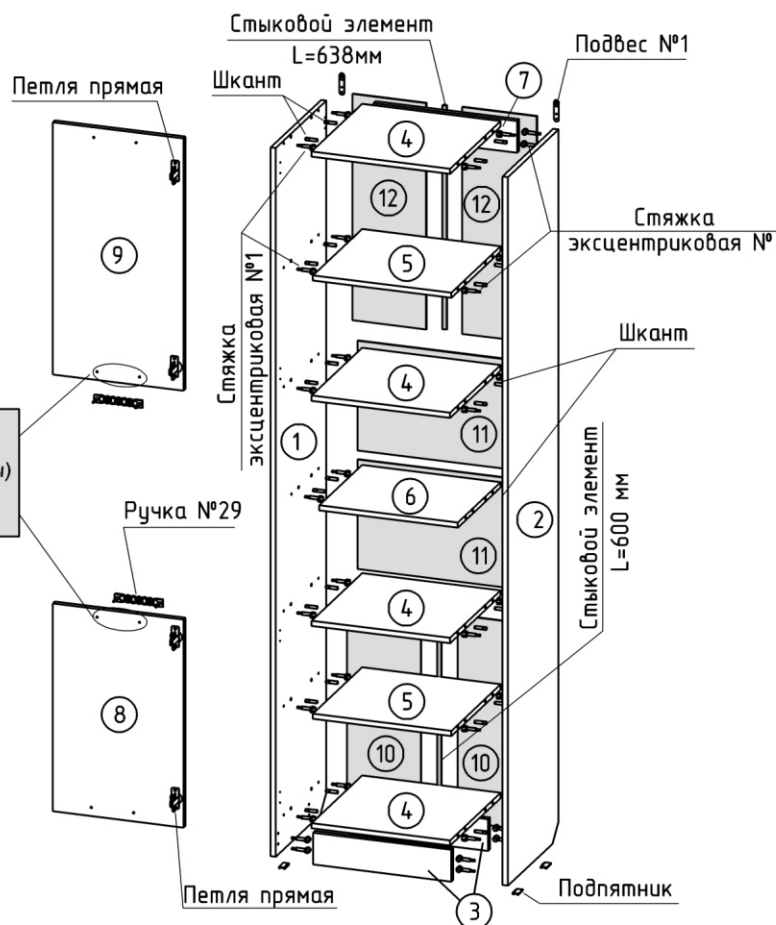

Внимание !!!
При помощи сверла Ø 5
(из комплекта фурнитуры)
завершить сверление
под ручку.



Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2140x420	1
2	Бок правый	2140x420	1
3	Цоколь	418x96	2
4	Полка	418x420	4
5	Полка	418x410	2
6	Полка	418x356	1
7	Ребро жесткости	418x96	1

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
8	Фасад	628x447	1
9	Фасад	762x447	1

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
10	ЛДВП	622x223	2
11	ЛДВП	330x446	2
12	ЛДВП	756x223	2

Внимание !!!


Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1.

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционных стяжек.

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Стяжка эксцентриковая №1	40	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	40	шт
Шкант	28	шт
Петля прямая	4	шт
Подвес №1	2	шт
Подпятник	4	шт
Ручка №29	2	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Стыковой элемент L=638	1	шт
Стыковой элемент L=600	1	шт

Порядок сборки:

1. Последовательно произвести сборку из деталей: 1; 3; 3; 4; 5; 4; 6; 4; 5; 7; 4; 2.
2. **Внимание! Проверить диагонали** получившейся конструкции - они должны быть равны. При необходимости произвести выравнивание каркаса. Установить ЛДВП, закрепить при помощи гвоздей.
3. Установить фурнитуру, навесить фасады 8; 9.

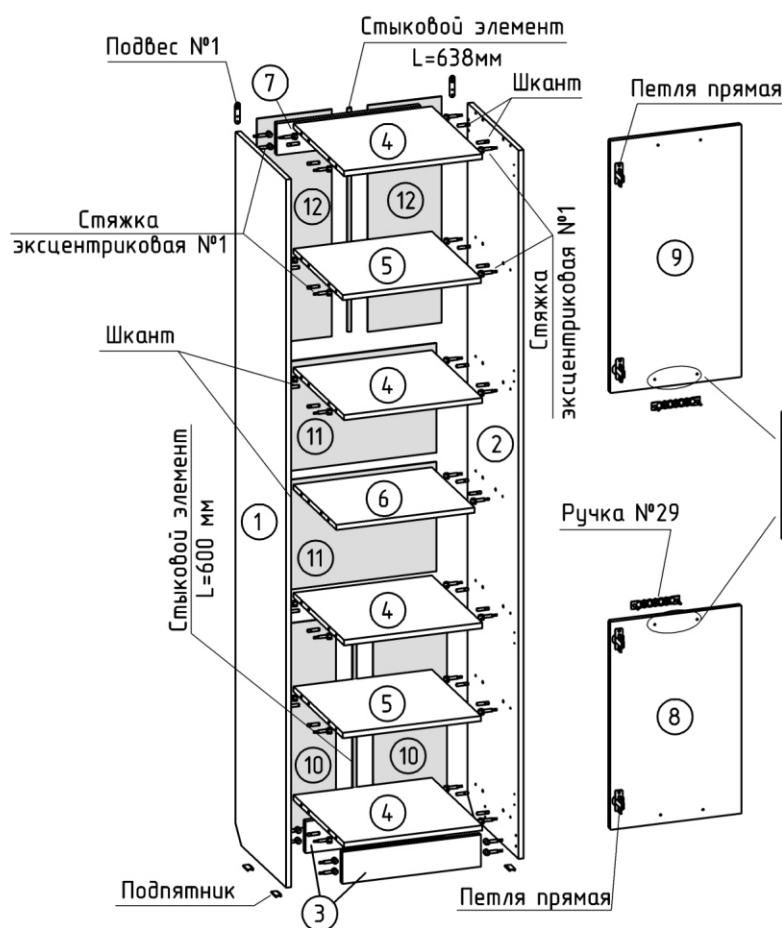

Внимание !!!
При помощи сверла Ø 5
(из комплекта фурнитуры)
завершить сверление
под ручку.



Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2140x420	1
2	Бок правый	2140x420	1
3	Цоколь	418x96	2
4	Полка	418x420	4
5	Полка	418x410	2
6	Полка	418x356	1
7	Ребро жесткости	418x96	1

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
8	Фасад	628x447	1
9	Фасад	762x447	1

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
10	ЛДВП	622x223	2
11	ЛДВП	330x446	2
12	ЛДВП	756x223	2

Внимание !!!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1.

В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционных стяжек.

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Стяжка эксцентриковая №1	40	шт
Заглушка № 2 (эксцентрик. стяжки)	40	шт
Шкант	28	шт
Петля прямая	4	шт
Подвес №1	2	шт
Подпятник	4	шт
Ручка №29	2	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Стыковой элемент L=638	1	шт
Стыковой элемент L=600	1	шт

Порядок сборки:

- Последовательно произвести сборку из деталей: 1; 3; 3; 4; 5; 4; 6; 4; 5; 7; 4; 2.
- Внимание!** Проверить диагонали получившейся конструкции - они должны быть равны. При необходимости произвести выравнивание каркаса. Установить ЛДВП, закрепить при помощи гвоздей.
- Установить фурнитуру, навесить фасады 8; 9.