



**ООО "МФ Система"**

**E-mail: [mf-sistema@mail.ru](mailto:mf-sistema@mail.ru)**


**тел.: 8(8412)99-78-75,  
8(800)551-12-19**

## **Модульная система «Софи»**

### **Шкаф-Пенал**

#### **СШП 450.1**



Размеры (В×Ш×Г) 2100×450×540мм

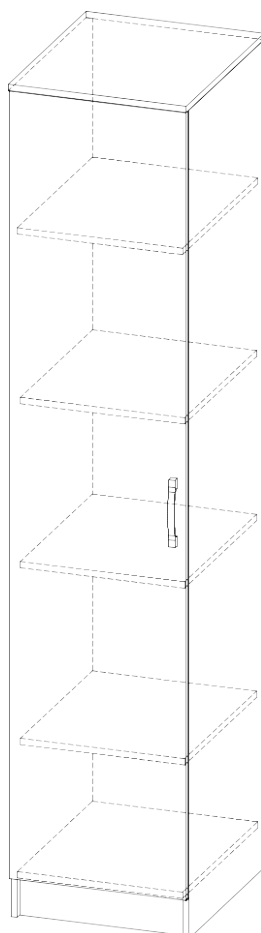

## Деталировка

| №           | Наименование    | Размер<br>деталей ,<br>мм | Кол-<br>во, шт | №<br>упаков<br>ки | № | Наименование      | Размер<br>деталей ,<br>мм | Кол-<br>во,<br>шт | №<br>упаковки |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ЛДСП</b> |                 |                           |                |                   |   |                   |                           |                   |               |
| 1           | Боковина левая  | 2080-522                  | 1              | Уп.1              | 6 | Цоколь            | 418-80                    | 1                 | Уп.1          |
| 2           | Боковина правая | 2080-522                  | 1              | Уп.1              | 7 | Фасад             | 1996-446                  | 1                 | Уп.1          |
| 3           | Крыша           | 450-540                   | 1              | Уп.2              |   | <b>ЛДВП белая</b> |                           |                   |               |
| 4           | Вязка           | 418-522                   | 2              | Уп.2              | 8 | Задняя стенка     | 1638-445                  | 1                 | Уп.1          |
| 5           | Полка           | 415-500                   | 3              | Уп.2              | 9 | Задняя стенка     | 374-445                   | 1                 | Уп.1          |

## Комплектация фурнитуры
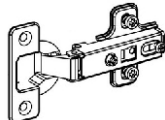
|                                                                                   |                    |                                                                                   |                                                                                   |          |                                                                                   |                                                                                   |                      |                                                                                    |                                                                                     |                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10                                                                                | Евровинт<br>6×50мм |                                                                                   | 11                                                                                | Евроключ |                                                                                   | 12                                                                                | Евровинт<br>6,3х11,5 |                                                                                    | 13                                                                                  | Петля<br>накладная |                                                                                     | 14                                                                                  | Опора-наконечник                                                                    |       |
|  |                    |                                                                                   |  |          |                                                                                   |  |                      |                                                                                    |  |                    |                                                                                     |  |                                                                                     |       |
| 16 шт.                                                                            |                    |                                                                                   | 1 шт.                                                                             |          |                                                                                   | 8 шт.                                                                             |                      |                                                                                    | 4шт.                                                                                |                    |                                                                                     | 4 шт.                                                                               |                                                                                     |       |
| 15                                                                                | Гвоздь             | 16                                                                                | Заглушка для<br>Евровинта                                                         |          | 17                                                                                | Саморез<br>3,5х16мм                                                               |                      | 18                                                                                 | Ручка                                                                               | 19                 | Полкодержатель                                                                      |                                                                                     | 20                                                                                  | Шайба |
|  |                    |  |                                                                                   |          |  |                                                                                   |                      |  |                                                                                     |                    |  |                                                                                     |  |       |
| 0,04 кг                                                                           |                    | 12 шт.                                                                            |                                                                                   |          | 8 шт.                                                                             |                                                                                   |                      | 1 шт.                                                                              |                                                                                     | 12 шт.             |                                                                                     |                                                                                     | 5шт.                                                                                |       |

\* Предприятие–изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

**Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.**


Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт, молоток.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию готового изделия.


### СБОРКА

- 1.Соедините Боковины (1,2) с Крышей(3), Вязками (4) и Цоколем(6) при помощи евровинтов(10).
2. Уложите каркас на пол лицевой стороной вниз, измерьте диагонали, они должны быть равны.
3. Прибейте задние стенки (8,9) к каркасу при помощи гвоздей(15). Для того чтобы прибить задние стенки к верхней Вязке(4) зафиксируйте стыки ЛДВП при помощи шайб(20), которые будут удерживать ЛДВП и вбейте гвозди через шайбу.
4. На нижний торец Боковин(1,2) прибейте опоры-наконечники(14) при помощи гвоздей(15).
- 5.Установите шкаф в вертикальное положение.
6. На Боковине (1или 2) закрепите крестовины петель (13) при помощи евровинтов 6,3х11,5(12) (см. рис.3).
- 7.В отверстия на Фасаде(7) установите чашки петель(13), выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи саморезов 3,5х16мм(17) (см. рис.4). Навесьте фасад на корпус и отрегулируйте его положение по схеме в табл. «Регулировка петель».
8. Закрепите ручку (18) на Фасаде(7) при помощи винтов для ручки.
9. В отверстия на Боковинах(1,2) вставьте полкодержатели(19) и уложите Полки(5).
10. По окончании сборки на шляпки евровинтов установите декоративные заглушки(16).


**Рис.1 Сборка**

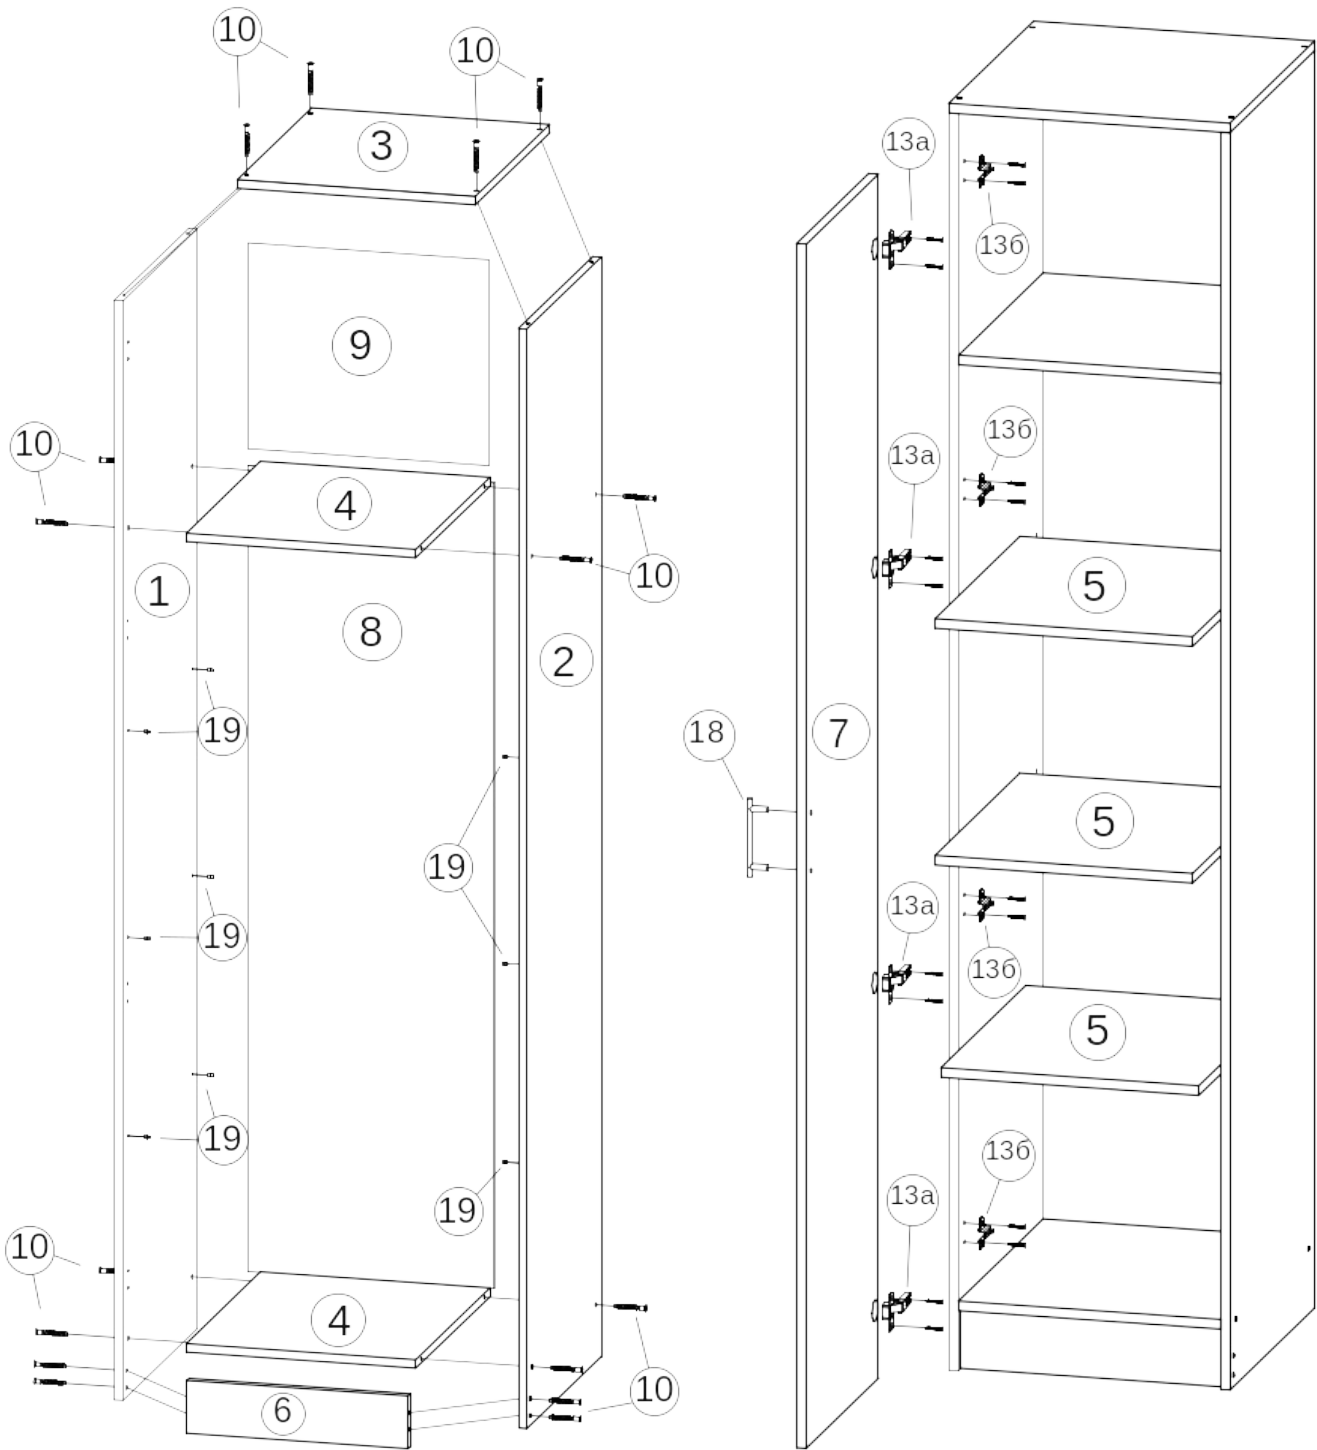


**Рис.2 - Монтаж крестовины петли 13б на боковину**

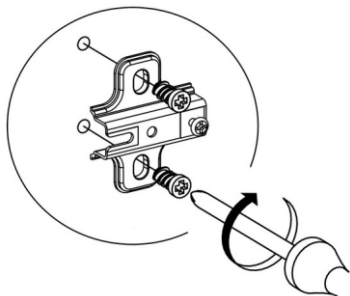

**Рис.3 - Монтаж чашки петли 13а на фасад**

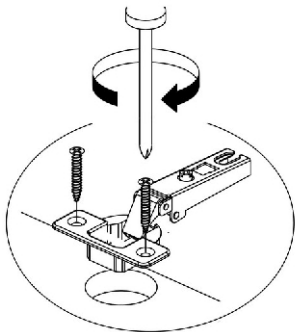

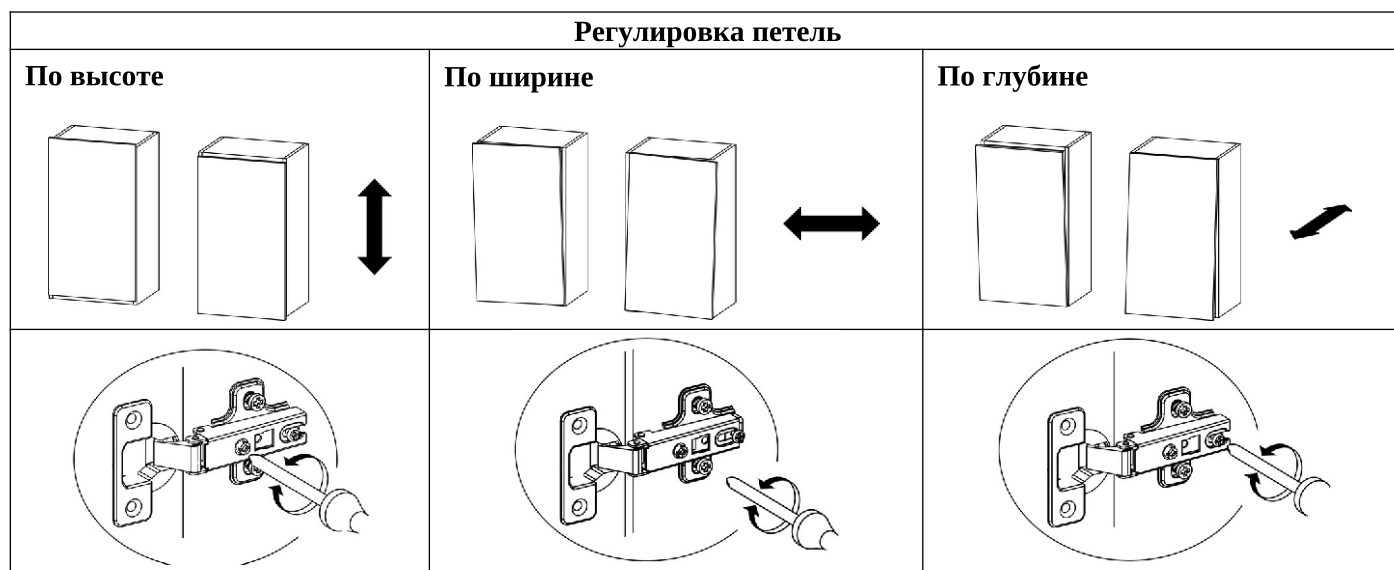

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°C.

1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.
2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.
3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей
7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

*Благодарим вас за приобретение нашей продукции.*



Изготовитель: ООО «МФ Система», г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12, Литер А, офис 14.

**По вопросам гарантии обращаться: [mf-sistema@mail.ru](mailto:mf-sistema@mail.ru), (8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052, г. Пенза, а/я 169**