



**ООО "МФ Система"**

E-mail: [mf-sistema@mail.ru](mailto:mf-sistema@mail.ru)


тел.: 8(8412)99-78-75,  
8(800)551-12-19

## Модульная система «Софи»

### Шкаф Угловой

#### СШУ 860.1



Размеры (В×Ш×Г) 2100×860×860мм

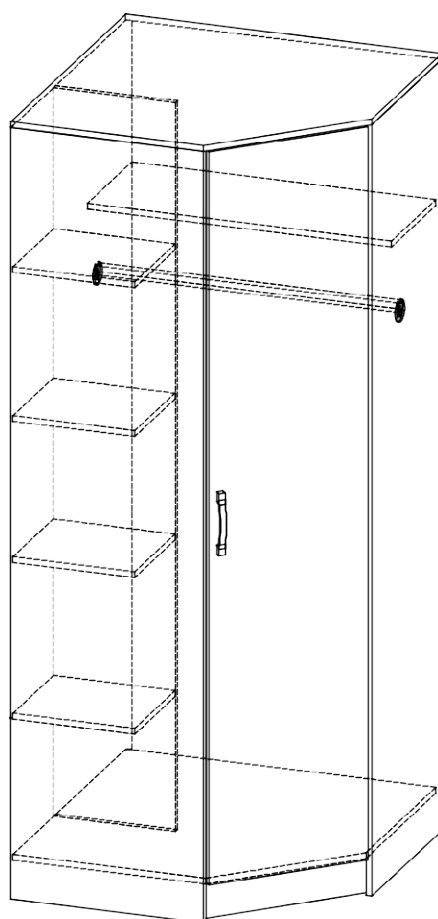

## Деталировка

| №           | Наименование    | Размер<br>деталей ,<br>мм | Кол-<br>во, шт | №<br>упаков<br>ки | №  | Наименование      | Размер<br>деталей ,<br>мм | Кол-<br>во,<br>шт | №<br>упаковки |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ЛДСП</b> |                 |                           |                |                   |    |                   |                           |                   |               |
| 1           | Боковина левая  | 2080-522                  | 1              | Уп.1              | 11 | Цоколь            | 608-80                    | 2                 | Уп.1          |
| 2           | Боковина правая | 2080-522                  | 1              | Уп.1              | 12 | Цоколь            | 480-80                    | 1                 | Уп.1          |
| 3           | Задняя стенка   | 1984-522                  | 1              | Уп.1              | 13 | Фасад             | 1996-446                  | 1                 | Уп.1          |
| 5           | Перегородка     | 1984-330                  | 1              | Уп.2              |    | <b>ЛДВП белая</b> |                           |                   |               |
| 6           | Крыша           | 856-856                   | 1              | Уп.3              | 14 | Задняя стенка     | 1605-328                  | 1                 | Уп.2          |
| 7           | Вязка           | 840-840                   | 1              | Уп.3              | 15 | Задняя стенка     | 406-328                   | 1                 | Уп.2          |
| 8           | Вязка           | 824-330                   | 1              | Уп.2              | 16 | Задняя стенка     | 406-852                   | 1                 | Уп.1          |
| 9           | Вязка           | 302-330                   | 2              | Уп.2              | 17 | Задняя стенка     | 399-852                   | 4                 | Уп.1          |
| 10          | Полка           | 299-320                   | 2              | Уп.2              |    |                   |                           |                   |               |

## Комплектация фурнитуры

|                                                                                     |                        |                                                                                   |                 |                                                                                     |                      |                                                                                       |                      |                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 18                                                                                  | Евровинт<br>6х50мм     | 19                                                                                | Евроключ        | 20                                                                                  | Евровинт<br>6,3х11,5 | 21                                                                                    | Петля угловая<br>45° | 22                                                                                  | Опора-наконечник          |
|    |                        |  |                 |    |                      |    |                      |  |                           |
| 34 шт.                                                                              |                        | 1 шт.                                                                             |                 | 8 шт.                                                                               |                      | 4шт.                                                                                  |                      | 10 шт.                                                                              |                           |
| 23                                                                                  | Гвоздь                 | 24                                                                                | Штангодержатель | 25                                                                                  | Саморез<br>3,5х16мм  | 26                                                                                    | Полкодержатель       | 27                                                                                  | Заглушка для<br>Евровинта |
|    |                        |  |                 |    |                      |    |                      |  |                           |
| 0,09 кг                                                                             |                        | 2 шт.                                                                             |                 | 12 шт.                                                                              |                      | 8 шт.                                                                                 |                      | 16 шт.                                                                              |                           |
| 28                                                                                  | Брус<br>соединительный | 29                                                                                | Ручка           | 30                                                                                  | Штанга               | 31                                                                                    | Шайба                |                                                                                     |                           |
|  |                        |                                                                                   |                 |  |                      |  |                      |                                                                                     |                           |
| 0,822 м.п. – 3шт.                                                                   |                        | 1шт.                                                                              |                 | 0,816м.п. – 1шт.                                                                    |                      | 15шт.                                                                                 |                      |                                                                                     |                           |

\* Предприятие–изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

**Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.**

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт, молоток.


После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию готового изделия.

### СБОРКА

1.Присоедините Цоколи(11,12) к Вязке(7) при помощи евровинтов(18).


2. На нижний торец Цоколей(11,12) и Боковин(1,2) прибейте опоры-наконечники(22) при помощи гвоздей(23).

### Рис.1 Сборка дна шкафа

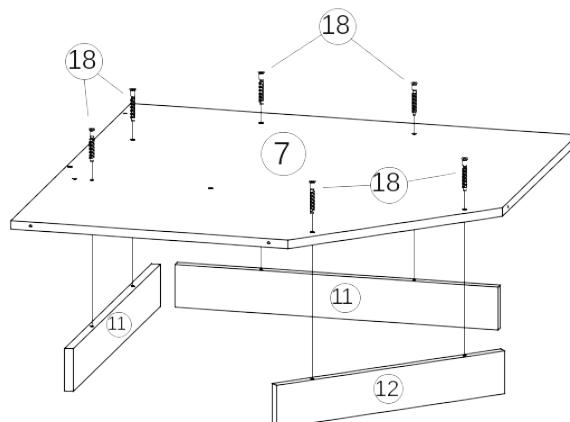

3. Соедините Правую боковину(2) и Заднюю стенку(3) с Крышей(6) и Вязкой(7) при помощи евровинтов(18).
4. Соедините Левую боковину(1) и Перегородку(4) с Вязками(9) при помощи евровинтов(18).


**Рис.2 Сборка каркаса**

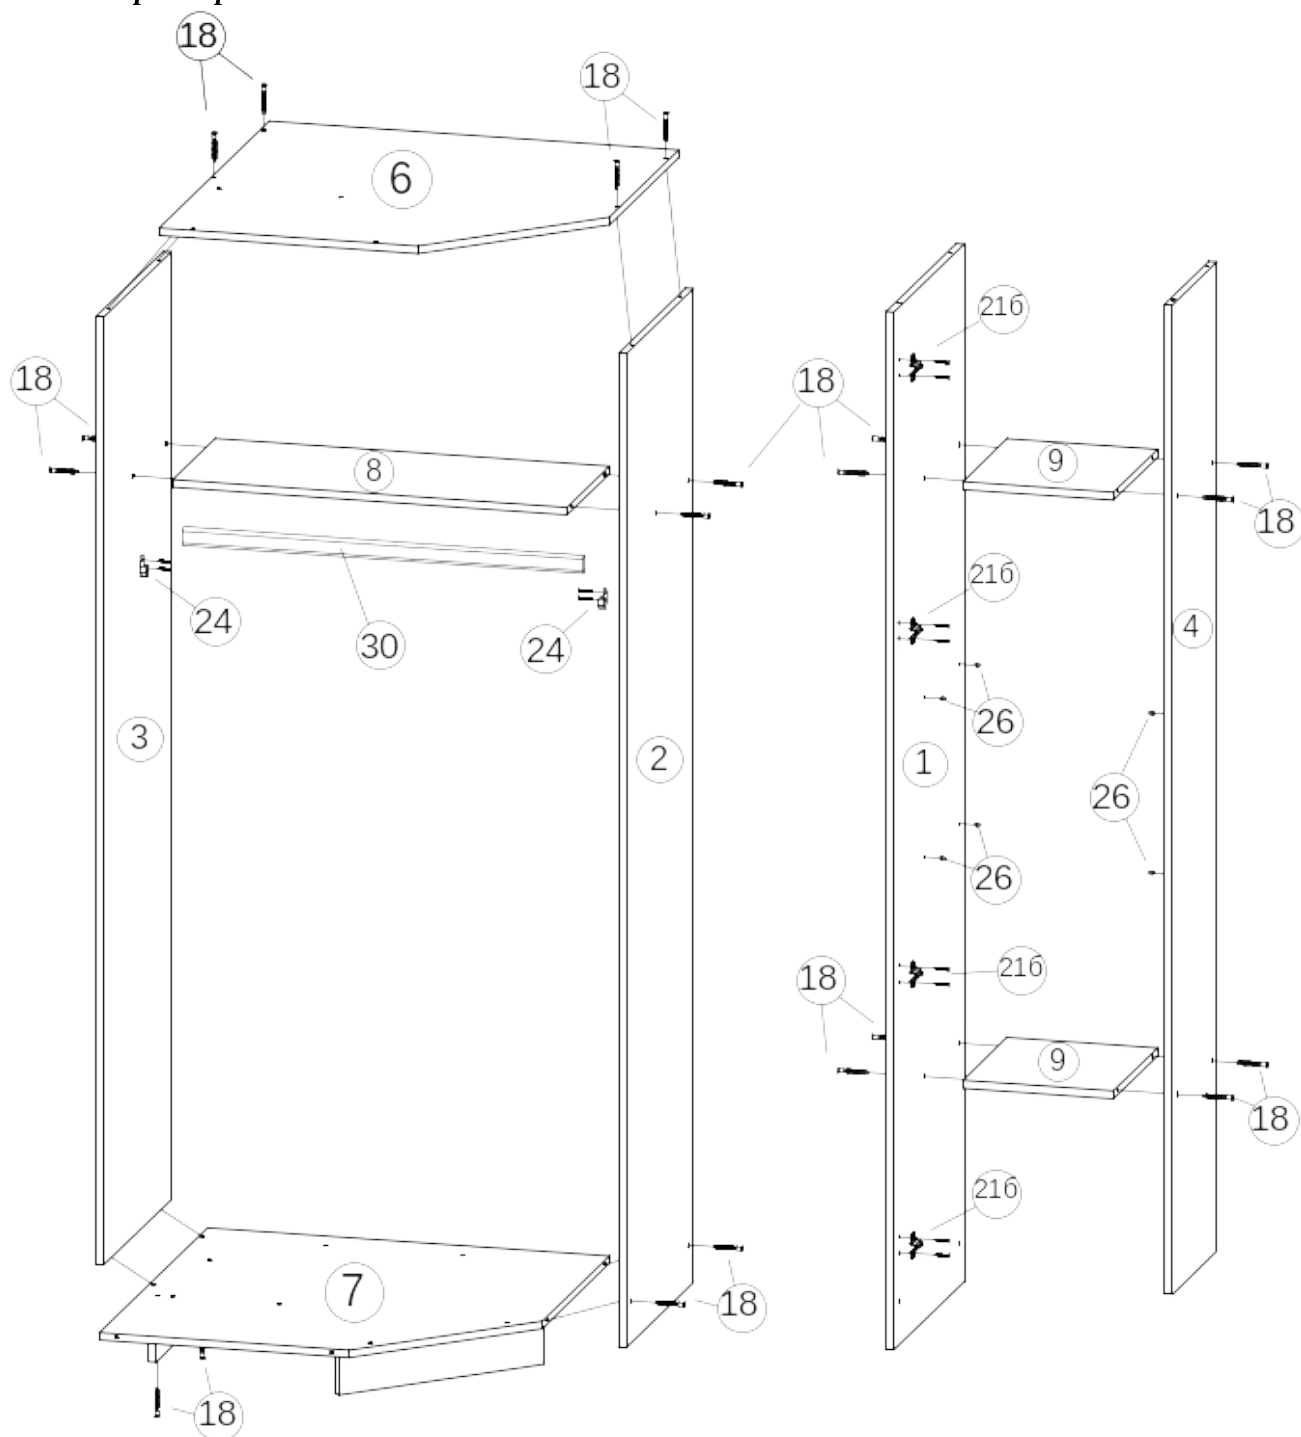



5. Соедините получившиеся две конструкции между собой, прикрутив перегородку(4) к Крыше(6) и Вязке(7), а Боковину(1) к Вязке(7) евровинтами(18)(см. рис.3).
6. Измерьте диагонали каркаса шкафа, при необходимости выровняйте их.
7. Соедините между собой Задние стенки(17) при помощи соединителя ДВП(28). Прибейте Задние стенки (14,15,16,17) к каркасу шкафа при помощи гвоздей(23). Для того чтобы прибить задние стенки к верхней Вязкам(8,9) зафиксируйте стыки ЛДВП при помощи шайб(31), которые будут удерживать ЛДВП и вбейте гвозди через шайбу(см. рис. 3 и 5).
8. На Боковине (1или 2) в зависимости от желаемого направления открывания дверцы, закрепите крестовины петель (21) при помощи евровинтов 6,3x11,5(20) (см. рис.2 и 7).
9. В отверстия на Фасаде(13) установите чашки петель(21), выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи саморезов 3,5x16мм(25) (см. рис.6 и 8). Навесьте фасад на корпус и отрегулируйте его положение по схеме в табл. «Регулировка петель».
10. Закрепите ручку (29) на Фасаде(13) при помощи винтов для ручки.
11. В отверстия на Боковине(1) и перегородке(4) вставьте полкодержатели(26) и уложите Полки(10).
12. На Боковине(2) и Задней стенке(3) разметьте места для крепления штангодержателей(24) и зафиксируйте их при помощи саморезов 3,5x16мм(25). Уложите штангу(30).

13. По окончании сборки на шляпки еврвинтов установите декоративные заглушки(16).


**Рис.3 Сборка каркаса**

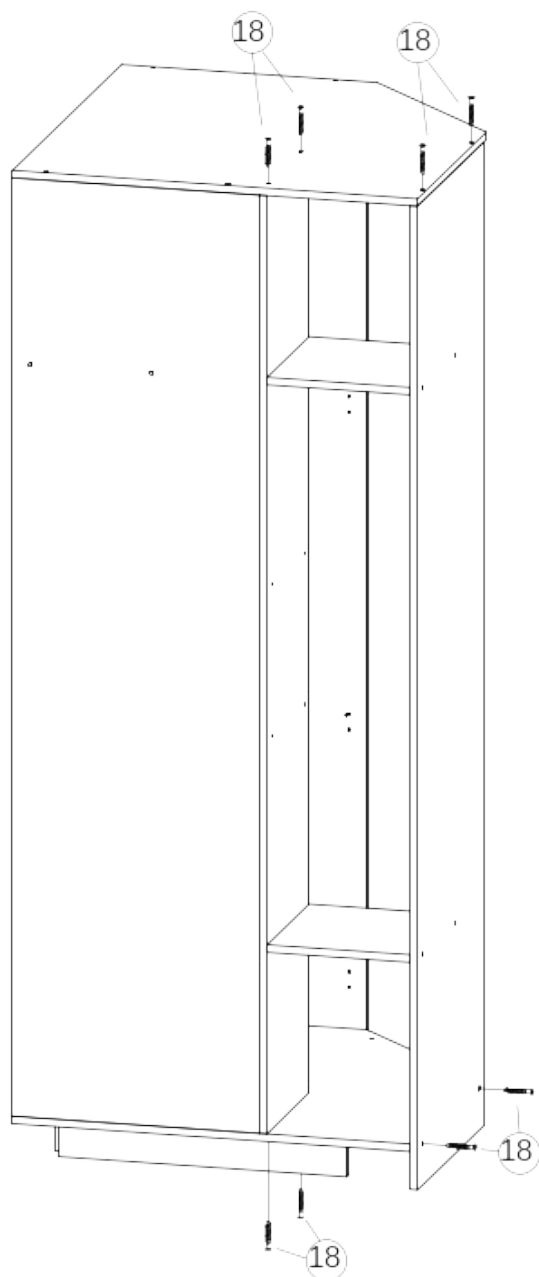


**Рис.4 - Установка еврвинта 18**

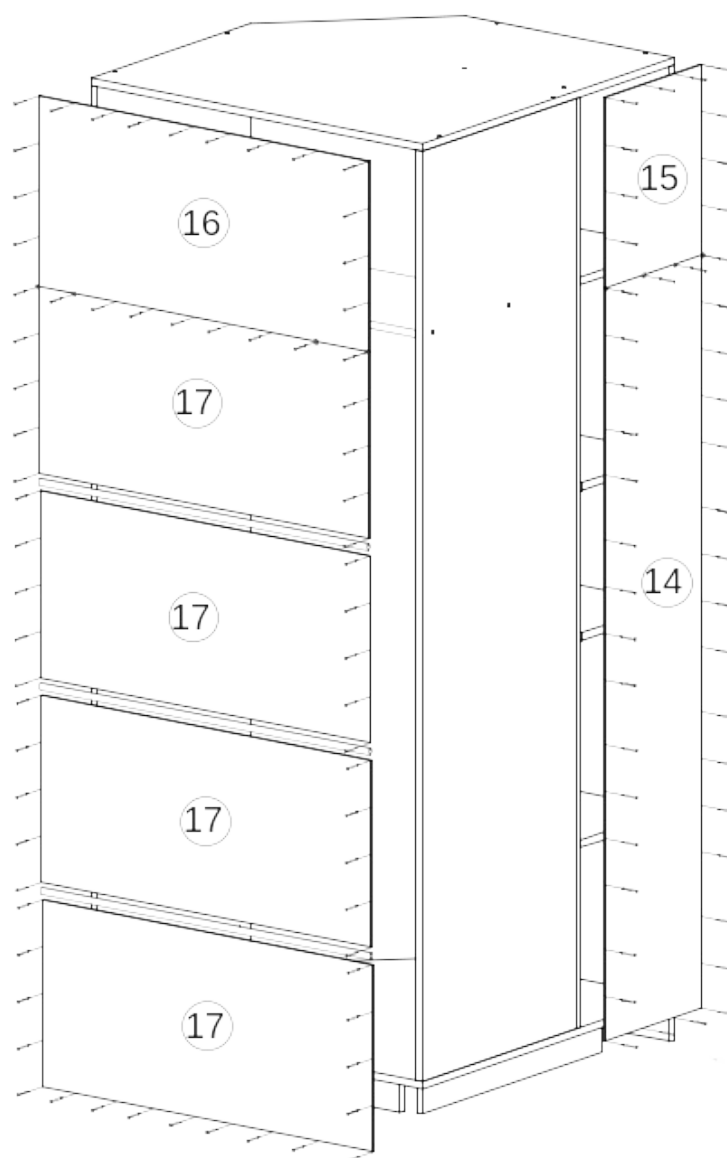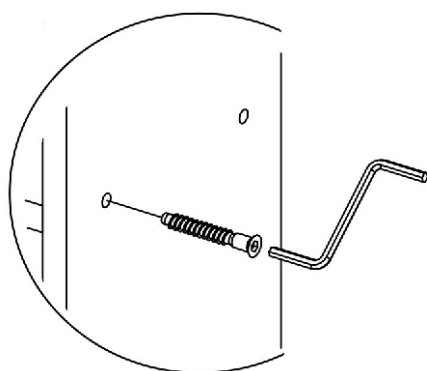


**Рис.5 - Монтаж задних стенок на стыке**  
**На рисунке показаны Гвоздь+Шайба**

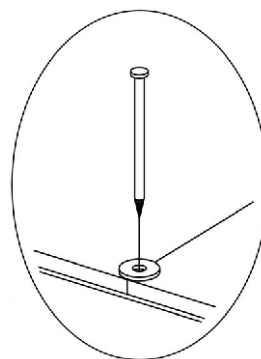


**Рис.6 Окончательная сборка**

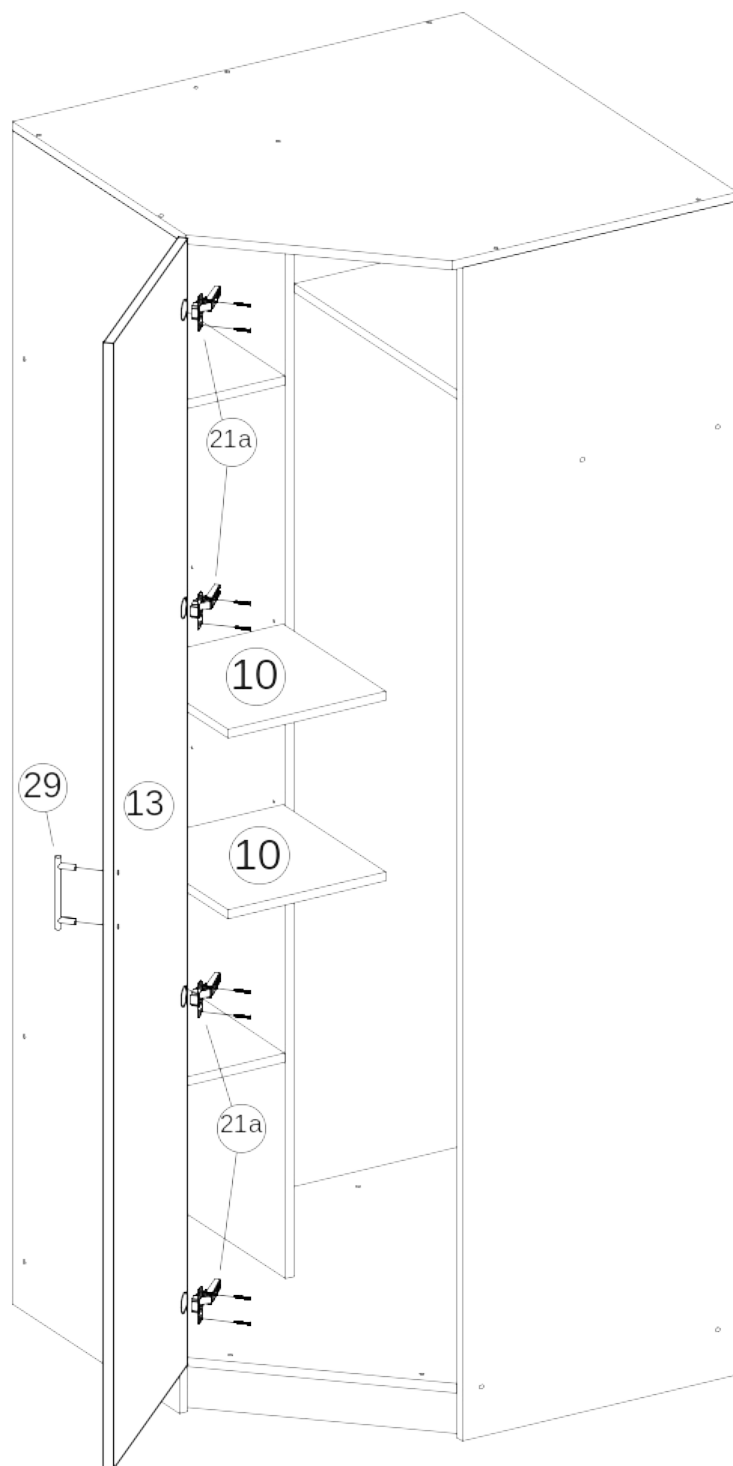


**Рис.7 - Монтаж крестовины петли 21б на боковину**

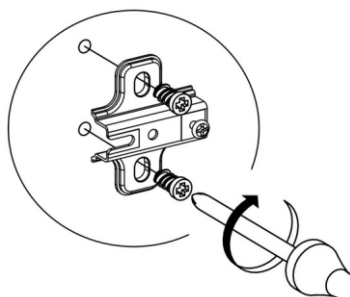

**Рис.8 - Монтаж чашки петли 21а на фасад**

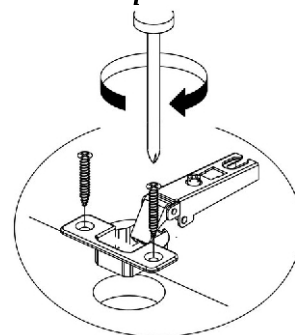

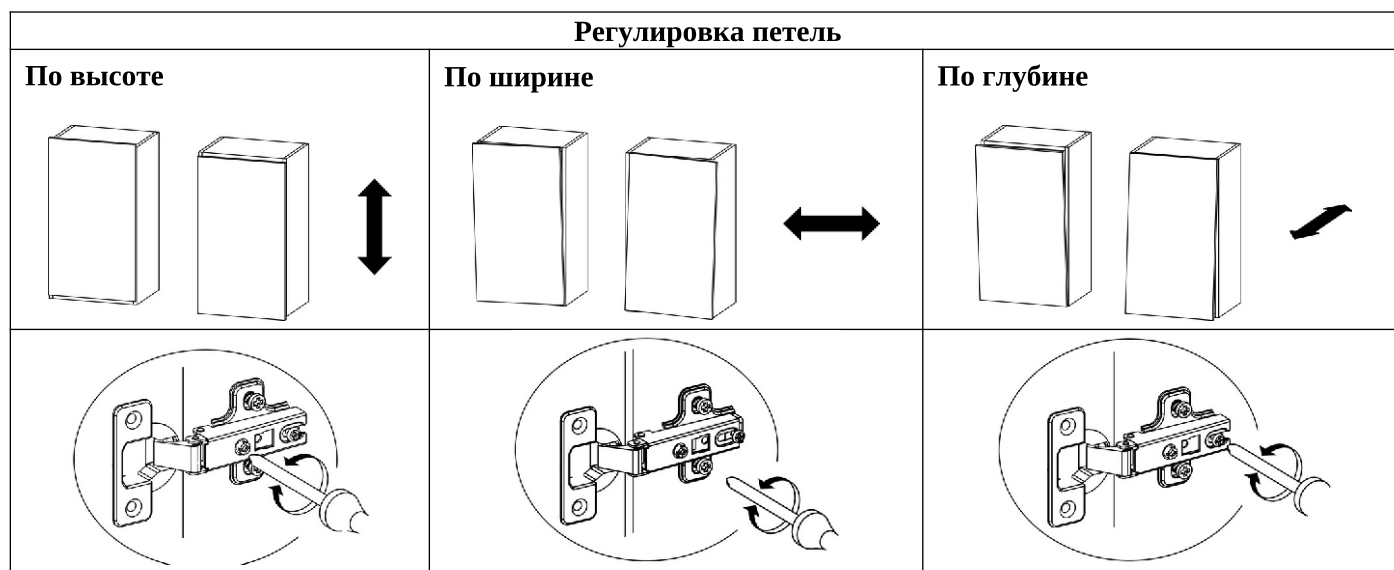

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°C.

1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.
2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.
3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей
7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

*Благодарим вас за приобретение нашей продукции.*



Изготовитель: ООО «МФ Система», г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12, Литер А, офис 14.

**По вопросам гарантии обращаться: [mf-sistema@mail.ru](mailto:mf-sistema@mail.ru), (8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052, г. Пенза, а/я 169**