

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Обувница СТ-12

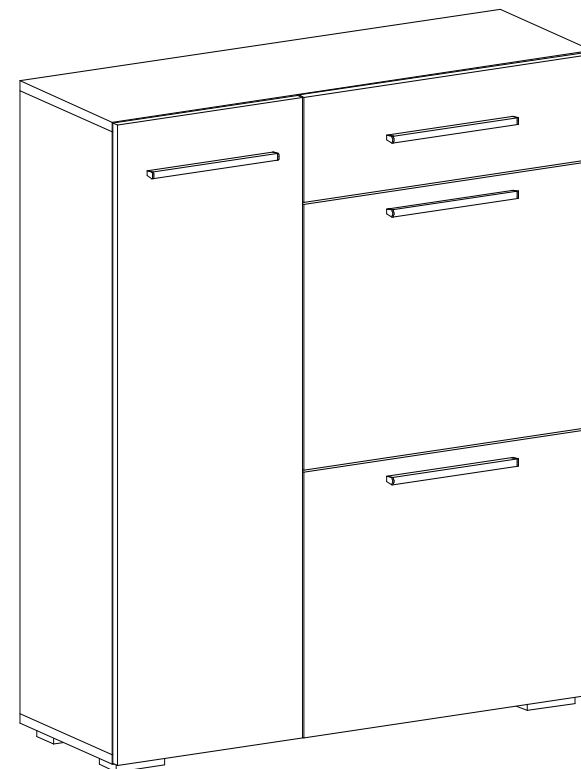

1100x900x317 (ВхШхГ)

В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на
схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59


ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

схема установки
соединительного профиля

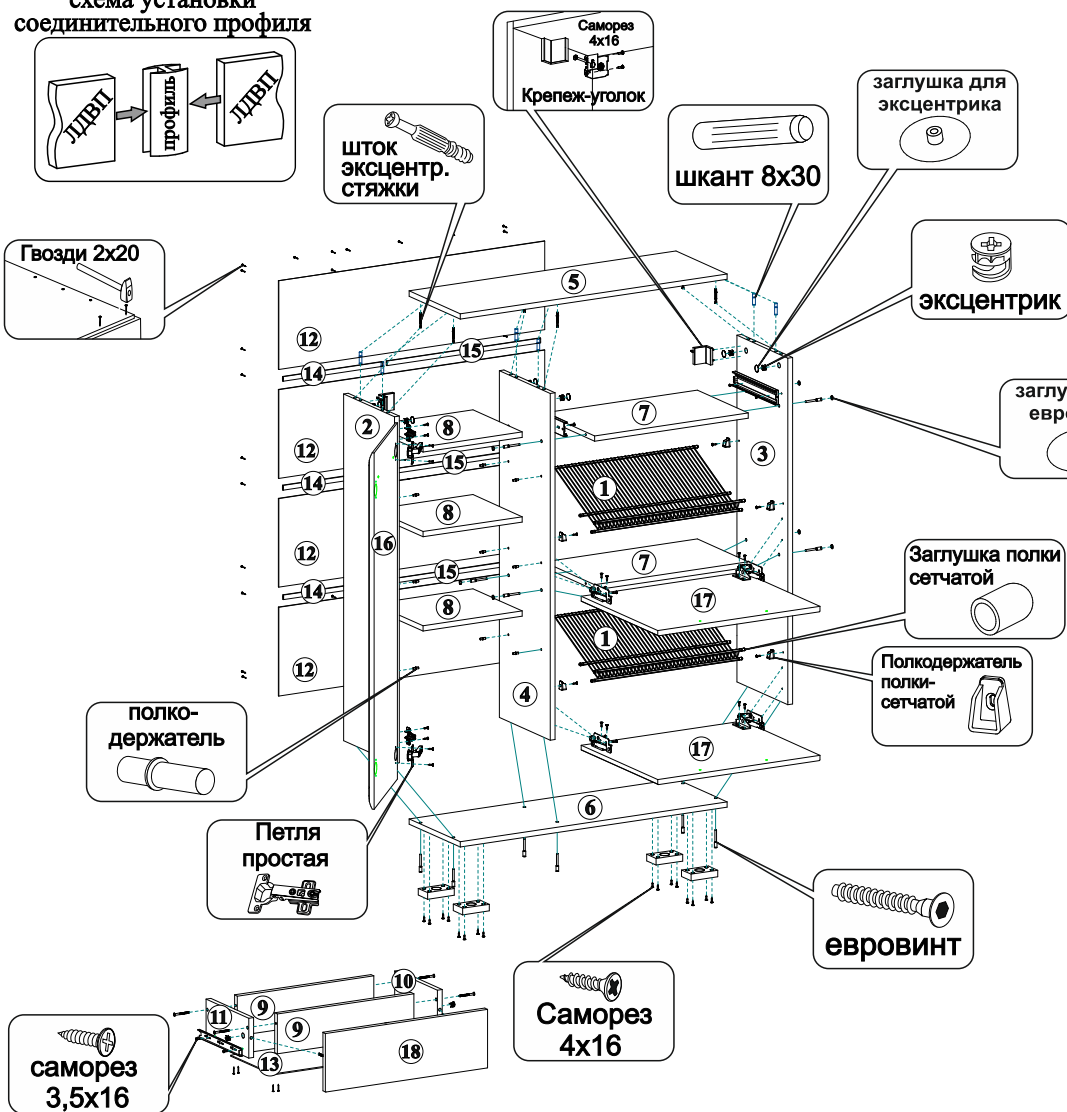

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой


Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Опора регулируемая 90x55x20	шт	4	
Саморез 4x16	шт	52	
Петля 4-х шарн. простая	шт	2	
Полкодержатель металлический	шт	12	
Стяжка эксцентриковая	компл	8	
Заглушка для эксцентрика	шт	6	
Шкант 8x30	шт	6	
Евровинт 6x50	шт	18	
Заглушка для евровинта	шт	8	
Саморез 3,5x16	шт	12	
Направляющие 250 мм полного выд.	компл	1	
Гвоздь 2x20	кг	0,032	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	4	
Саморез 5x50	шт	2	
Дюбель 8x52	шт	2	
Полкодержатель для обувницы	шт	8	
Заглушка для обувницы	шт	16	
Кронштейн Юниор	компл	2	
Крепеж-уголок рег.	шт	2	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Полка сетчатая 300 мм	2	503	
2	Боковина левая	1	1048	298
3	Боковина правая	1	1048	298
4	Перегородка	1	1048	298
5	Крышка	1	900	298
6	Крышка	1	900	298
7	Вязка	2	518	298
8	Полка	3	334	288
9	Вязка ящика	2	460	120
10	Бок ящика пр.	1	250	120
11	Бок ящика лев.	1	250	120
12	ЛДВП	4	896	268
13	ЛДВП Ящика	1	246	488
14	Профиль соединительный	3	518	
15	Профиль соединительный	3	334	
16	Фасад	1	1077	347
17	Фасад	2	447	547
18	Фасад ящ.	1	177	547

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 Крепятся петли, кронштейн юниор и опора регулируемая. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия в произвольных местах. К бокам приворачивается уголок, сверлом 8 мм просверливается отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.

Схема монтажа
направляющих полного
выдвижения

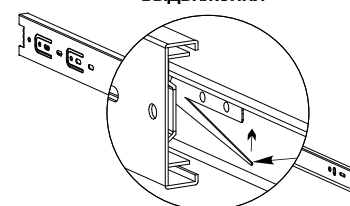

Нажать рычажок в верх и
раздвинуть, тем самым
разобрать НПВ на две
части.