

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кровать с подъемным механизмом СТ-27; СТ-28

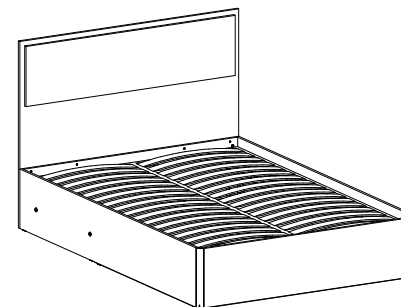

СТ-27
1106x1438x2054 (ВхШхГ)

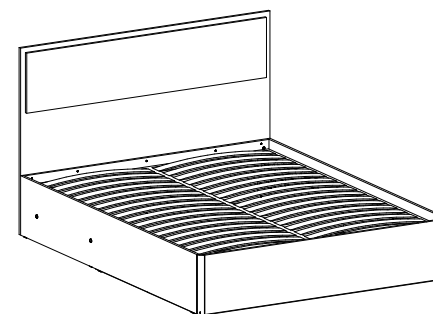

СТ-28
1106x1638x2054 (ВхШхГ)

В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на
схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	СТ-27	СТ-28	Внешний вид
		Кол-во	Кол-во	
Саморез 4x30	шт	24	26	
Винт 6x50 потай	шт	4	4	
Бочонок	шт	4	4	
Стяжка эксцентриковая	компл	16	16	
Шкант 8x30	шт	16	16	
Подпятник	шт	12	12	
Гвоздь 2x20	шт	73	77	
Уголок 70x70x50 усиленный	шт	4	4	
Саморез 4x16	шт	32	32	
Ортопедическое основание 2000x1600	компл	—	1	
Ортопедическое основание 2000x1400	компл	1	—	
Подъемный механизм	компл	1	1	
Болт 8x30	шт	4	4	
Гайка М8	шт	4	4	
Стяжка кроватьная СК-1	шт	2	2	
Саморез 4,2x16 с прессшайбой	шт	8	8	
Заглушка для евровинта	шт	8	8	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	СТ-27		СТ-28	
			Длина	Ширина	Длина	Ширина
1	Щит головной	1	1438	1100	1638	1100
2	Царга	1	2006	350	2006	350
3	Царга	1	2006	350	2006	350
4	Перегородка	1	1406	350	1606	350
5	Щит ножной	1	1374	350	1574	350
6	Перегородка	1	1406	260	1606	260
7	ЛДВП	1	1096	1434	1096	1634
8	Рейка №27	2	350		350	
9	Фасад	1	1374	354	1574	354

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 Крепится уголок усиленный.

