

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Кухонный гарнитур


Шкаф

H-400Я

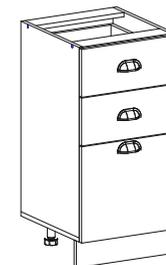


824x400x436

H-500Я

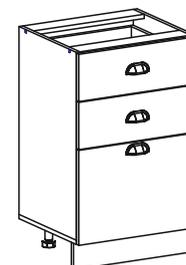

824x500x436

H-600Я

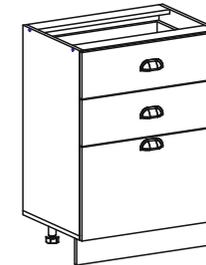

824x600x436

В зависимости от выбранной Вами модели.

Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки.

Картинки несут информативно сборочный характер.


(ВхШхГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

*Для крепления петель используются саморезы 4x16.

**Фасады универсальные предусмотрена установка как на левую так и на правую сторону.

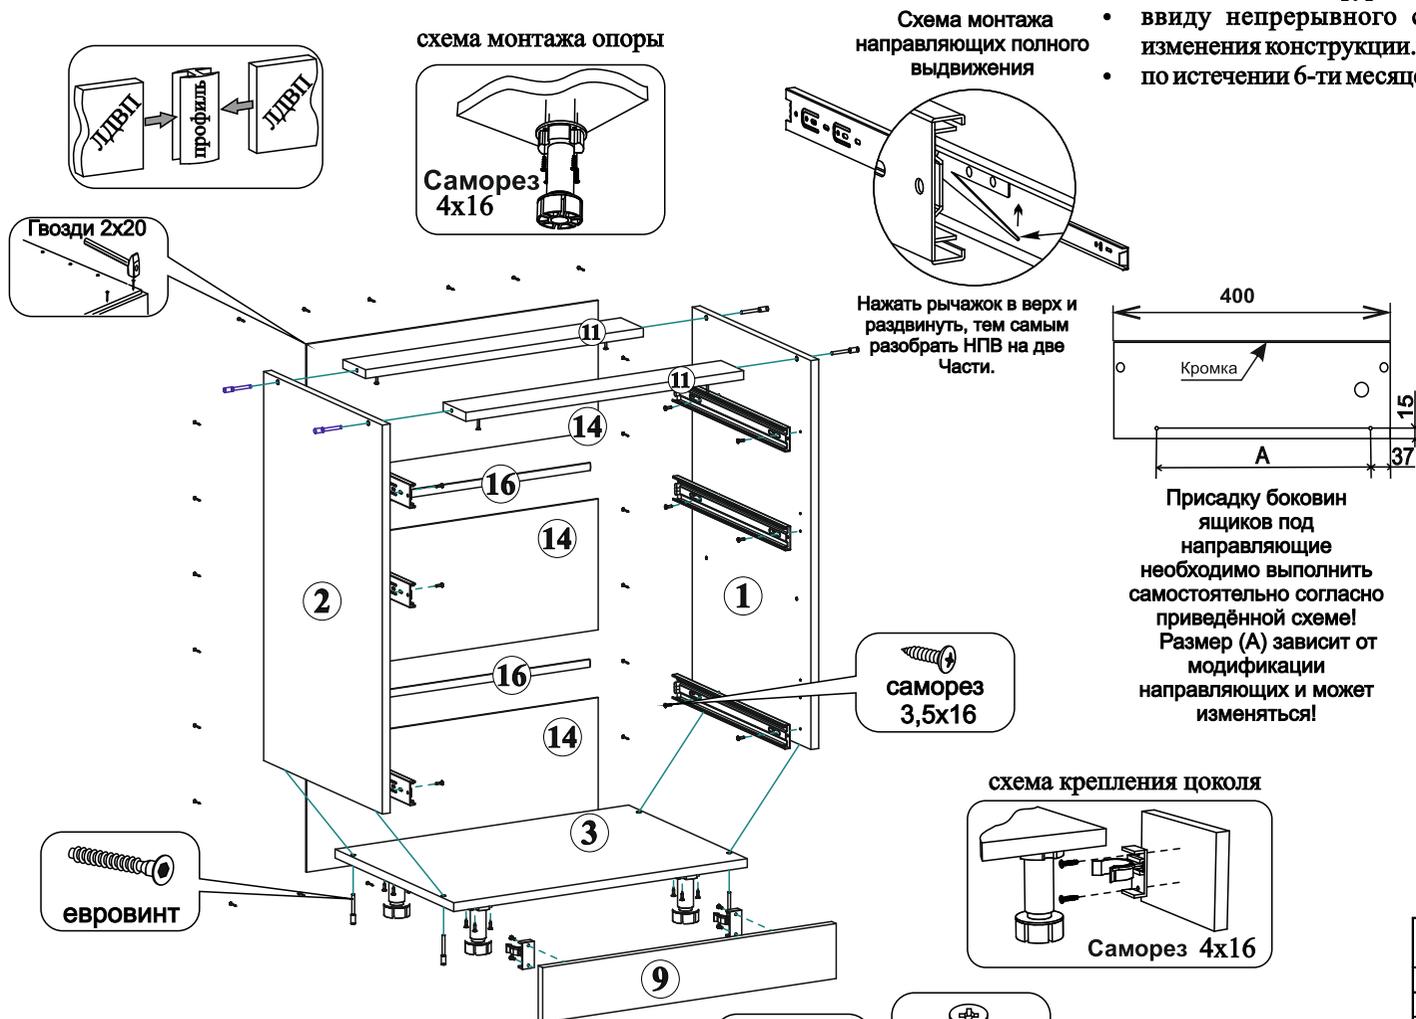

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	78	
Евровинт 6x50	шт	24	
Заглушка для евровинта	шт	2	
Клипса к опоре пластиковой	шт	2	
Направляющие 400 мм полного выд.	компл	3	
Опора пластиковая черная Н-100	шт	4	
Саморез 3,5x16	шт	36	
Саморез 4x16	шт	20	
Саморез 4x30	шт	4	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	8	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Н-400Я		Кол-во	Н-500Я		Н-600Я	
			Длина	Ширина		Длина	Ширина	Длина	Ширина
1	Бок	1	708	420	1	708	420	708	420
2	Бок	1	708	420	1	708	420	708	420
3	Дно	1	400	420	1	500	420	600	420
4	Бок ящика	1	200	400	1	200	400	200	400
5	Бок ящика	1	200	400	1	200	400	200	400
6	Вязка	2	200	310	2	200	410	200	510
7	Бок ящика	2	100	400	2	100	400	100	400
8	Бок ящика	2	100	400	2	100	400	100	400
9	Цоколь	1	100	400	1	100	500	100	600
10	Вязка ящика	4	100	310	4	100	410	100	510
11	Планка	2	368	80	2	468	80	568	80
12	Фасад ящика	1	358	397	1	358	497	358	597
13	Фасад ящика	2	178	397	2	178	497	178	597
14	ЛДВП	1	720	396	3	496	238	596	238
15	ЛДВП Ящика	3	340	396	3	440	396	540	396
16	Профиль соед	2			2	467		567	

ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ!

Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электроинструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

