



ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Пенал 450

450 x 2220 x 560

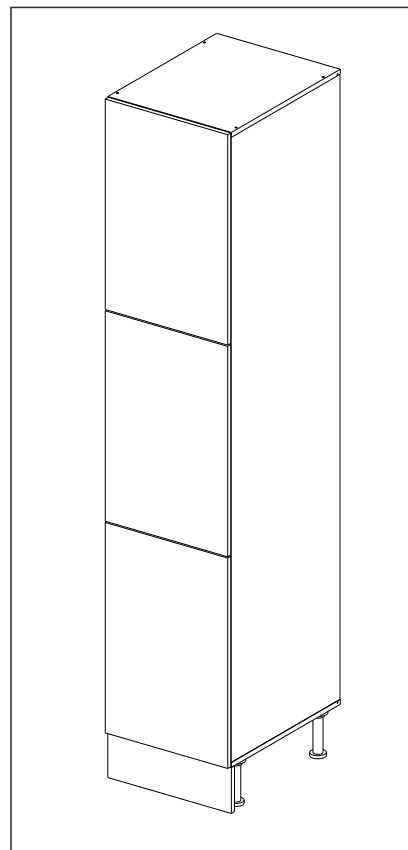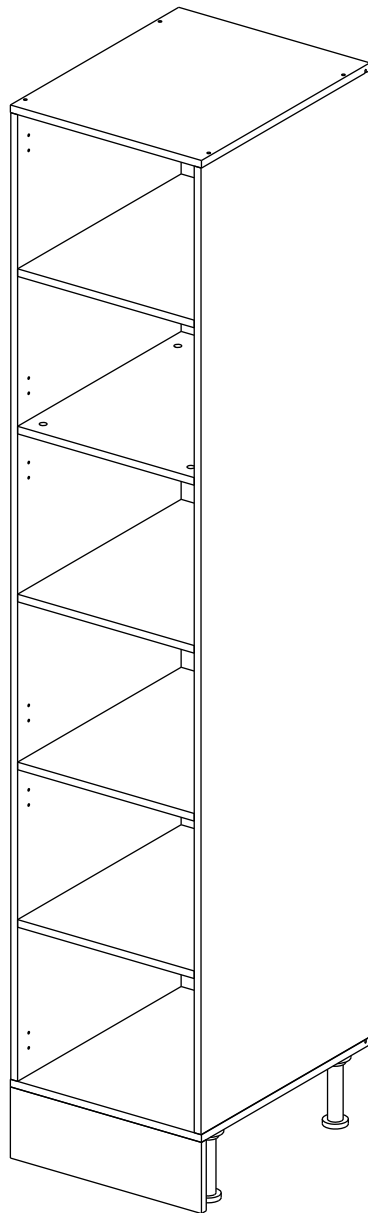

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru








	Наименование	Цвет детали	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
фур-ра пенал	Фурнитура				
Упаковка пенал 45	Бок	Белый	2038x560	2	1
	Вязка	Белый	415x560	2	3
	Крыша	Белый	448x560	2	4
	Полка	Белый	415x560	3	5
	Цоколь	Белый	152x448	1	6

Упаковка ФАСАД 45 (3 шт.) не входит в комплект и докупается отдельно

Упаковка Фасад 45	Створки	см на упак	686x446	1	2
	ХДФ	Белый	688x446	1	7
	Ручка	-	-	1	-
	Заглушка д 35 мм	только для кухонных серий "Люкс", "Камелия"		2	-


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

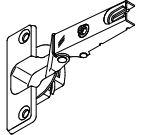Ножка пластик 150 мм  4 шт.	Шайба пластмассовая  6 шт.	Стяжка секционная  4 шт.	Гвозди 2*20  40 шт.	Полкодержатель Duplo  12 шт.	Еврошуруп 7*50мм  8 шт.	Ручка 3 шт.
Заглушка под евровинт  4 шт.	Клипса  2 шт.	Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт)  12 шт.	Шуруп 4*16  32 шт.	Петля накладная  6 шт.	Ответная планка петли  1 шт.	Ключ под шестигранник  1 шт.
Заглушка под эксцентрик  8 шт.	Эксцентрик Twister  8 шт.	Эксцентриковая стяжка Rastex  8 шт.	Заглушка Ø 5  18 шт.	*Внимание! Кухня «Принцесса», «Камелия» - ручка FS 186 096 прованс Кухня «Ева» - ручка K17 (графит/белый) Кухня «Европа» - C36 белая		

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Необходимый инструмент для сборки

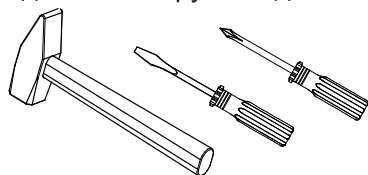




Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения

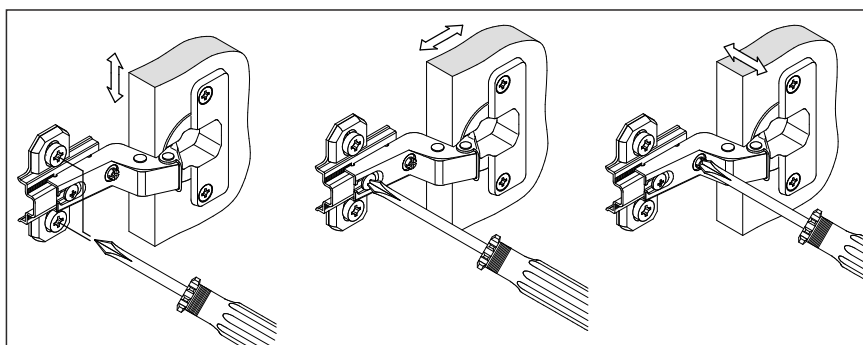

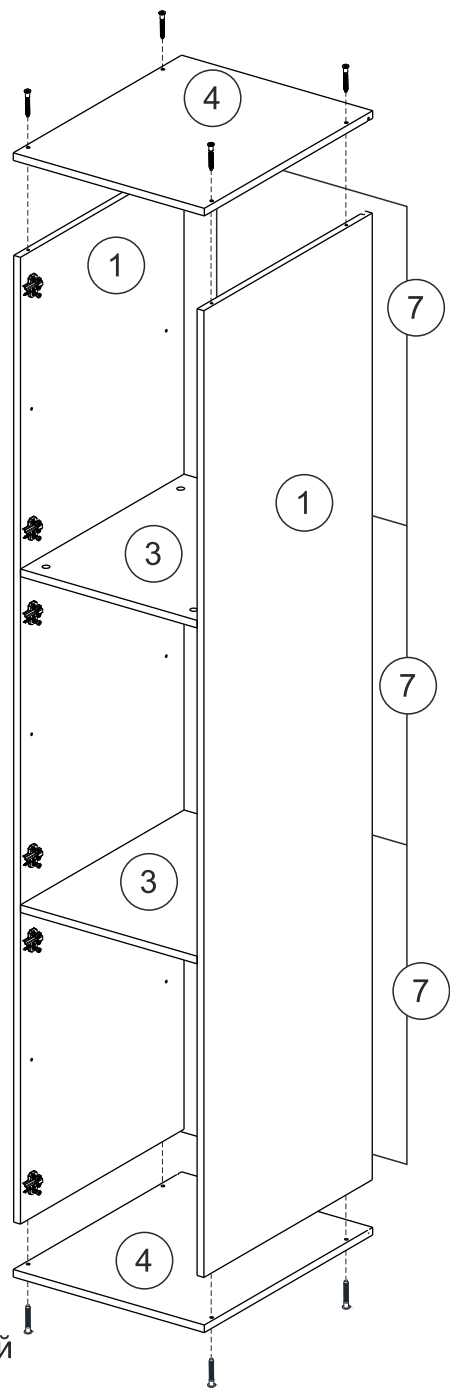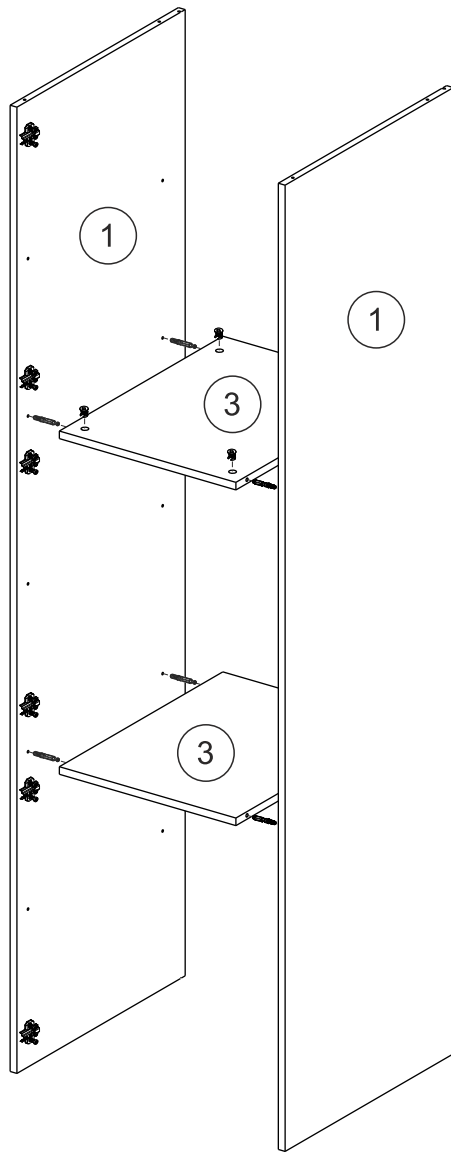

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз.

Предварительно на боковины 1 установить эксцентрики. А также на одну из боковин 1 установить ответные планки петель, используя евровинты 6,3*10,5 мм


2. Подготовленные боковины 1 соединить между собой вязками 3, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.


3. Для монтажа задних стенок 7 необходимо перевернуть стол лицевой стороной вниз, уровнять диагонали (как показано на рисунке 1). После выверки закрепить ХДФ при помощи гвоздей, установив между деталями 7 шайбу пластик.

4. Крышки 4 скрепить с боковинами 1 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Уровнять диагонали. После выверки закрепить ХДФ при помощи стабилизаторов RV8.

Шурупами 4*16 мм крепим цокольную ножку к крышке 4 так, чтобы выпуклая часть основания ножки заходила на боковину (см. рис.). На цоколь 6 при помощи шурупов 4*16 мм прикрепить планку (для клипсы кухонной ножки). Далее клипсу соединить с планкой и ножкой.

Монтаж эксцентриковой стяжки

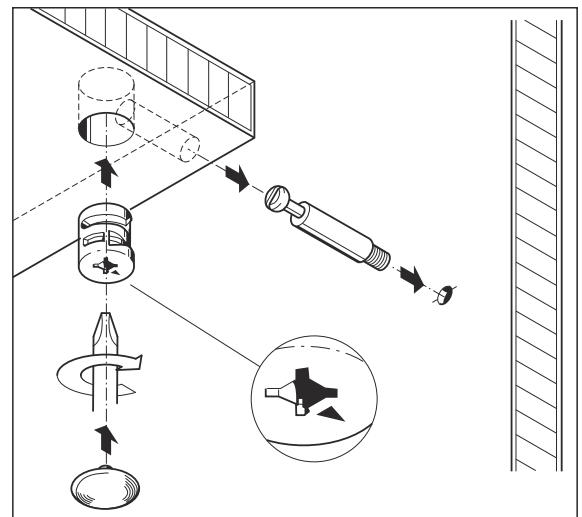

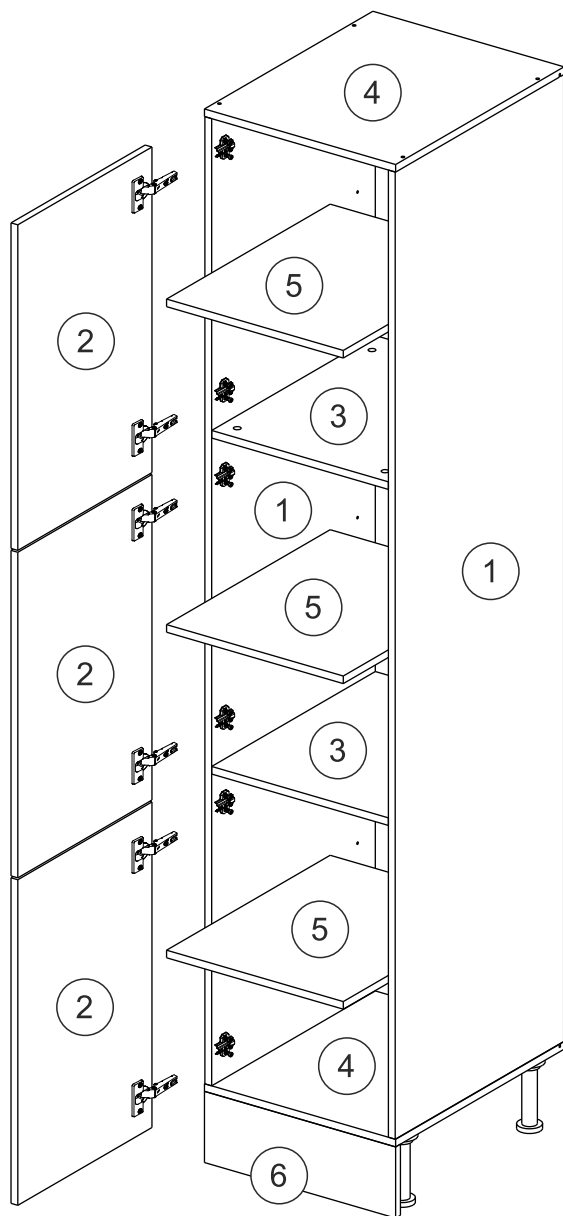

Крепление ответной планки петли

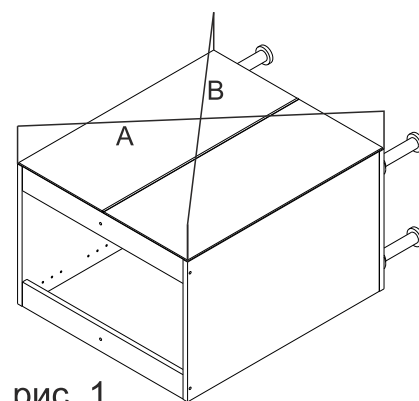
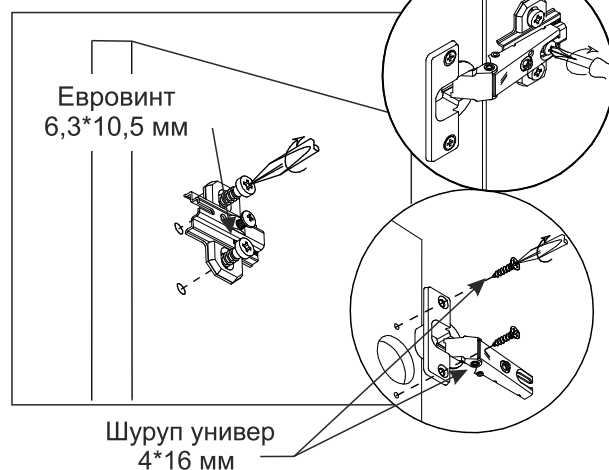





рис. 1

5. На створки 2 установить петли шурупами 4*16 мм. **Ручки крепятся в конце сборки!** Для установки ручки на створку необходимо досверлить глухое отверстие диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручку шурупом и повесить створку.

6. Установить полки 5 на полкодержатели Duplo.

7. Секции между собой скрепляются стяжными винтами, для этого необходимо просверлить отверстия в боковинах соседних секций сверлом диаметром 5 мм и скрепить их между собой стяжными винтами.

Установка стяжки межсекционной

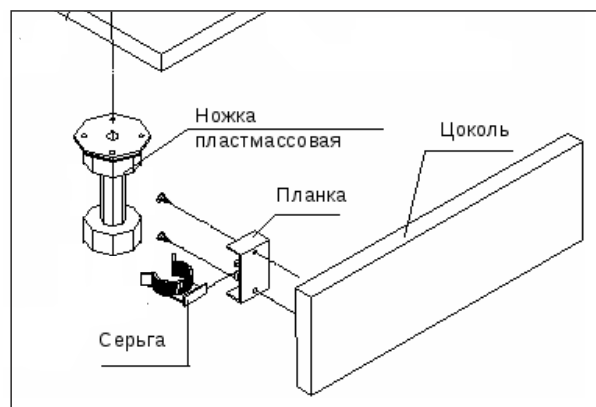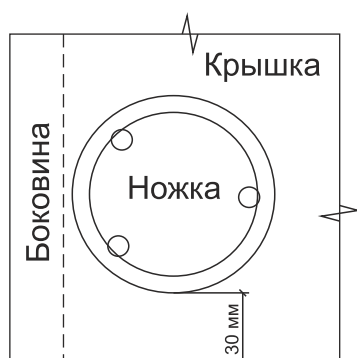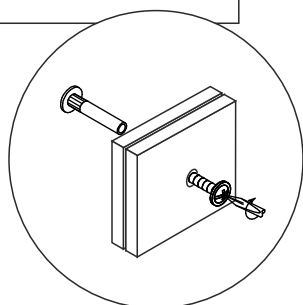

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

ООО «МФР»
Россия, 440056, г. Пенза,
ул. Рябова, д.6
Тел.: 8(8412)363-848, 363-858
www.gorizontmebel.ru



отрезать
и приклеить

Кухня
Пенал

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 40 100 0

Соответствует
ТУ 31.02.10-001-55601548-2018
ГОСТ 16371-2014
ТР ТС 025/2012
ЕАЭС N RU Д-РУ.АД71.В.

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП, МДФ